


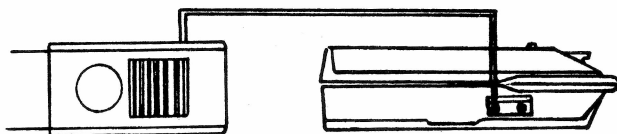


(FIG. 1)




(FIG. 2)



(FIG. 3)

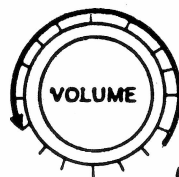

(FIG. 4)

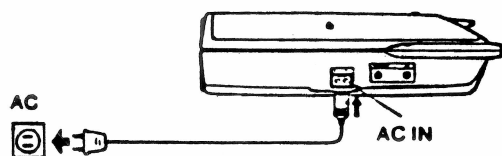

(FIG. 5)

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO E USO DO SUPERCHARGER

- 1 — Instale o seu Vídeo Computer System ATARI, ou qualquer sistema de vídeo jogo compatível com cartuchos de atari, de acordo com as instruções do fabricante.
 - 2 — Esteja certo que o botão de força (chave Liga/Desliga) se encontra na posição desligado.
 - 3 — Insira o SUPERCHARGER com sua etiqueta para cima. Não o force e nem o insira torto. (FIG. 1)
 - 4 — Conecte o plug que sai da parte trazeira do SUPERCHARGER (cabó com pino de audio mono P. 2) na saída de fone de ouvidos de qualquer toca-fitas de cassete. Esta saída poderá ser facilmente identificada como "monitor", "mon", "ear", "output" e outros. (FIG. 2).
 - 5 — Ligue o botão força (chave liga/desliga) do Atari ou similar compatível.
 - 6 — Na tela da televisão aparecerão as palavras "REWIND TAPE" e "PRESS PLAY".
 - 6A — Se isto não acontecer, desligue o aparelho (Atari ou compatível) e verifique se o Atari está devidamente ligado, e o SUPERCHARGER, devidamente inserido.
 - 6B — Religue o Atari e ao aparecer as palavras "REWIND TAPE" e "PRESS PLAY". Insira o Cassete Programa no Gravador. (FIG. 3)
 - 7 — Gire os controles de volume de som e tom mais ou menos na posição 7, dois terços do volume máximo. (FIG. 4)
 - 8 — Acompanhe as instruções ditadas na tela de seu TV. Aperte o botão REWIND, e espere a fita rebobinar até seu final. Agora aperte o botão PLAY.
 - 9 — Em poucos segundos você ouvirá sons (tons) do jogo sendo carregado no SUPERCHARGER, e painéis coloridos irão aparecer até encher a tela do TV, e em seguida aparecerá o jogo.
 - 10 — Ao aparecer o jogo na tela aperte o botão STOP do toca-fitas e o SUPERCHARGER JÁ ESTARÁ DEVIDAMENTE CARREGADO COM O JOGO. Siga as instruções do jogo, que acompanham cada fita.
- E SE VOCÊ TIVER PROBLEMAS. . .
- Se durante a passagem das informações da fita para o SUPERCHARGER, o toca-fitas emitir sinais agudos pelo seu auto-falante, é sinal que você ligou O SUPERCHARGER em outro orifício e não o do fone de ouvidos do toca-fitas.
 - Talvez você tenha esquecido de rebobinar totalmente a fita.
 - A bateria ou pilhas do gravador estão fracas. (recomendamos sempre o uso de AC (força comum). (FIG. 5)
 - O volume do toca-fitas está baixo. Aumente um pouco o volume do toca-fitas, e deixe a fita seguir até o fim.
 - Se nenhuma destas opções acima for o defeito, retire o cassete do toca-fitas, use o outro lado da mesma forma procedida inicialmente.
- OBS.: PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E MAIOR DURABILIDADE DA FITA, CADA JOGO É GRAVADO POR DUAS VEZES EM CADA LADO, isto é, 4 (quatro vezes no total).
- Nota: Se você tiver um toca-fitas tipo tape deck, cuja saída de fone de ouvidos seja do tamanho diferente do pluge do SUPERCHARGER, procure um adaptador nas lojas especializadas.

TROCANDO DE JOGOS

- Desligue e ligue o botão força (liga/desliga) de seu Atari ou similar.
- Rebobine e troque o cassete por outro.
- Rebobine o novo cassete inserido e aperte o PLAY.
- Proceda como explicado no início.

ATENÇÃO: A fim de prolongar a vida útil de seu Atari bem como do seu SUPERCHARGER, e proteger os componentes eletrônicos de ambos, o console (Atari ou similar) deve estar desligado, quando da inserção ou remoção de seu SUPERCHARGER, ou de qualquer cartucho programa convencional.

by CANAL 3