



Itautec

GUIA DE INSTALAÇÃO E USO

LEIA-ME PRIMEIRO

GARANTIA

Leia atentamente o “Termo de Garantia” que acompanha o produto. A seguir preencha o “Registro de Garantia” e envie para a Itaotec pelo envelope próprio (não é necessário selar).

A devolução do “Registro de Garantia”, devidamente preenchido, não só assegura o perfeito atendimento pela Itaotec durante o período de garantia mas também permite que o cliente receba informações sobre novos produtos, serviços e promoções da Itaotec.

The Itaotec logo is displayed in a bold, white, sans-serif font against a dark, textured rectangular background. The letters are closely spaced and have a slight 3D effect.

©1995

Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco

Este documento é propriedade da **Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco**. As informações aqui contidas tem caráter técnico/informativo e não poderão ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas, traduzidas ou reduzidas a qualquer meio eletrônico ou forma legível por máquina, sem a autorização prévia da **Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco**. Esta se reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio.

São Paulo, julho de 1995

Impresso no Brasil

Todas as outras marcas citadas são marcas registradas das respectivas companhias.


GUIA DE INSTALAÇÃO E USO

Leia com cuidado as informações contidas nesse documento e, após a sua leitura integral, caso haja dúvidas, favor entrar em contato com o **TELESUPORTE Itaútec** pelo telefone **0800-143344**, identificando-se como “Cliente Itaú Bankline”.


IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES DO PRODUTO

Identifique os itens abaixo, que vieram na embalagem do equipamento:


1. Módulo Básico
(c/ cabo de alimentação)

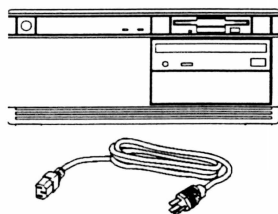


2. Monitor de Vídeo
(c/ cabo de alimentação e adaptador)

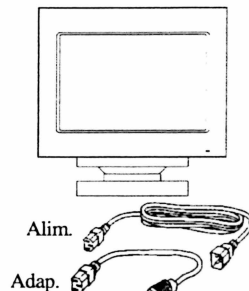


3. Teclado

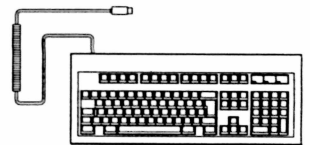

4. Mouse

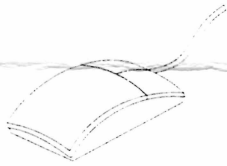

5. Cabo Modem
e adaptador telefônico

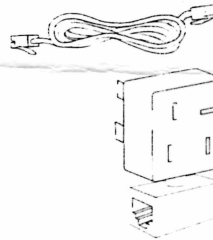


6. Pasta de Documentação
do Microcomputador




7. Licença e Documentação de
Software Aplicativo*




8. Mouse Pad

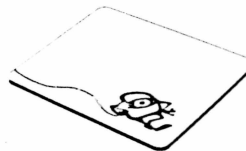


9. Caixas Acústicas**

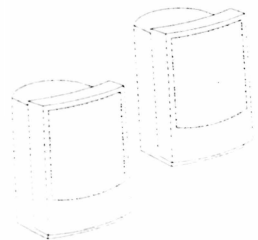

10. Microfone**

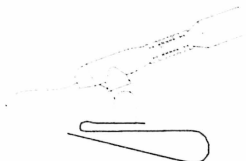

11. CD-ROM's e Documentação
Software Multimídia**

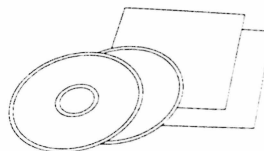

* Somente para alguns modelos.


** Somente para modelos Multimídia.

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a interligação das partes do equipamento, verifique o seguinte:

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

O equipamento recebido foi concebido dentro de normas internacionais de segurança, que protegem o usuário contra choques elétricos em caso de falhas e/ou acidentes na rede elétrica (raios, por exemplo). Para que essa proteção funcione corretamente, é essencial que o equipamento seja ligado à uma tomada com três pinos, sendo um deles devidamente aterrado. Vide ilustração abaixo:

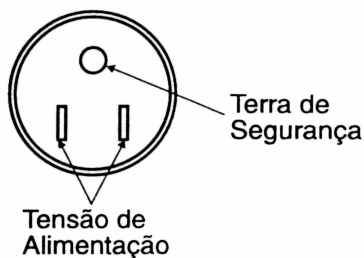

IMPORTANTE: 1. Além do aterramento, deve ser tomado cuidado também com a tensão e corrente elétrica máximas exigidas pelo equipamento. Vide folheto “Características Técnicas - Desk” anexo.


Em caso de dúvida e/ou necessidade de adequação da tomada de alimentação para o equipamento, consulte um profissional credenciado ou a companhia de eletricidade local.

O mesmo cuidado acima deve ser tomado em caso de instalação de extensões, reguladores de tensão e quaisquer outros acessórios que não tenham vindo junto com o equipamento.


2. Essas precauções são de responsabilidade exclusiva do usuário que for instalar o equipamento, sendo também essenciais para o devido atendimento durante o período de garantia.

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA:

A utilização dos recursos de FAX e MODEM dependem da conexão do equipamento à rede telefônica. Verifique o tipo de acesso (tomada) disponível e, em caso de necessidade, utilize o adaptador que acompanha o produto.

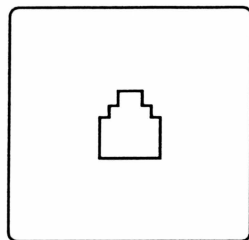

Tomada Padrão RJ11

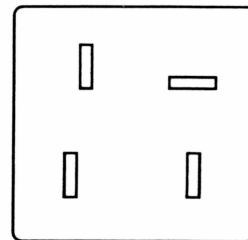


Tomada Padrão TELEBRÁS

- IMPORTANTE:**
1. Consulte antes um profissional capacitado ou a companhia telefônica local caso queira instalar quaisquer outros acessórios que não tenham vindo na embalagem com o equipamento.
 2. Em caso de utilização de sistemas telefônicos digitais (PABX, por exemplo), verifique as especificações técnicas do mesmo antes de ligar o cabo do modem, sob pena de danificar a placa FAX/MODEM.
 3. Em caso de tempestades com raio, não toque os fios da tomada telefônica e, por precaução, desligue o equipamento e o cabo de modem.

INSTALAÇÃO FÍSICA DO EQUIPAMENTO:

Escolha um local seguro para a instalação do equipamento, que suporte o peso total do mesmo e que não o exponha a temperaturas e umidade excessivas - vide o folheto "Características Técnicas - Desk" anexo.

Após instalado, o equipamento deverá ser disposto de forma a tornar confortável e segura a sua utilização:

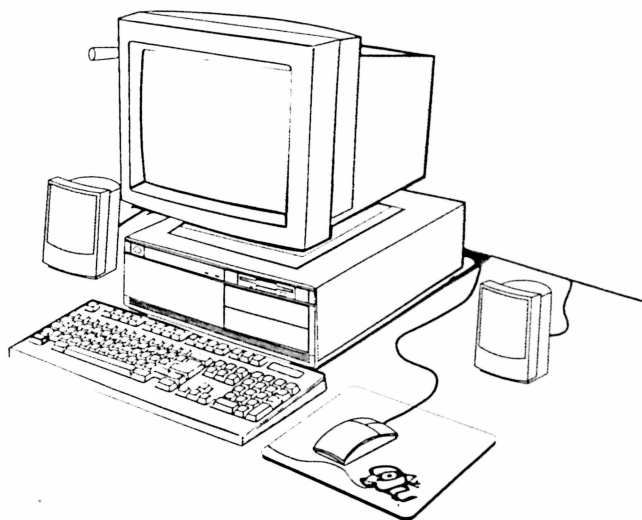


OBS: Alguns dos itens apresentados podem não fazer parte do modelo adquirido.

INSTALAÇÃO:


Após desembalar o produto, siga rigorosamente as instruções de instalação a seguir, cuidando para que as redes elétrica e telefônica estejam de acordo com as especificações do equipamento (vide “Preparação para Instalação”).

1. Interligação das partes principais:


a) Adequar a tensão do equipamento à rede local.

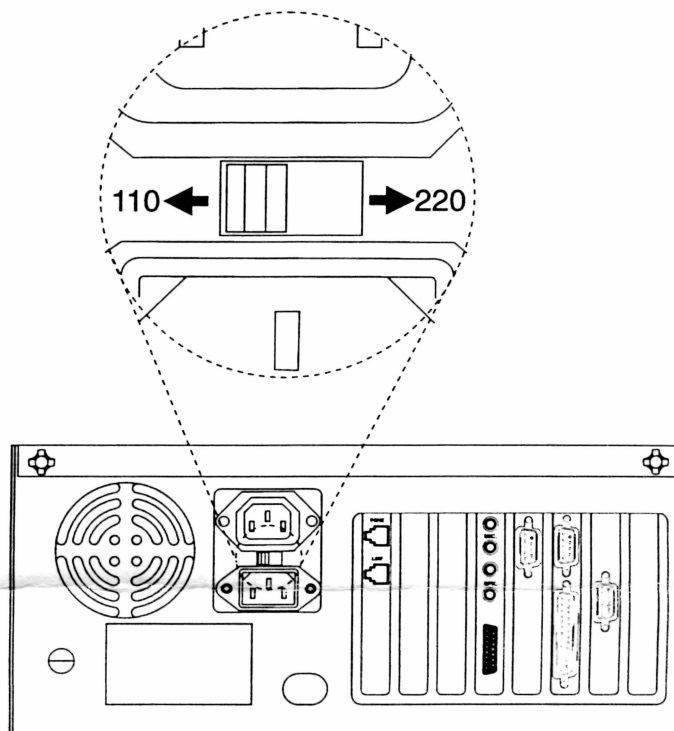

b) Ligação do teclado e mouse

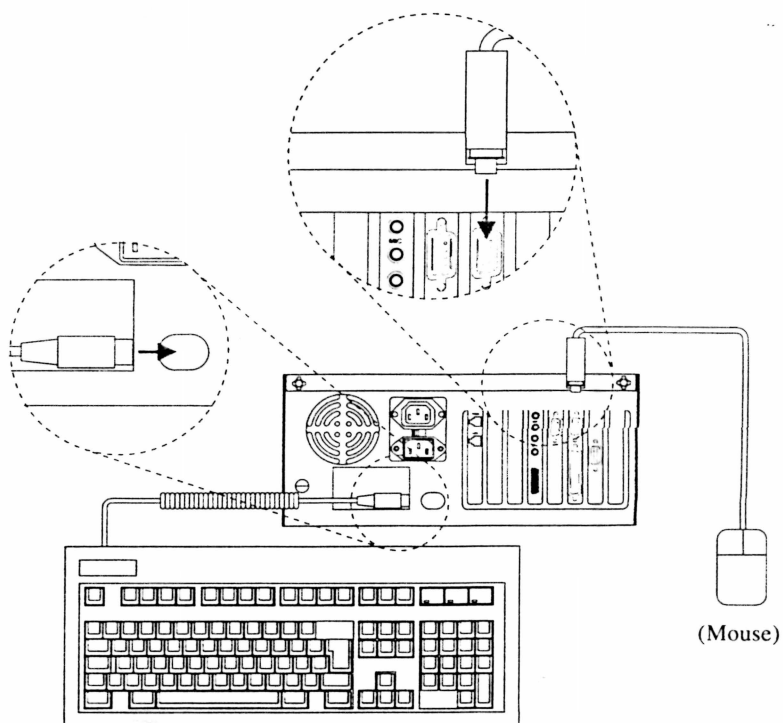


c) Ligação do Monitor de Vídeo

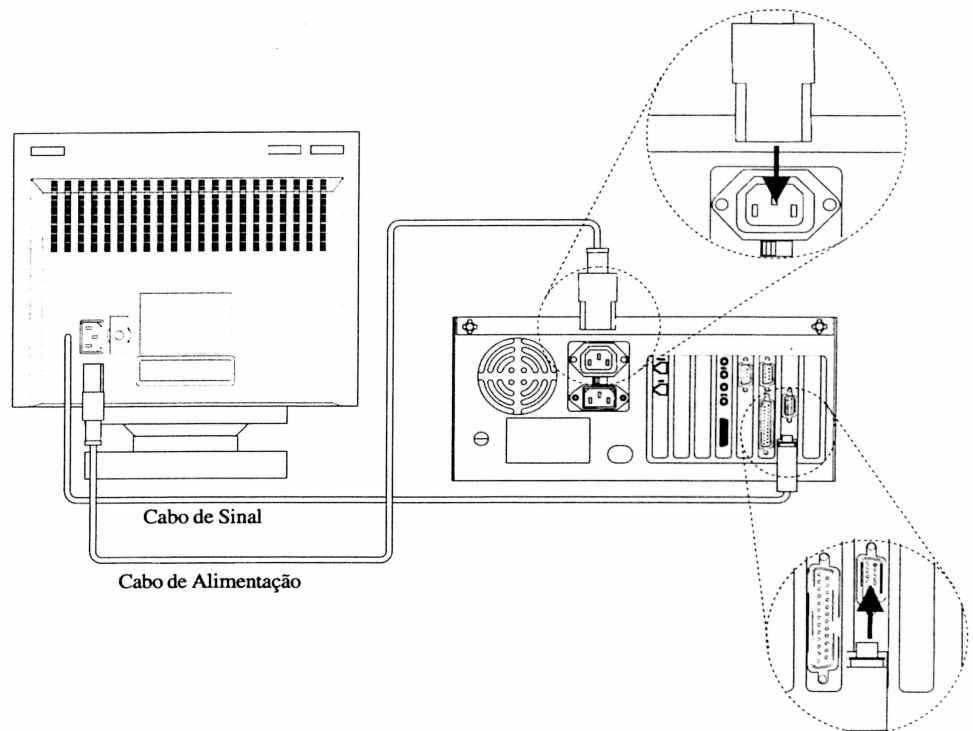


* Vide também a documentação que acompanha o monitor de vídeo.

** Nesta instalação, o cabo adaptador não é utilizado.

2) Conexão à linha telefônica:

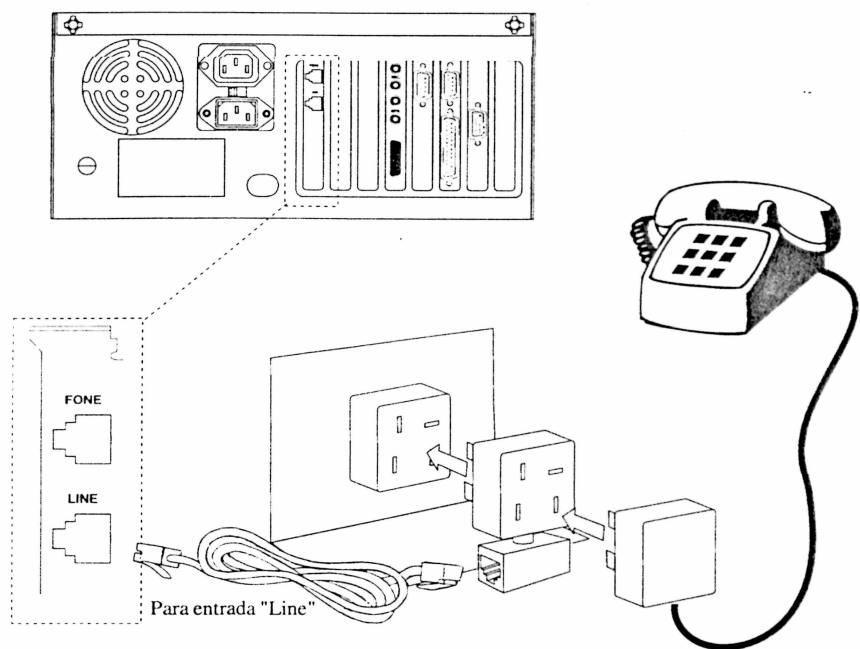


3) Interligação dos componentes multimídia (somente para alguns modelos):

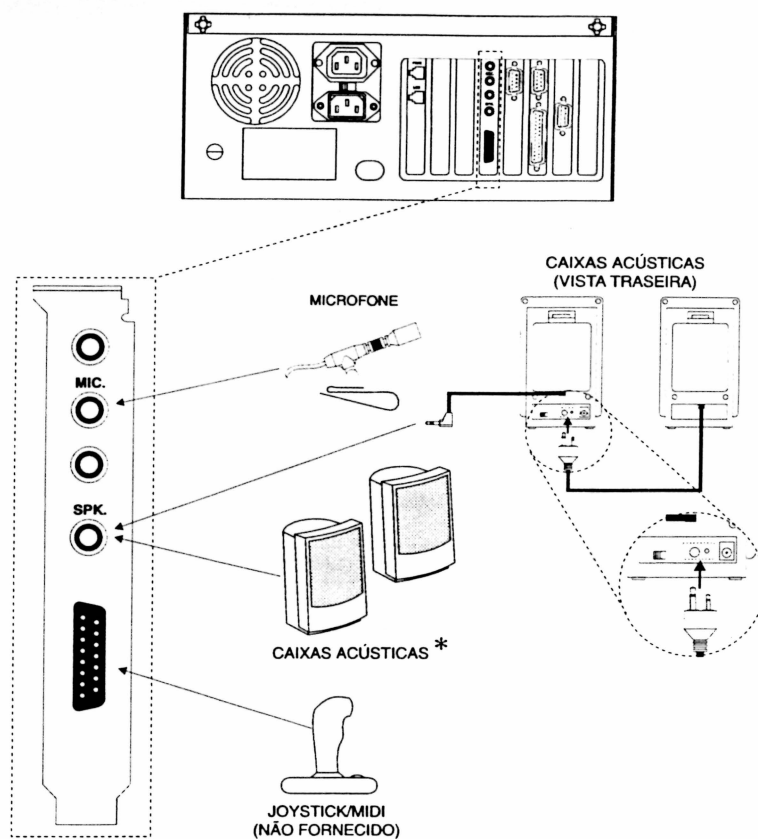


* As caixas acústicas podem funcionar sem pilhas (que não são fornecidas). A instalação das pilhas ativa o amplificador interno das caixas e os controles de volume e tom.

4) Após verificar as ligações anteriores, conecte o cabo de alimentação do módulo básico:

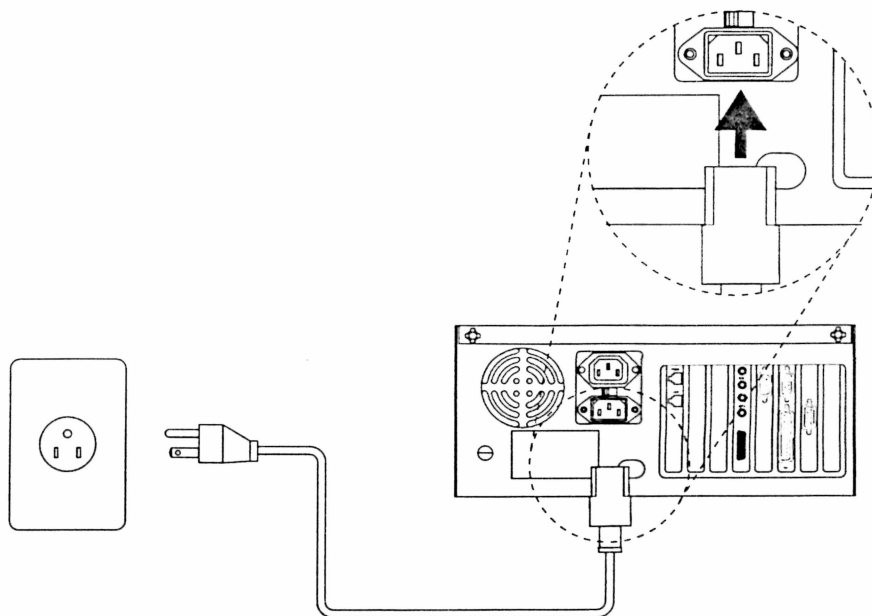

INÍCIO DE OPERAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR

Após a correta instalação, ligue o equipamento, conforme ilustração a seguir:

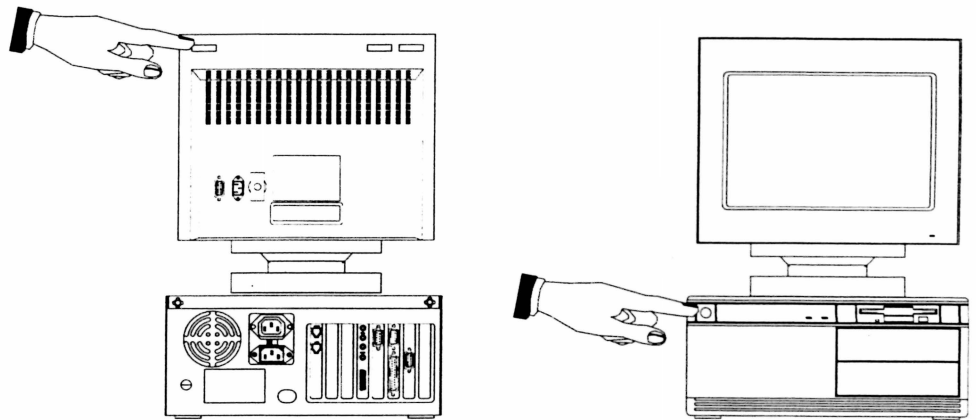

Após exibir diversas mensagens, o microcomputador exibirá a primeira "Tela de Apresentação" que alerta para a necessidade de fazer cópias de segurança dos programas pré-gravados no winchester.

Clique a opção "Ir para o Menu Principal" para prosseguir, caso queira fazer as cópias de segurança posteriormente.




IMPORTANTE: Providencie disquetes assim que possível e faça as cópias de segurança - elas asseguram que, em caso de necessidade, possa ser reconstituída a situação original do equipamento.

UTILIZAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR


Basicamente, os recursos do microcomputador são acessados através dos programas (softwares) instalados. O seu microcomputador contém diversos desses programas, já pré-instalados (gravados) no winchester:

Telas de Apresentação - Permitem que esses recursos e informações sejam acessados de uma forma clara e agradável, através de figuras coloridas. Clique com o mouse sobre essas figuras. Em caso de dúvida, utilize o ícone (figura) de AJUDA, existente na maioria das telas.

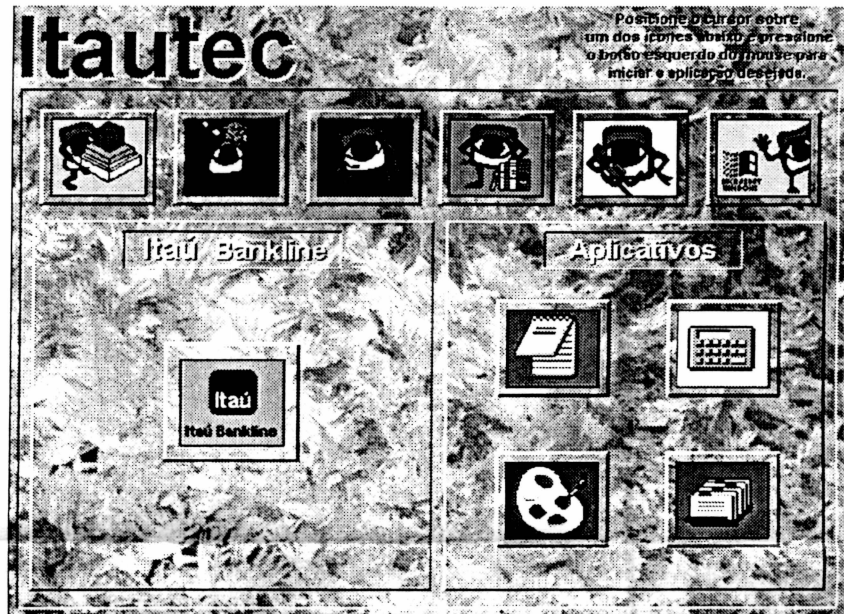

Manual Eletrônico - Utilize-o para saber mais sobre o microcomputador.

A sua consulta é extremamente fácil, contendo informações sobre o uso do produto e suas características técnicas detalhadas, além de informações sobre configurações de placas.

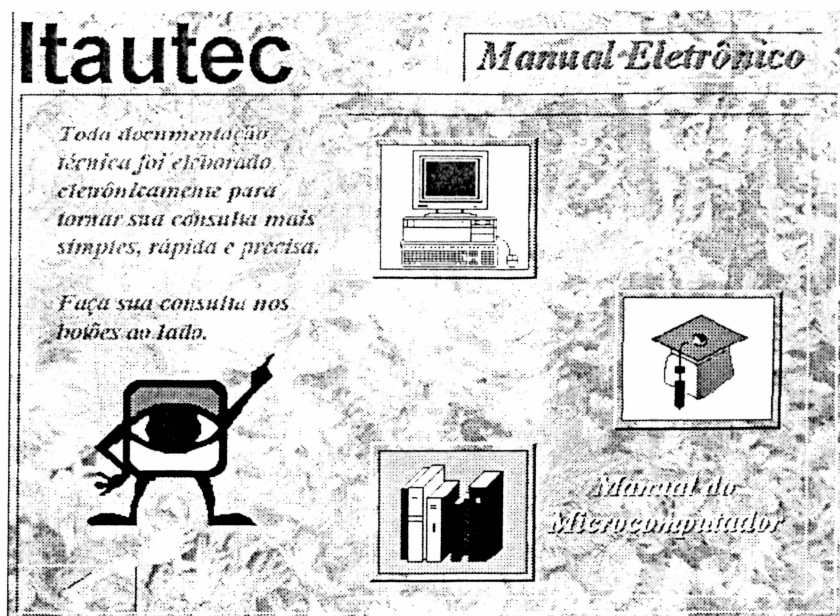

MS-DOS e MS-Windows - São, respectivamente, o sistema operacional e o ambiente gráfico, base de todo o funcionamento do microcomputador. Para saber mais sobre como utilizá-los, consulte os seus sistemas de ajuda eletrônicos.

Redator® Windows - Também pode ser acessado através de um ícone da Tela de Apresentação. É um completo processador de textos para a Língua Portuguesa, permitindo que sejam facilmente gerados documentos com qualidade profissional. Para resolver dúvidas de utilização o Redator possui um completo sistema de Ajuda Contextual. Para aprender como utilizá-lo, basta clicar o mouse no menu "?" e em seguida "Lições", onde você encontra o "Redator Passo a Passo". Possui os seguintes diferenciais que enriquecem o seu documento:

- Revisor® Gramatical e Ortográfico
- Revisor de Erros Mecânicos
- Revisor de Estilos
- Dicionários de Português (Brasil e Portugal)
- Consulta aos dicionários da linha Michaelis Soft

OBS: Para adquirir o "Manual Redator Windows" impresso, favor entrar em contato com o TELEVENDAS Itaútec 0800-121444.

Softwares Multimídia (somente para alguns modelos) - Os equipamentos do tipo multimídia trazem diversos discos em CD-ROM com programas educacionais, de entretenimento e jogos. Para acessá-los, coloque o disco correto no leitor de CD-ROM e acione o ícone correspondente da Tela de Apresentação.

As instruções de uso desses programas estão na documentação que acompanha cada um dos discos. De um modo geral, as informações estão na língua original dos programas, geralmente em inglês.

UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS AO CLIENTE:

TELESUPORTE 0800-143344

Em caso de dúvidas, consulte primeiro a documentação dos produtos e, caso o problema persista, ligue para o telefone acima. Identifique-se como “Cliente Itaú Bankline” e então profissionais da Itaotec estarão aptos a encaminhar suas dúvidas sobre:

- instalação do equipamento,
- utilização do equipamento,
- utilização dos SW básicos e aplicativos
- problemas de mau funcionamento do equipamento.

TELEVENDAS 0800-121444

Ligue caso queira comprar ou fazer cotações sobre acessórios, softwares, suprimentos e quaisquer outros produtos Itaotec.

31

INFORMAÇÕES GERAIS:

Utilização da função FAX: O microcomputador possui também uma função que permite o envio e recebimento de mensagens via FAX. Para isso, deve ser acionado o ícone FAXITEC do grupo de programas Redator Windows, ou através do ícone da Tela de Apresentação. É importante lembrá-lo que este produto não escreve seus documentos, para isto utilize um processador de texto, como o Redator Windows, e em seguida o FAXITEC pode ser ativado para enviar seu documento.

Utilização da função MODEM: Para acessar arquivos em outros micros, via telefone, ou se comunicar com uma BBS, deve ser utilizado o programa TERMINAL, que se encontra no grupo de programa ACESSÓRIOS do Windows.


SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS*

Caso haja alguma dificuldade na instalação do microcomputador, verifique primeiramente se os botões liga/desliga estão acionados; se estiverem, desligue-os e execute o procedimento a seguir:

- Certifique-se de que as tomadas de alimentação estejam ativas e com a tensão correta, condizente com a chave de seleção do microcomputador.
- Revise integralmente as instruções de instalação contidas nesse documento, interligando corretamente as partes do microcomputador.
- Certifique-se de que os controles de brilho e contraste do monitor de vídeo estejam a meio curso (regulagem intermediária).
- Acione os botões liga/desliga do módulo básico e do monitor de vídeo.

Note que os indicadores luminosos (LED's) se acendem e aparecem diversas mensagens na tela do monitor de vídeo. Se isso não ocorrer, desligue o equipamento, desconecte-o da tomada e entre em contato com o **TELESUPORTE ITAUTEC 0800-143344**.

CONFIGURAÇÃO DA PLACA BÁSICA DO IS 486

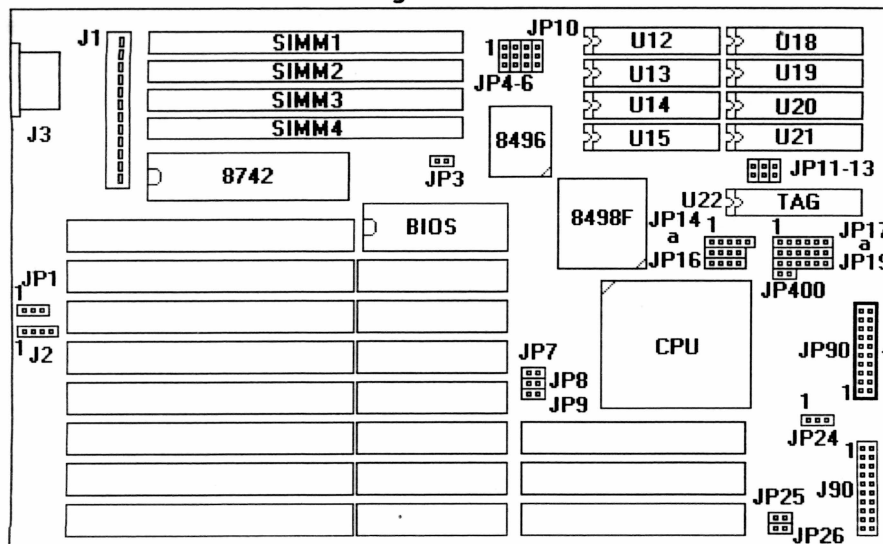


ATENÇÃO:

Este módulo somente poderá ser conectado à placa básica se o processador operar com tensão de alimentação inferior à 5V.

Função		Jumper
TIPO DE CPU	Intel 80486SX/SX2	JP14 Aberto
		JP15 2-3
		JP16 Aberto
		JP17 Aberto
		JP18 2-3
TIPO DE CPU	Intel 80486DX/DX2	JP19 Aberto
		JP400 Aberto
		JP14 Aberto
		JP15 1-2, 3-4
		JP16 1-2
TIPO DE CPU	Intel 80486SX/SX2 (SL Enhance)	JP17 Aberto
		JP18 2-3
		JP19 Aberto
		JP400 Aberto
		JP14 1-2, 3-4
TIPO DE CPU	Intel 80486DX/DX2 (SL Enhance)	JP15 2-3
		JP16 Aberto
		JP17 5-6
		JP18 1-2
		JP19 1-2
TIPO DE CPU	Intel 80486DX2 (P24D L1 Write-Back)	JP400 Aberto
		JP14 1-2, 3-4
		JP15 1-2, 3-4
		JP16 1-2
		JP17 3-4, 5-6
TIPO DE CPU	Intel 80486DX4	JP18 1-2, 4-5
		JP19 1-2, 4-5
		JP400 Aberto
		JP14 Aberto
		JP15 2-3

Função		Jumper
Clock interno Intel 80486DX4	2X	JP24 2-3
	3X	JP24 Aberto
Seleção de Clock	25 MHz	JP7 Fechado
		JP8 Aberto
		JP9 Aberto
	33 MHz	JP7 Fechado
Seleção de Clock		JP8 Fechado
		JP9 Fechado
	40 MHz	JP7 Fechado
		JP8 Fechado
Seleção de Clock		JP9 Aberto
	50 MHz	JP7 Aberto
		JP8 Aberto
		JP9 Fechado
Escrita no Bus Local	0 wait st	JP26 Aberto
	1 wait st	JP26 Fechado
Velocidade do Bus Local	≤ 33 MHz	JP25 Aberto
	> 33 MHz	JP25 Fechado

J90

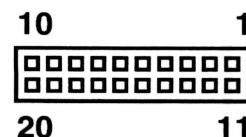

Pinos	Função
2 e 3	LED Turbo
4 e 5	Susp./Resume
6 e 7	Chave Turbo
9 e 10	Reset
11 e 13	LED Power
14 e 15	Trava Teclado
17, 18, 19 e 20	Alto Falante

Itautec

54610-01-0

Termo de Sub-Licença de Uso de Software Microsoft

WS - WINDOWS 3.1 Licença

codigo: 41792-03-3

no. serie: 43388

Itautec

Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco -
Divisão Itautec

A ABERTURA DA EMBALAGEM E INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DO **PRODUTO**, IMPLICAM NA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DESTE TERMO DE SUB-LICENÇA DE USO. PORTANTO, ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM, V.SA. DEVERÁ LER ATENTAMENTE ESTE TERMO DE SUB-LICENÇA E CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS.

CASO V.SA. NÃO CONCORDE COM O DISPOSTO NESTE TERMO, DEVERÁ DEVOLVER O PRODUTO A ITAUTEC PHILCO, SEM VIOLAR O LACRE DA EMBALAGEM, NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DA AQUISIÇÃO, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

A Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco, com sede na Av. Buriti, 5385, Distrito Industrial Suframa - Manaus - AM, designada Itautec Philco, está sub-licenciando a V.Sa. o software identificado e descrito acima e seu respectivo Manual de Utilização, designado **PRODUTO**, que V.Sa. recebeu em embalagem lacrada.

1. A **Itautec Philco** concede a V.Sa. o direito de uso do software que compõe o **PRODUTO**, desde que sejam respeitadas todas as condições deste termo.
2. NA HIPÓTESE DE V.SA. TOMAR CONHECIMENTO DE QUALQUER MEDIDA DE TERCEIROS, VISANDO A TITULARIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O **PRODUTO** V.SA. DEVERÁ IMEDIATAMENTE NOTIFICAR A **ITAUTEC PHILCO** PARA QUE ESTA POSSA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À DEFESA DE TAIS DIREITOS, SEM ÔNUS PARA V.SA.
3. O **PRODUTO** é de propriedade da MICROSOFT CORPORATION e está protegido pelas Leis de direitos autorais dos Estados Unidos e disposições de Tratados Internacionais, bem como das Leis Brasileiras.
4. O **PRODUTO** SÓ PODERÁ SER USADO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO POR VEZ, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO EM REDE.
5. V.SA. DEVERÁ:
 - 5.1. Utilizar o **PRODUTO** somente na forma indicada no Manual de Utilização que o compõe e neste Termo de Sub-Licença de Uso;
 - 5.2. Manter o **PRODUTO** sob sua guarda, de forma segura, de modo a impedir que terceiros o utilizem, divulguem, explorem ou reproduzam por qualquer meio;
 - 5.3. Efetuar apenas uma cópia do **PRODUTO**, ou transferir o **PRODUTO** para um único disco rígido, desde que mantenha o original exclusivamente para fins de "back-up" ou arquivo, fazendo constar nessa cópia o aviso de direitos autorais do **PRODUTO**;
 - 5.3.1. A cópia feita por V.Sa. deverá destinar-se a seu uso exclusivo e somente como reserva (back-up) do exemplar original.
 - 5.4. No caso de transferir a terceiros, permanentemente, o **PRODUTO** e os materiais descritos que o acompanham, V.Sa. não deverá guardar quaisquer cópias, e o terceiro, recebedor do **PRODUTO**, deverá concordar com as condições deste termo.
6. V.SA. NÃO PODERÁ:
 - 6.1. Efetuar, por si ou por terceiros, qualquer alteração no **PRODUTO**.
 - 6.2. Transferir, ceder, locar ou sub-licenciar o **PRODUTO** e este contrato a terceiros sem autorização por escrito, da **Itautec Philco**.
 - 6.2.1. Ocorrendo a hipótese acima, o terceiro, recebedor do **PRODUTO**, deverá se obrigar a incluir nas cópias autorizadas, o aviso de que o **PRODUTO** se acha sujeito a direitos de propriedade intelectual, bem como será integralmente responsabilizado pelo uso indevido do **PRODUTO** ou pela sua utilização para propósitos diversos dos aqui previstos, respondendo a **Itautec Philco** e/ou titular dos direitos autorais, inclusive por perdas e danos, lucros cessantes.
 - 6.2.2. O terceiro, recebedor do **PRODUTO**, que não atender ao disposto acima, deverá devolver imediatamente o **PRODUTO** e cópia de apoio (back-up), sob pena de caracterizar esbulho possessório, sujeitando-se à reintegração de posse.
 - 6.3. Efetuar, no todo ou em parte, compilação ou engenharia do **PRODUTO**.
7. Este termo será cancelado imediatamente se V.Sa. deixar de cumprir qualquer de suas obrigações, hipótese em que o **PRODUTO** deverá ser devolvido a **Itautec Philco**, de imediato.
8. Caso venham a ocorrer reclamações de qualquer natureza decorrentes deste Termo de Sub-Licença de Uso e do fornecimento do **PRODUTO**, a **Itautec Philco** compromete-se a, após as devidas apurações, ressarcir a V.Sa. a quantia efetivamente paga por esta licença.
9. Fica eleito o Foro da Comarca do Estado do São Paulo, podendo a parte que promover a ação optar pelo foro de seu domicílio.

35665-02-5

Itautec Philco S.A.

C.G.C. 54.526.082/0004-84

Microsoft® MS-WINDOWS®

Opção de Compra de Manual + Discos

Caso Vsa. queira adquirir o manual do MS-WINDOWS® + os respectivos discos, favor preencher as informações abaixo:

1. Transcreva seus dados para emissão da nota fiscal:

Nome

Nome da Empresa

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Telefone

CGC / CPF

Inscr. Estadual

☐ Pessoa Física

☐ Pessoa Jurídica

2. Produto a ser adquirido

- Microsoft MS-WINDOWS, incluindo:
 - manual - MS-WINDOWS
 - discos - MS-WINDOWS

3. Formas de Pagamento:

- Ordem de Pagamento

- DOC

Nominal à:

Itautec Philco S.A.

Banco Itaú - 341

Agência 2040 - SP - São Paulo

Conta Corrente 00793-8

Confirme o valor a ser pago pelo telefone:
DDG - 0800 121444

As despesas de envio serão de responsabilidade do cliente.

Esta ficha original + cópia do comprovante de pagamento com a chancela mecânica legível do

Banco, deverão ser enviados para o endereço abaixo:

Itautec Philco S.A.

TELEVENDAS - Itautec

Opção de Compra MS-WINDOWS manual+discos

Rua Ceará, 157 - Alphaville

CEP 06465-120

Barueri - São Paulo - SP

Se você tiver dúvidas sobre esta ficha de opção de compra, ligue para: Tele Vendas Itautec: DDG 0800 121444

Microsoft e MS-WINDOWS são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Itautec

código: 41796-02-0

Termo de Sub-Licença de Uso de Software Microsoft

MS - DOS 6.22 Licença

código: 48919-01-2

no. série: 49337

Itautec

Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco -
Divisão Itautec

A ABERTURA DA EMBALAGEM E INÍCIO DA UTILIZAÇÃO DO **PRODUTO**, IMPLICAM NA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DESTES TERMOS DE SUB-LICENÇA DE USO. PORTANTO, ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM, V.SA. DEVERÁ LER ATENTAMENTE ESTE TERMO DE SUB-LICENÇA E CONCORDAR COM AS CONDIÇÕES AQUI ESTABELECIDAS.

CASO V.SA. NÃO CONCORDE COM O DISPOSTO NESTE TERMO, DEVERÁ DEVOLVER O PRODUTO A ITAUTEC PHILCO, SEM VIOLAR O LACRE DA EMBALAGEM, NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS DA DATA DA AQUISIÇÃO, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

A Itautec Philco S.A. - Grupo Itautec Philco, com sede na Av. Buriti, 5385, Distrito Industrial Suframa - Manaus - AM, designada Itautec Philco, está sub-licenciando a V.Sa. o software identificado e descrito acima e seu respectivo Manual de Utilização, designado **PRODUTO**, que V.Sa. recebeu em embalagem lacrada.

1. A **Itautec Philco** concede a V.Sa. o direito de uso do software que compõe o **PRODUTO**, desde que sejam respeitadas todas as condições deste termo.
2. NA HIPÓTESE DE V.SA. TOMAR CONHECIMENTO DE QUALQUER MEDIDA DE TERCEIROS, VISANDO A TITULARIDADE DOS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O **PRODUTO** V.SA. DEVERÁ IMEDIATAMENTE NOTIFICAR A **ITAUTEC PHILCO** PARA QUE ESTA POSSA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À DEFESA DE TAIS DIREITOS, SEM ÔNUS PARA V.SA.
3. O **PRODUTO** é de propriedade da MICROSOFT CORPORATION e está protegido pelas Leis de direitos autorais dos Estados Unidos e disposições de Tratados Internacionais, bem como das Leis Brasileiras.
4. O **PRODUTO** SÓ PODERÁ SER USADO EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO POR VEZ, NÃO SENDO PERMITIDA SUA UTILIZAÇÃO EM REDE.
5. V.SA. DEVERÁ:
 - 5.1. Utilizar o **PRODUTO** somente na forma indicada no Manual de Utilização que o compõe e neste Termo de Sub-Licença de Uso;
 - 5.2. Manter o **PRODUTO** sob sua guarda, de forma segura, de modo a impedir que terceiros o utilizem, divulguem, explorem ou reproduzam por qualquer meio;
 - 5.3. Efetuar apenas uma cópia do **PRODUTO**, ou transferir o **PRODUTO** para um único disco rígido, desde que mantenha o original exclusivamente para fins de "back-up" ou arquivo, fazendo constar nessa cópia o aviso de direitos autorais do **PRODUTO**;
 - 5.3.1. A cópia feita por V.Sa. deverá destinar-se a seu uso exclusivo e somente como reserva (back-up) do exemplar original.
 - 5.4. No caso de transferir a terceiros, permanentemente, o **PRODUTO** e os materiais descritos que o acompanham, V.Sa. não deverá guardar quaisquer cópias, e o terceiro, receptor do **PRODUTO**, deverá concordar com as condições deste termo.
6. V.SA. NÃO PODERÁ:
 - 6.1. Efetuar, por si ou por terceiros, qualquer alteração no **PRODUTO**.
 - 6.2. Transferir, ceder, locar ou sub-licenciar o **PRODUTO** e este contrato a terceiros sem autorização por escrito, da **Itautec Philco**.
 - 6.2.1. Ocorrendo a hipótese acima, o terceiro, receptor do **PRODUTO**, deverá se obrigar a incluir nas cópias autorizadas, o aviso de que o **PRODUTO** se acha sujeito a direitos de propriedade intelectual, bem como será integralmente responsabilizado pelo uso indevido do **PRODUTO** ou pela sua utilização para propósitos diversos dos aqui previstos, respondendo a **Itautec Philco** e/ou titular dos direitos autorais, inclusive por perdas e danos, lucros cessantes.
 - 6.2.2. O terceiro, receptor do **PRODUTO**, que não atender ao disposto acima, deverá devolver imediatamente o **PRODUTO** e cópia de apoio (back-up), sob pena de caracterizar esbulho possessório, sujeitando-se à reintegração de posse.
 - 6.3. Efetuar, no todo ou em parte, compilação ou engenharia do **PRODUTO**.
7. Este termo será cancelado imediatamente se V.Sa. deixar de cumprir qualquer de suas obrigações, hipótese em que o **PRODUTO** deverá ser devolvido a **Itautec Philco**, de imediato.
8. Caso venham a ocorrer reclamações de qualquer natureza decorrentes deste Termo de Sub-Licença de Uso e do fornecimento do **PRODUTO**, a **Itautec Philco** compromete-se a, após as devidas apurações, ressarcir a V.Sa. a quantia efetivamente paga por esta licença.
9. Fica eleito o Foro da Comarca do Estado do São Paulo, podendo a parte que promover a ação optar pelo foro de seu domicílio.

35665-02-5

Itautec Philco S.A.
C.G.C. 54.526.082/0004-84

Microsoft[®] MS-DOS[®]

Opção de Compra de Manual + Discos

Caso Vsa. queira adquirir o manual do MS-DOS[®] + os respectivos discos, favor preencher as informações abaixo:

1. Transcreva seus dados para emissão da nota fiscal:

Nome

Nome da Empresa

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Telefone

CGC / CPF

Inscr. Estadual

☐ Pessoa Física

☐ Pessoa Jurídica

2. Produto a ser adquirido

- Microsoft MS-DOS, incluindo:
 - manual - MS-DOS
 - discos - MS-DOS

3. Formas de Pagamento:

- Ordem de Pagamento

- DOC

Nominal à:

Itautec Philco S.A.

Banco Itaú - 341

Agência 2040 - SP - São Paulo

Conta Corrente 00793-8

Confirme o valor a ser pago pelo telefone:
DDG - 0800 121444

As despesas de envio serão de responsabilidade do cliente.

Esta ficha original + cópia do comprovante de pagamento com a chancela mecânica legível do

Banco, deverão ser enviados para o endereço abaixo:

Itautec Philco S.A.

TELEVENDAS - Itautec

Opção de Compra MS-DOS manual+discos

Rua Ceará, 157 - Alphaville

CEP 06465-120

Barueri - São Paulo - SP

Se você tiver dúvidas sobre esta ficha de opção de compra, ligue para: TELEVENDAS - Itautec : DDG 0800 - 121444

Microsoft e MS-DOS são marcas registradas da Microsoft Corporation

Itautec

Microcomputadores

Termo de Garantia

Itautec

PRODUTO: IS486D2-66MMGVESAQS W540
SERIE : 54301033-00396 SEQ.: 73
DE : 00175469
ACRESCIMO DE GARANTIA: 2 ANOS + 9 MESES
TOTAL DE GARANTIA: 3 ANOS
TELEFONE DO TELESUORTE: (011) 279-7055

IMPORTANTE !

O período de garantia será acrescido do período indicado na etiqueta acima no item **Acréscimo de Garantia**, desde que sejam respeitadas todas as condições previstas no Termo de Garantia, bem como o Registro de Garantia seja devolvido à Itautec, devidamente preenchido, no envelope de Resposta Comercial fornecido pela Itautec.

Itautec

Termo de Garantia

Este produto foi projetado, fabricado e testado dentro dos melhores padrões de tecnologia e qualidade; confiando neste padrões, a **Itautec** garante este produto por 90 dias, a contar da data da primeira compra, contra eventuais defeitos de material ou fabricação, desde que constatados em condições normais de uso, conforme o item “**Características Técnicas**” incluso em um impresso presente na embalagem ou manual do produto, por um Técnico Autorizado, e observadas as seguintes condições:

1. O período de garantia será contado a partir da data de emissão da nota fiscal de venda efetuada pela Itautec Philco, ou por uma de suas Revendas Autorizadas, ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros.
2. Esta garantia cobre eventuais substituições de peças e execução de serviços referentes ao reparo do produto.
3. As peças substituídas serão de propriedade da Itautec.
4. O atendimento será feito, sem ônus, em qualquer Revenda Autorizada ou Centro de Serviços Itautec, mediante o envio do produto a um destes locais.
 - 4.1. Todos os produtos enviados devem ser acondicionados em embalagens que garantam a total integridade dos mesmos, sendo que as embalagens e as despesas de envio e retorno do produto são de responsabilidade do cliente.
 - 4.2. O produto deve ser acompanhado de uma breve descrição do problema observado, bem como da cópia da nota fiscal fornecida na compra do produto.
5. A Itautec disponibiliza o Telefone TeleSuporte indicado na etiqueta de identificação do produto (verso) para sanar qualquer dúvida a respeito deste produto e indicar pontos de assistência técnica e vendas mais próximos.
6. Excluem-se da garantia os defeitos causados por:
 - a) Uso indevido ou erro de operação do produto;
 - b) Manutenção não efetuada pelo Centro de Serviços Itautec ou Revenda Autorizada;
 - c) Danos causados ao produto por mudança de local, por terceiros não autorizados pela Itautec;
 - d) Danos causados por acidentes naturais, tais como: terremoto, inundação, incêndio, raio, etc;
 - e) Furto e roubo;
 - f) Tensões físicas, elétricas ou condições ambientais/instalação fora das especificações constantes neste folheto no item “Características Técnicas”, (ou no manual do produto);
 - g) Serviços de instalação, desinstalação, reinstalação e remanejamento do produto não autorizados pela Itautec;
 - h) Transporte do produto em embalagem inadequada;
 - i) Utilização de softwares ou instalação de interfaces ou periféricos que não sejam expressamente homologados ou autorizados pela Itautec.
7. A Itautec e suas Revendas Autorizadas dispõem de serviços para atendimento no local da instalação dos produtos, pelos quais será cobrada, durante o período de garantia, apenas a taxa de atendimento, aos preços vigentes na época.
8. Nenhuma Revenda Autorizada ou Centro de Serviços Itautec tem autorização para modificar as condições aqui estabelecidas ou assumir compromisso em nome da Itautec.

Registro de Garantia

PRODUTO: IS486D2-66MMGVESAQS W540

SERIE : 54301033-00396 SEQ.: 73

OE : 00175469

ACRESCIMO DE GARANTIA: 2 ANOS + 9 MESES

TOTAL DE GARANTIA: 3 ANOS

TELEFONE DO TELESUORTE: (011) 279-7055

Itautec

Caro Usuário:

Agradecemos sua opção por um produto Itautec. O período de garantia deste produto será acrescido do período indicado na etiqueta acima, no item Acréscimo de Garantia, perfazendo um total indicado na etiqueta, no item Total de Garantia, desde que sejam respeitadas todas as condições previstas no Termo de Garantia, bem como este Registro de Garantia seja devolvido à Itautec Phico S.A., devidamente preenchido, no envelope de Resposta Comercial fornecido pela Itautec.

1. Dados da Nota Fiscal de Venda:

Nº _____

Data de Emissão ____/____/____

2. Dados do Cliente:

a. Empresa:

C.G.C./C.P.F. _____

Inscrição Estadual _____

Nome Fantasia _____

Razão Social _____

End. _____

Nº _____ Complemento _____

Bairro _____ Cidade _____

_____ Estado ____

DDD/Fone _____ Ramal _____

CEP _____ Fax _____ Ramal _____

Ramo de Atividade _____

Nº de Funcionários (aproximado): _____

b. Usuário:

Nome _____

Cargo _____

Depto. _____

End. Comercial _____

_____ Nº _____ Complemento _____

Bairro _____ Cidade _____

_____ Estado ____

DDD/Fone _____ Ramal _____

CEP _____ Fax _____ Ramal _____

Vide o verso

3. Dados Gerais:

Você comprou este produto de:

- ☐ Itautec Philco ☐ Revenda Autorizada ☐ Televendas
☐ Outros (citar): _____

Você classificaria:

O atendimento do local de venda como:

- ☐ Excelente ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

As condições de recebimento (documentação, embalagem e prazo):

- ☐ Excelente ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Facilidade de instalação:

- ☐ Fácil ☐ Média ☐ Complicada ☐ Instalado pela Revenda Autorizada/Itautec

Observações gerais (Dê sugestões e/ou críticas):

- . Se você necessita instalar o MS-DOS 6.22 utilizando os discos do Kit Manuais.
+Discos ou os disquetes de back-up, siga cuidadosamente as instruções abaixo.
. No caso do MS-DOS 6.22 pré-instalado em disco rígido, ignore as instruções.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAR MS-DOS 6.22 EM MICROS COM TECLADO ABNT

1. Durante a instalação do MS-DOS 6.22 selecione:

País: BRASIL
Layout de teclado: BRASILEIRO

2. Após a instalação, digite após o sinal de Prompt C:\>

Edit AUTOEXEC.BAT <Enter>

Em seguida, substitua a linha:

KEYB BR, , C:\DOS\KEYBOARD.SYS

por

KEYB BR, , C:\DOS\KEYBRD2.SYS /ID:275

Observe que para digitar o ":" é necessário utilizar SHIFT + Ç e a "/" a ser digitada deverá ser a do teclado numérico.


```
SET SOUND=C:\MMP16AB
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
SET GALAXY=A220 I5 D1 P530 K10 T6
C:\MMP16AB\UTILITY\AZCAL.EXE
C:\MMP16AB\UTILITY\VOLSET /V:14 /M:0 /X:14 /F:14 /C:14 /L:14 /R:M
C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS
SET TEMP=C:\DOS
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CODEPAGE SELECT=850
KEYB BR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
```

Arquivo Editar Localizar Opções

Ajuda (?)

AUTOEXEC.BAT

```
SET SOUND=C:\MMP16AB
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
SET GALAXY=A220 I5 D1 P530 K10 T6
C:\MMP16AB\UTILITY\AZCAL.EXE
C:\MMP16AB\UTILITY\VOLSET /V:14 /M:0 /X:14 /F:14 /C:14 /L:14 /R:M
C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS
SET TEMP=C:\DOS
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CODEPAGE SELECT=850
KEYB BR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
```

MS-DOS Editor <F1=Ajuda> ALT = Ativar menus

N 00014:001

Arquivo Editar Localizar Opções

Ajuda (?)

AUTOEXEC.BAT

```
SET SOUND=C:\MMP16AB
SET BLASTER=A220 I5 D1 T4
SET GALAXY=A220 I5 D1 P530 K10 T6
C:\MMP16AB\UTILITY\AZCAL.EXE
C:\MMP16AB\UTILITY\VOLSET /V:14 /M:0 /X:14 /F:14 /C:14 /L:14 /R:M
C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MSCD000
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\WINDOWS;C:\DOS
SET TEMP=C:\DOS
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((850) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CODEPAGE SELECT=850
KEYB BR,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
```

IS 486

Este equipamento possui um manual do usuário em formato “eletrônico” instalado na sua unidade de disco rígido. Para acessá-lo, ligue o equipamento e ao aparecer o aviso **C:\>** digite **win** e em seguida tecle **<ENTER>**, você vai entrar no **Windows**. Dentro do **Windows**, “clique” duas vezes com o mouse no ícone correspondente ao **“IS 486 MANUAL”**.

Se, porventura, houver alguma dificuldade na configuração de seu micro-computador utilize as informações disponibilizadas nas páginas seguintes.

Caso você ainda tenha algum problema ou dúvidas sobre este equipamento, entre em contato com o TELESUPORTE Tel.: (011)279-7055, Fax: (011)242-4121.

Itautec

Para utilizar os valores padrões escolha a opção <F6> e em seguida tecle <ESC>.

Floppy check - permite testar a unidade de disco flexível durante o "boot". As opções são "Enabled" ou "Disabled".

Boot sequence - define a sequência de "boot". As opções são:

- . C: then A:
- . C: only
- . A: then C: (padrão)

Após configurar tecle <ESC> e volte para o menu principal.

Ao voltar ao menu principal, escolha a opção "Save Value to CMOS", ou tecle <F10>, aparecerá então a seguinte pergunta:

Save to CMOS and EXIT (Y/N) ?

Digite Y e em seguida <ENTER> para confirmar, caso contrário digite N ou <ESC>.

Em seguida se quiser sair do programa digite <ESC>.

Caso queira mais informações sobre estas e as demais opções do programa "setup", consulte o Manual Eletrônico que está instalado na sua unidade de disco rígido.

Características Técnicas - Desk

1. Alimentação (Módulo Básico)

- . Tensão de entrada: _____ 115/230Vca (selecionável) + -15%
 - . Corrente de entrada máxima: _____ 5A (115Vca)
3A (230Vca)
 - . Corrente de pico (carga máx./partida a frio): _____ 35A (115Vca)
75A (230Vca)
 - . Corrente de saída máxima na tomada auxiliar da fonte: _____ 1A (115Vca)
0,5A (230Vca)
-

2. Temperatura Ambiente

- . Em operação: _____ 10 °C a 35 °C
 - . Não operando: _____ -10 °C a 55 °C
-

3. Umidade

- . Em operação: _____ 20% a 80% sem condensação
 - . Não operando: _____ 10% a 90% sem condensação
-

4. Altitude

- . Em operação: _____ 0 a 3000 m
 - . Não operando: _____ 0 a 9000 m
-

5. Dimensões

- . Microcomputador: _____ 157(alt.) x 350(larg.) x 415(prof.) mm
 - . Teclado: _____ 40(alt.) x 480(larg.) x 210(prof.) mm
-

6. Peso

- . Microcomputador: _____ 12,0 Kg
 - . Teclado: _____ 2,0 Kg
-

7. Cabos (dimensões)

- . Cabo de força do microcomputador: _____ 1,80 m
 - . Cabo do teclado (não distendido): _____ 0,75 m
-

8. Acústica



- . (Configuração mínima sem Disco Rígido) _____ 45dBa a 1 m

Observação: Especificações sujeitas a alterações, visando atualizações técnicas e funcionais, sem qualquer aviso prévio.


Instalação - Desk

Para instalar seu microcomputador, siga a sequência numérica das ilustrações abaixo:


- 1** Adequar a tensão do equipamento à **2**
rede elétrica local:

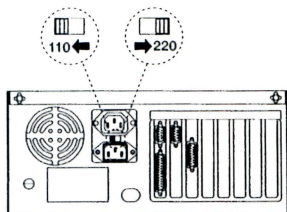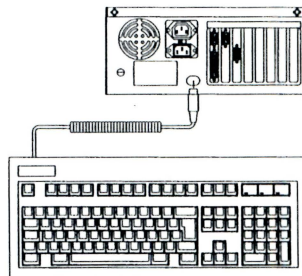

3

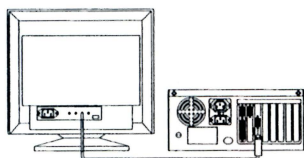


4

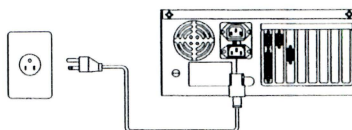

OBS: Conectar monitor na rede elétrica adequada, conforme manual do mesmo.

5

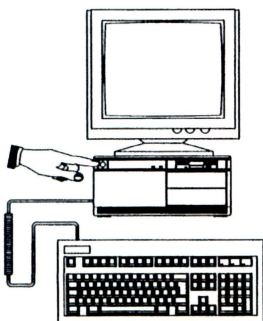

Características Técnicas - Torre

1. Alimentação (Módulo Básico)

- Tensão de entrada: _____ 115/230Vca (selecionável) + -15%
 - Faixa de frequência: _____ 47 a 63Hz
 - Corrente de entrada máxima: _____ 6,2A (115Vca)
3,1A (230Vca)
 - Corrente de pico (carga máx./partida a frio): _____ 35A (115Vca)
75A (230Vca)
 - Corrente de saída máxima na tomada auxiliar da fonte: _____ 1A (115Vca)
0,5A (230Vca)
-

2. Temperatura Ambiente

- Em operação: _____ 10 °C a 35 °C
 - Não operando: _____ -10 °C a 55 °C
-

3. Umidade

- Em operação: _____ 20% a 80% sem condensação
 - Não operando: _____ 10% a 90% sem condensação
-

4. Altitude

- Em operação: _____ 0 a 3000 m
 - Não operando: _____ 0 a 9000 m
-

5. Dimensões

- Microcomputador: _____ 515(alt.) x 221(larg.) x 452(prof.) mm
- Teclado: _____ 40(alt.) x 480(larg.) x 210(prof.) mm

Observação: Com os pés abertos, a largura do microcomputador é de 360 mm.

6. Peso

- Microcomputador: _____ 18,0 Kg
 - Teclado: _____ 2,0 Kg
-

7. Cabos (dimensões)

- Cabo de força do microcomputador: _____ 1,80 m
 - Cabo do teclado (não distendido): _____ 0,75 m
-

8. Acústica



- Configuração Básica: _____ 45dBa a 1m

Observação: Especificações estão sujeitas a alterações, visando atualizações técnicas e funcionais, sem qualquer aviso prévio.


Instalação - Torre

Para instalar seu microcomputador, siga a sequência numérica das ilustrações abaixo:


- 1** Adequar a tensão do equipamento à rede elétrica local: **2**

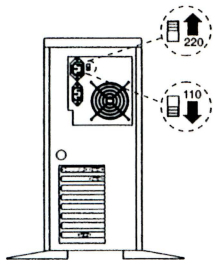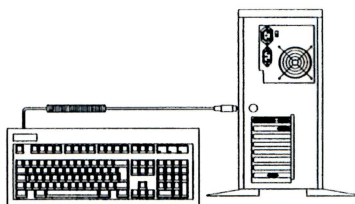

3

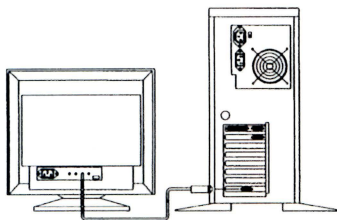


4

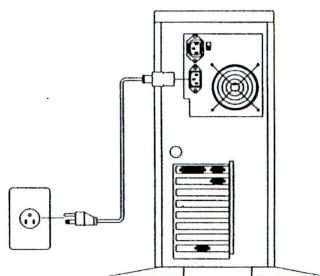

OBS: Conectar monitor na rede elétrica adequada, conforme manual do mesmo.

5

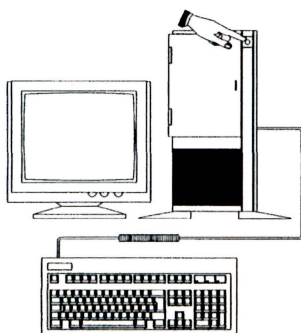

Configuração do microcomputador:

1. Execução do Programa "Setup"

Quando desejar alterar algo na configuração da máquina. Neste caso pressione a tecla logo após o teste de memória para entrar no menu de opções descrito abaixo.

2. Menu de opções do programa Setup

Selecione a opção "System Setup"; você vai entrar na próxima tela:

Utilize as teclas ←, ↑, →, ↓, para selecionar o campo desejado e <PgUp> e <PgDn> para mudar a opção dentro do campo selecionado.

As opções estão descritas abaixo:

System Time - para atualizar o horário no formato (hora, min. e seg.).

System Date - permite atualizar a data no formato (mês, dia e ano).

Video System - especifica o tipo de monitor instalado. Utilize a opção "EGA / VGA".

Diskette Drive A: e B: - especifica a capacidade das unidades de disco flexíveis. Utilize 1.44 MB, 3½" para a unidade A: e se o seu equipamento tiver a unidade B: utilize 1.2 MB, 5¼" caso contrário opte por "Not Installed".

Keyboard - Utilize a opção "Installed".

Verifique se todas as opções estão corretas e então tecla <ESC> para voltar ao menu principal.



3. Opção "FIXED DISK SETUP"

As opções são:

Fixed Disk 0 Control

Fixed Disk 1 Control

Selecione um dos itens acima para configurar as unidades de disco rígido existentes no sistema.

Na próxima tela aparecerá a opção "Autotype Fixed Disk" que detetará automaticamente o tipo de winchester que está sendo utilizado assim como suas características, para tanto basta pressionar a tecla <ENTER>.

Large Disk DOS Compatibility - esta opção permite ao DOS reconhecer unidades de discos rígidos com capacidade maior do que 528MB, caso contrário esta opção não deve ser utilizada. Para habilitá-la utilize a opção "Enabled".

LBA Mode Control - se a sua unidade de disco permite o modo LBA, habilite esta opção escolhendo "Enabled", caso contrário escolha "Disabled".

Após configurar tecle <ESC> e volte para o menu principal.

4. Opção "ADVANCED SYSTEM SETUP"

Ao escolher esta opção aparecerá a próxima tela contendo a seguinte opção:

Auto Configuration - aconselhamos deixar na posição "Enabled" e o programa colocará valores pré-estabelecidos não permitindo ao usuário modificá-los, caso contrário em "Disabled" ele permitirá ao usuário modificar as configurações manualmente, neste caso leia o Manual Eletrônico antes de fazê-lo.

Após configurar tecle <ESC> e volte para o menu principal.

5. Opção "Boot Options"

Itautec Componentes e Serviços S.A

Garênia Suporte Técnico

Fone: (011) 270-7055 / 270-2200

Fax: (011) 242-4121

Para: 824-9233 Ramal 1380

Mitchila

Configuração de teclado ABNT Itautec no DOS.

Verificar ou acrescentar nos arquivos config.sys e autoexec.bat as seguintes linhas:

c:\>

edit

CONFIG.SYS

country=055,850,c:\dos\country.sys

device=c:\dos\display.sys con=(ega,850,1)

c:\>

edit

AUTOEXEC.BAT

mode con codepage prepare=((850) c:\dos\ega.cpl)

mode con codepage select=850

keyb br,850,c:\dos\keyboard.sys

obs: na linha do comando keyb poderá ter a seguinte configuração: keyb br,850,c:\dos\keybrd2.sys /id:275

Após a configuração dos arquivos, reinicializar o equipamento para reconfiguração.

Itautec Componentes e Serviços S.A

Garantia Suporte Técnico

Fone: (011) 270-7055 / 270-2200

Fax: (011) 242-4121

Para: 824-9233 Ramal 1380

Michela

Configuração de teclado ABNT Itautec no DOS.

Verificar ou acrescentar nos arquivos config.sys e autoexec.bat as seguintes linhas:

c:\>

edit CONFIG.SYS

country=055,850,c:\dos\country.sys

device=c:\dos\display.sys con=(ega,850,1)

c:\>

edit AUTOEXEC.BAT

mode con codepage prepare=((850) c:\dos\ega.cpl)

mode con codepage select=850

keyb br,850,c:\dos\keyboard.sys

obs: na linha do comando keyb poderá ter a seguinte configuração: keyb br,850,c:\dos\keybrd2.sys /id:275

Após a configuração dos arquivos, reinicializar o equipamento para reconfiguração.

