

Master System® III
compact
Manual
de Instruções

TECTOY

Tec Toy Indústria de Brinquedos Ltda.
Estrada Torquato Tapajós, 5408
Bairro Flores - Manaus - AM
CEP 69048-660 - CGC 22.770.366/0001-82
Indústria Brasileira
C.A.C. Centro de Atendimento ao Consumidor
Av. Ermanno Marchetti, 576 - CEP 05038 - São Paulo - SP
Tel: (011) 261 5797

SEGA

TECTOY

Identificando as
Peças 1

Mostrando o
Master System III 2

Ligando o
Master System III 5



Selecionando o
Canal da TV 6

Operando o
Master System III 7

Possíveis
Problemas 9

Acompanham a embalagem:

- um console (cabo AC incluído)
- um joystick
- um acoplador de vídeo com cabo RF
- um manual de instruções
- um manual de instruções do jogo

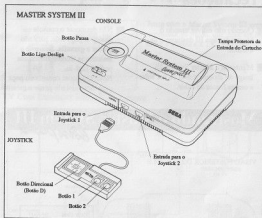


Precauções


- Quando não estiver usando o Master System III desligue-o da tomada.
- Mantenha o Master System III longe do alcance direto da luz solar e outras fontes de calor.
- Não desmonte o console ou qualquer peça dele, para não perder a garantia. Somente a assistência técnica autorizada poderá fazê-lo.
Nota: Qualquer console ou peça com lacre violado perde a garantia.

Mostrando o Master System III

VISÃO POSTERIOR DO CONSOLE




Conexões para TV e Antena




Junto com o Master System III vem o acoplador de vídeo, que deve ser ligado entre a antena e a TV.

TV Com Entradas Simples de Antena

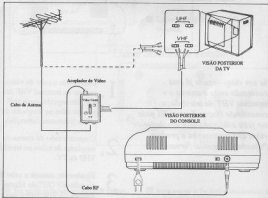

Se a antena está ligada diretamente na sua TV proceda da seguinte forma:


1. Desconecte o cabo da antena da TV, e coloque no acoplador de vídeo.
2. Agora coloque o cabo de antena do acoplador de vídeo na TV.
3. Finalmente conecte o cabo RF na saída RF OUT do Master System III.

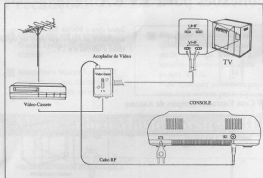

Se um vídeo-cassete já está conectado entre a antena e o terminal VHF da televisão, a conexão do Master System III pode ser feita utilizando-se o acoplador de vídeo que acompanha o produto. Proceda da seguinte forma:

1. Desconecte o cabo do vídeo-cassete do terminal VHF da TV. Em seguida, conecte o mesmo cabo no acoplador de vídeo (conforme ilustração).
2. Conecte o cabo da antena do acoplador de vídeo no terminal VHF da TV.
3. Finalmente, conecte o cabo RF na saída RF OUT do Master System III. Selecione o modo de operação para video game.

compact




- **Atenção:** Antes de ligar o Master System III coloque a chave de tensão na posição correta (110 V / 220 V). O Master System III sai de fábrica regulado em 220 V. Certifique-se da voltagem de sua residência antes de ligá-lo.
- Ligue o plug do cabo AC na tomada.



- Na parte inferior do console existe um fusível para proteção contra sobretensão. Em caso de queima do fusível troque somente pelo original (315 mA 5 x 20 mm rápido).
- Para trocar o fusível é necessário o uso de uma chave de fenda.


VISÃO POSTERIOR DO CONSOLE



1. Ajuste o seletor de canal na parte posterior do console para o canal 3.
2. Ajuste sua TV para o canal 3.

compact

MASTER SYSTEM III

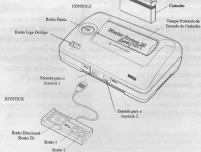

1. Conecte o Joystick 1 no console. Se o acessório Light Phaser for usado, encaixe-o no conector do Joystick 1. No caso de 2 jogadores, coloque o Joystick 2 no outro conector específico do console (não incluído).
2. Certifique-se que o aparelho está desligado.
3. Abra a tampa protetora da entrada do cartucho e coloque o cartucho no local específico, com o lado da etiqueta voltado para frente. Pressione-o totalmente. Vide ilustração.
4. Agora ligue o Master System III colocando o Botão Liga-Desliga na posição ON.

IMPORTANTE: Nunca coloque ou retire o cartucho enquanto o sistema estiver ligado.

Nota: Ligue sua TV.

Começar e Pausa

1. Para começar a jogar, pressione o Botão 1 no Joystick 1. Para dois jogadores, pressione o Botão 1 no Joystick 2. (não incluído)
2. Se desejar dar pausa na ação, pressione o Botão Pausa no console. Para continuar o jogo, pressione-o novamente.

3. Para voltar ao modo televisivo e a seus canais normais, desligue o console colocando o Botão Liga-Desliga na posição OFF e mude a chave do acoplador de vídeo. Mude o canal da TV.

IMPORTANTE: Para instruções de cada jogo leia atentamente o manual de cada cartucho.

Possíveis Problemas

Master System III

Problema	Antes de procurar a Assistência Técnica verifique os itens abaixo.
Nada Aparece na Tela	Verifique: <ul style="list-style-type: none">■ Se o console está ligado.■ Se o selector de canal do console combina com o canal ligado na TV.■ Se os cabos conectores estão bem encaixados.■ Se o plug do cabo AC está bem conectado.■ Se a chave seletora de tensão está na posição correta (110 V / 220 V).■ Se o fusível está queimado.
Tela Trêmula e Sem Cor	Verifique: <ul style="list-style-type: none">■ Se os cabos da antena estão bem conectados.■ Se a sintonia fina do canal escolhido está bem ajustada.■ Se os controles de cor estão bem regulados.■ Se o cartucho está adequadamente inserido.
Jogo Sem Som	Verifique: <ul style="list-style-type: none">■ Se o volume da TV está baixo ou desligado.■ Se os cabos conectores estão mal ligados ou físcarem frouxos.
A Imagem Não Permanece Estável	■ Verifique se o sincronismo da TV (vertical e horizontal) está correto.
Aparecem Sombras Durante o Jogo	■ Ajuste o controle de regulagem fina da TV.
Aparecem Sombras na TV Vendo Outros Canais	Verifique: <ul style="list-style-type: none">■ Se o cabo da antena está bem conectado.■ Se o botão Liga-Desliga está na posição OFF.
Aparece na Tela "SOFTWARE ERROR"	■ Troque o cartucho. Se persistir, é defeito do console. Ligue para o nosso serviço de atendimento para verificar se o jogo está defeituoso ou simplesmente duplicado. Se desaparecer o aviso, é defeito da fra antena.
Se o problema continuar, leia este manual cuidadosamente reconectando o sistema, passo a passo. Se mesmo assim, o seu Master System III não funcionar corretamente, ligue para o Centro de Atendimento ao Consumidor TEC TOY.	