

MANUAL PRÁTICO

Video8
Handycam

CCD-FX300BR

SONY®

MANUAL PRÁTICO

Este manual foi feito para que você obtenha respostas rápidas para eventuais dúvidas ao utilizar a sua Sony Handycam Video 8 em qualquer lugar. Seja em viagens, passeios, férias, não importa o lugar, leve-o sempre junto à sua câmera. Nele estão contidas as informações básicas sobre a utilização correta tanto para gravação como reprodução da sua Sony Handycam Video 8. Tudo muito fácil. Portanto, guarde-o sempre junto a sua câmera e cuide para que esteja sempre à mão.


Boas gravações!

Antes de gravar, não esqueça de:

- Carregar as baterias.
- Ajustar a data e a hora da gravação.
- Fazer uma gravação teste, para saber se tudo está funcionando perfeitamente.
- Verificar os acessórios que poderão ser utilizados.

ÍNDICE


FILMAGEM	4
REPRODUÇÃO	10
BATERIA	14
INDICAÇÕES NO VISOR	16

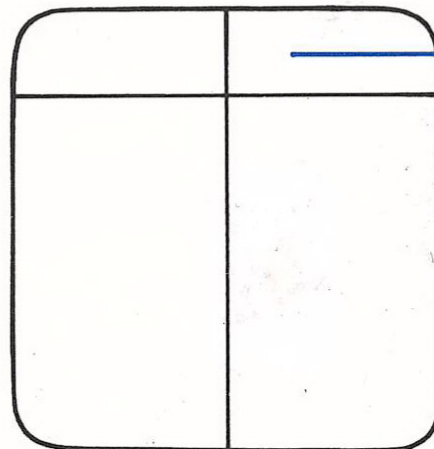

A cor da faixa em cada página corresponde à descrição acima.

FILMAGEM

1 Conecte a bateria.

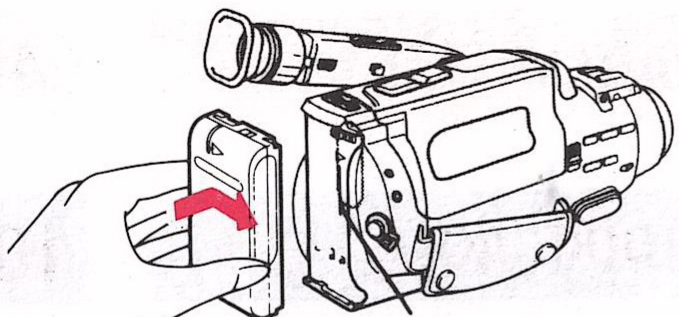


Linha branca

2 Ajuste POWER para CÂMERA.




3 Insira uma fita.

3.1 Deslize EJECT.

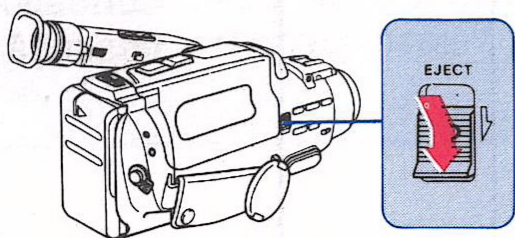


4


3.2. Coloque a fita.

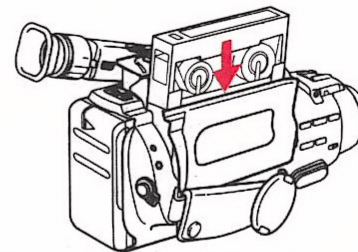

3.3. Pressione a indicação PUSH até o "clíc".

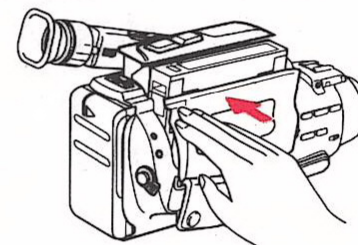

4. Ajuste a dioptria do visor eletrônico.

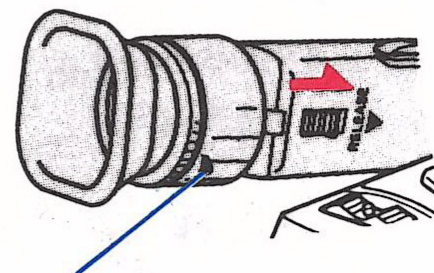

Anel de ajuste da
objetiva do visor eletrônico

5

4.1 Posicione a chave STANDBY para STANDBY.




4.2 Gire o anel de ajuste até a indicação "STBY" ficar bem nítida.




5 Inicie a filmagem.

Nota:
Retire a tampa da lente.

5.1 Posicione PROGRAM AE na posição verde.

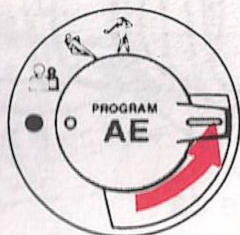

5.2 Pressione START/STOP uma vez.

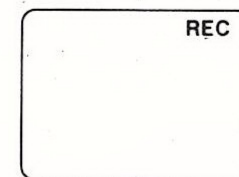

Lâmpada piloto

Para parar momentaneamente
Pressione START/STOP novamente.

Para parar a filmagem
Posicione STANDBY em LOCK até o "clic".

Ajuste do enquadramento do objeto em cena com a tecla ZOOM

Pressione T (TELEFOTO) para aproximar a cena.
Pressione W (GRANDE ANGULAR) para afastar.

Ajustes manuais

• **Compensação da iluminação de fundo**

Quando for filmar um objeto ou pessoa contra a luz, ou seja, com luz ao fundo, o objeto ou a pessoa aparecerá escuro demais.

Para compensar a iluminação de fundo, pressione a tecla BACK LIGHT.

• **Fixação do foco no objeto desejado**

Utiliza-se esta função quando você deseja fixar o foco de uma cena durante a filmagem.

Após colocar a focalização do objeto desejado no modo automático, fixe o foco pressionando a tecla PUSH FOCUS HOLD.

Para travar a tecla PUSH FOCUS HOLD

Mantendo pressionada a tecla PUSH FOCUS HOLD, deslize a chave FOCUS HOLD no sentido da seta como indicado no aparelho.

• **Utilização da função PROGRAM AE (AUTO EXPOSURE)**

Em determinadas situações de filmagem, você pode obter imagem de boa qualidade utilizando um dos modos do PROGRAM AE a seguir.

a)



Modo Retrato

Ex.: Quando se deseja realçar o objeto a ser filmado, tal como a pose de uma pessoa.

b)



Modo Esporte

Ex.: Cena de esporte num ambiente externo, tais como futebol, tênis, etc..

c)



Modo Alta Velocidade

Ex.: Brinquedo em alta velocidade num parque de diversões, uma bola de tênis ou golfe em movimento.


Nota:

Sob a luz de lâmpada fluorescente, sódio ou mercúrio, recomendamos a filmagem no modo PROGRAM AE normal (posição verde), pois o brilho ou a cor da imagem gravada poderá variar ou tornar-se artificial.

REPRODUÇÃO

Para assistir a fita pelo visor eletrônico


Ajuste a dioptria do visor

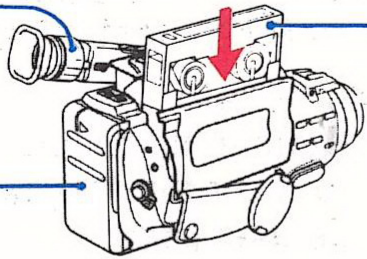


Insira a fita

Conecte a bateria ou o adaptador AC-V35

1 Posicione POWER para PLAYER.

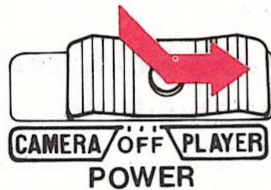

2 Rebobine a fita.

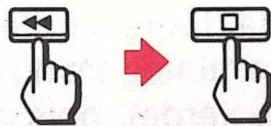

3 Inicie a reprodução.



Para ver a imagem congelada.



Para parar a reprodução.



Para retroceder ou avançar a reprodução (com busca de imagem).



ou




OBS.: Mantenha pressionada a tecla.

Para retroceder ou avançar em alta velocidade.




ou




Para assistir a fita na TV

- 1 Conecte a CAMCORDER conforme abaixo. Veja também outros tipos de conexão no manual de instruções.

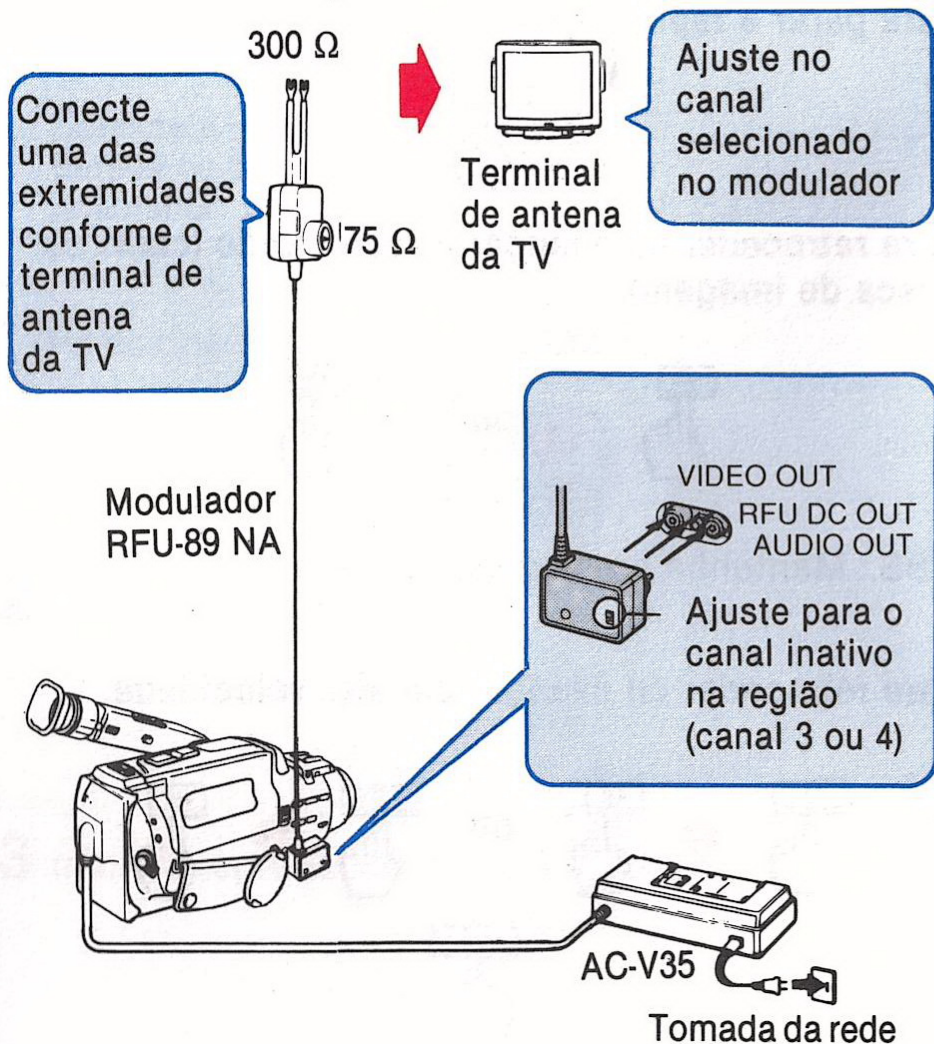

- 2 Pressione a tecla \blacktriangleright (PLAY)

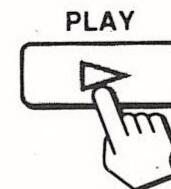

Para parar a reprodução

Pressione a tecla \square (STOP).

Para rebobinar a fita

Pressione a tecla $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (REW).

Para avançar a fita rapidamente


Pressione a tecla $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (FF).

Existe à venda no mercado fita metal P6-120MP (NTSC) para 120 minutos.


BATERIA

Utilizando o adaptador AC-V35

- Para alimentar a CAMCORDER.

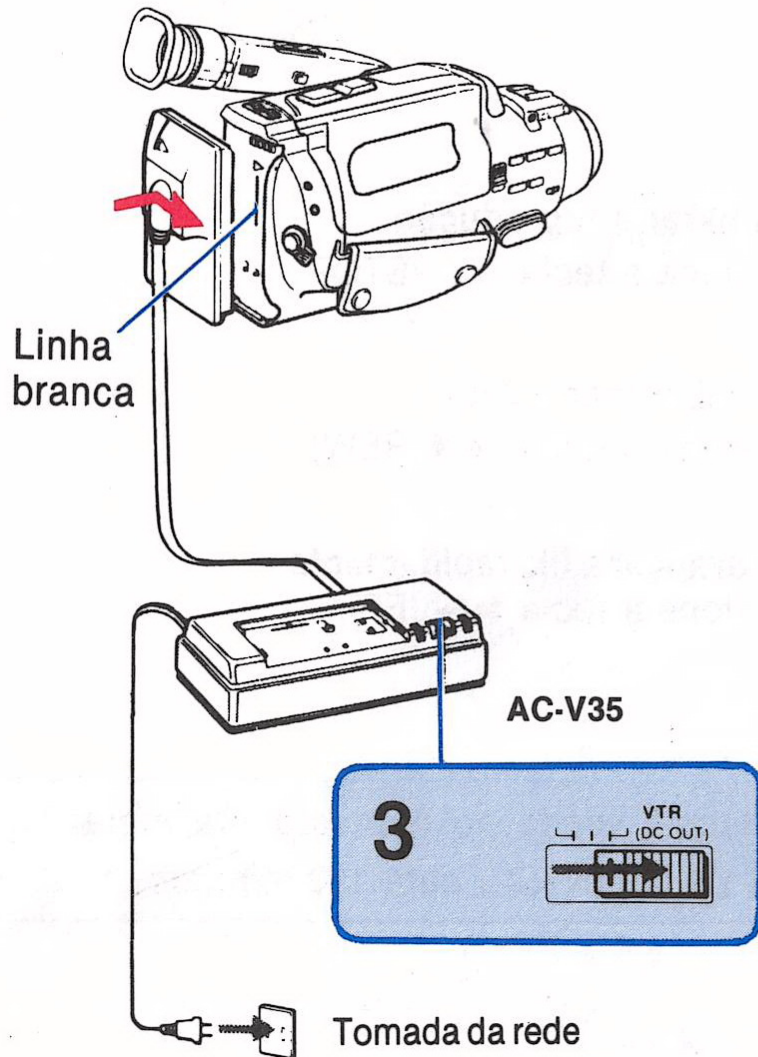


- Para carregar a bateria.

Quando a indicação  e a lâmpada piloto piscarem rapidamente, substitua a bateria por uma outra.

Importante: Recomendamos recarregar somente quando a bateria estiver completamente descarregada no intuito de conseguir a carga máxima.

Para remover a bateria

Mantendo pressionada a tecla BATT, deslize-a para a esquerda.

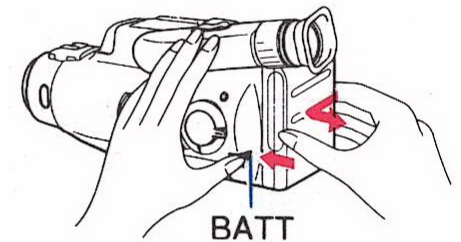


Para carregar a bateria utilizando o adaptador AC-V35

- (1) Conecte o cabo de alimentação do AC-V35 na tomada da rede elétrica.
- (2) Posicione a bateria no adaptador.
- (3) Deslize CHARGE/VTR do AC-V35 para CHARGE. Tempo de carga para bateria NP-55: 1 hora.

Existe à venda no mercado bateria NP-77H com tempo de carga de até 2 horas.

INDICAÇÕES NO VISOR

Se um dos indicadores de problema piscar no visor eletrônico, proceda conforme as instruções.

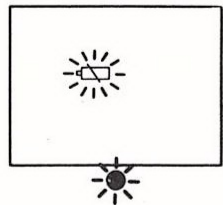

Pisca lentamente


A bateria está fraca.

Pisca rapidamente

A bateria está descarregada.



Substitua por uma outra.

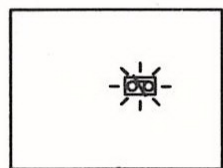


Pisca lentamente

Não há fita no compartimento.



Insira uma fita.

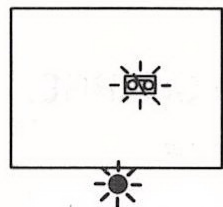

Pisca lentamente



(durante o modo de gravação)

A fita está próxima ao fim.



Prepare uma outra fita.

INDICAÇÕES NO VISOR

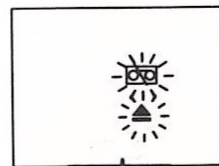

BEEP

Pisca rapidamente

A fita está no fim.




Use uma nova fita.



Há condensação de umidade.



Retire a fita e deixe o compartimento da CAMCORDER aberto no mínimo 1 hora.

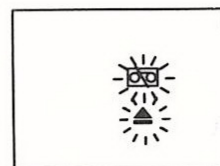


BEEP

A lingueta para evitar o apagamento acidental está acionada.



Deslize a lingueta para desacionar ou substitua a fita.

INDICAÇÕES NO VISOR

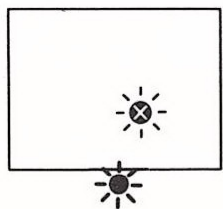

Pisca lentamente
O cabeçote está sujo.




Leve ao Serviço Autorizado Sony.



Pisca lentamente
A bateria de lítio está fraca,
descarregada ou não está instalada.



Substitua ou coloque uma outra
bateria de lítio com a bateria ou
a fonte do adaptador AC-V35
conectada.

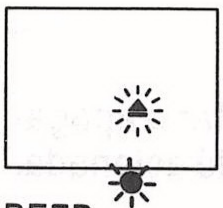

BEEP

Outros problemas



Leve o aparelho ao
Serviço Autorizado Sony.

Nota:

O sinal de BEEP soará somente quando a chave BEEP estiver posicionada em ON.

Esta câmera Sony Handycam Video 8 pertence à:

Nome

Endereço

Nº

Bairro

Estado

Telefone

País

Nº de série da câmera

SONY

Vídeo 8
Handycam