


TV JOGO 3

SUPERKIT

- FUTEBOL
- TENIS
- PAREDÃO

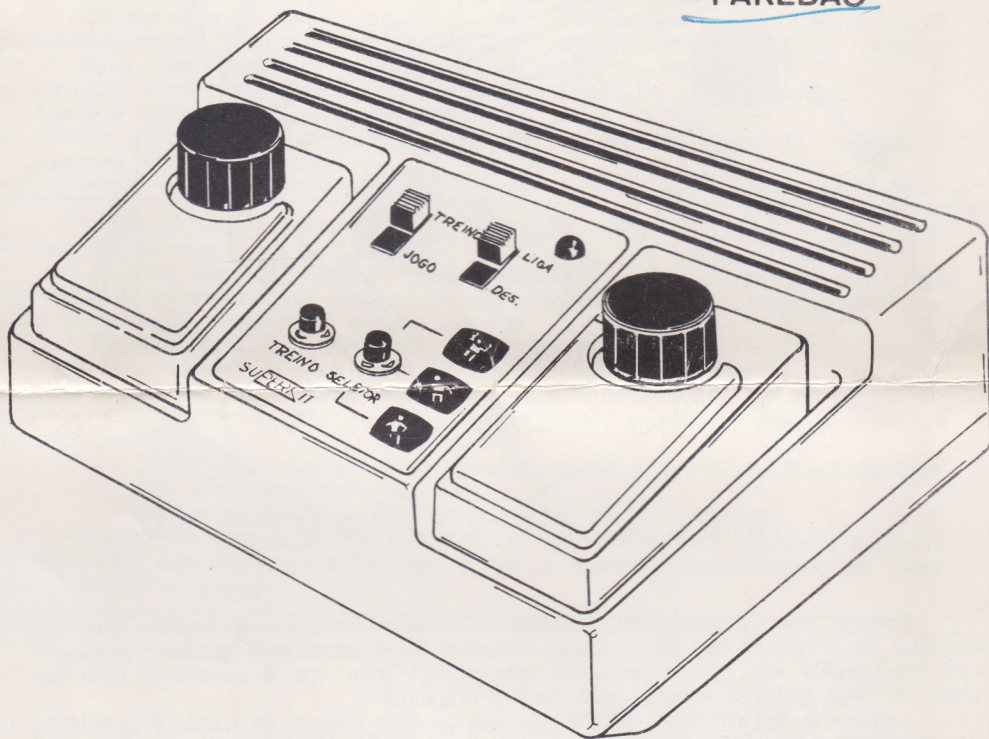

- MANUAL DE INSTRUÇÕES


SUPERKIT - Imp., Exp., Comércio e Indústria Eletrônica Ltda.

Indústria: R. GUARAREMA, 616 - CEP 04136 - TEL.: 577-0359 (DDD 011) - S. PAULO - SP

TV JOGO 3

Você acaba de adquirir um TV jogo que lhe proporcionará muitas horas de entretenimento e prazer. Projetado para ser jogado por uma ou duas pessoas, divirta-se sozinho ou em companhia de amigos e familiares.

Este TV jogo lhe oferece três opções diferentes: tênis, futebol ou paredão. Você pode também aumentar ou diminuir o tamanho das raquetes de rebate em três tamanhos diferentes, independentemente.

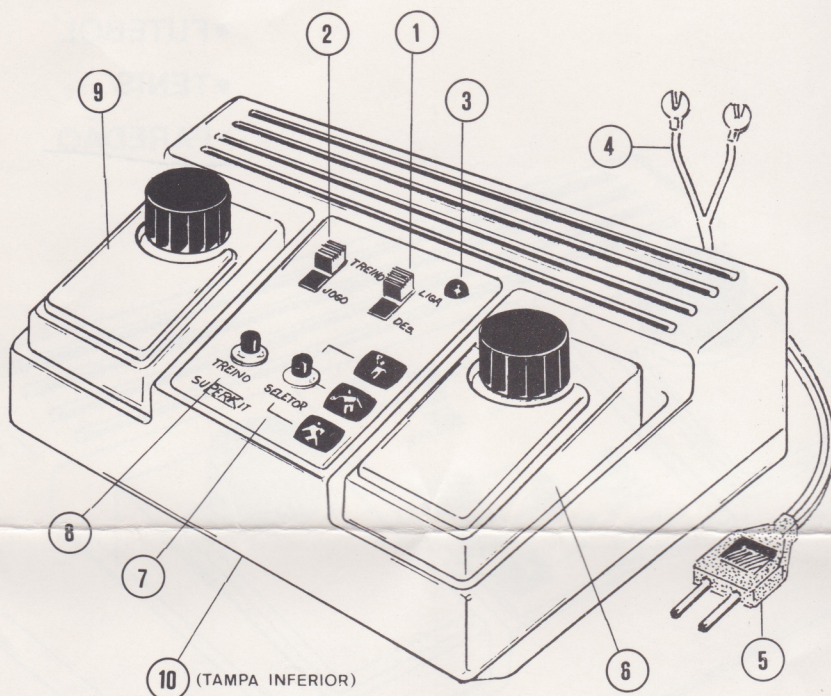

Embora seu TV jogo produza imagens somente em preto e branco, ele pode trabalhar em qualquer tipo de televisão, inclusive TV a cores sem qualquer problema. Leia atentamente este manual antes de usar seu TV jogo, isto é importante para que você não faça ligações erradas, que podem prejudicá-lo.

Lembre-se, também, que seu TV jogo tem garantia integral de 1 ano. Veja o termo de garantia, no fim deste manual.

COMO USAR

- 1 — Chave liga-desliga.
- 2 — Chave 1 jogador (treino) 2 jogadores (jogo).
- 3 — Luz indicativa (acende quando ligado).
- 4 — Terminal de TV (ligar na entrada de antena da televisão).
- 5 — Cabo de força (110/220 V), verifique a chave 10.
- 6 — Comando da raquete direita.
- 7 — Botão de seleção: cada toque muda 1 jogo.
- 8 — Botão de início ou reinício.
- 9 — Comando da raquete esquerda.
- 10 — Chave de comutação de 110 ou 220 volts.

COMO LIGAR E JOGAR

- 1 — Verifique a voltagem correta de sua cidade e acerte a chave (10) na posição certa (110 ou 220 V).
 - 2 — Desligue a antena (interna ou externa) de seu televisor e no lugar ligue o terminal (4) do seu TV jogo. Prenda bem.
 - 3 — Ligue o seu TV jogo na tomada, através do cabo de força (5).
 - 4 — Ligue o aparelho de televisão e sintonize no canal 3.
 - 5 — Ligue o TV jogo (chave 1).
 - 6 — A luz indicativa (3) deverá acender.
 - 7 — Ajuste a sintonia fina do televisor para uma imagem nítida e clara do jogo.
 - 8 — Acerte a chave "jogo" ou "treino" (2).
 - 9 — Selecione o jogo desejado, usando a tecla 7.
 - 10 — Aperte a tecla reinício (8) e espere a bolinha entrar em jogo automaticamente. Note que a bolinha só entra em jogo quando as raquetes estiverem visíveis no campo.
 - 11 — Comece a jogar, usando os comandos das raquetes (6) e (9).
Para aumentar ou diminuir o tamanho das raquetes, basta levá-las à borda inferior ou superior da tela (fazendo-a desaparecer) e em seguida pressionar o botão "reinício" (8). A seguir traga novamente a raquete para o campo de visão.
- Os jogos acabam automaticamente ao se completarem 15 pontos perdidos. Aperte o botão reinício, para nova partida.
- Quando a chave 2 estiver na posição "treino", o controle direito (6) comanda (9) comanda as duas raquetes.

GARANTIA

A Superkit garante, efetivamente o TV jogo 3 pelo período de 6 meses a partir da data da compra.

A garantia abrange qualquer defeito que possa ocorrer, desde que o TV jogo seja usado da maneira correta. Desta forma, não se inclui na garantia, quebras acidentais, troca de voltagem, maus tratos ou uso indevido.

A garantia cessa, automaticamente, a qualquer tempo se o TV jogo for aberto ou reparado por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

A Superkit garante, assistência técnica para o TV jogo, mesmo depois de vencido o prazo de garantia. O aparelho que, eventualmente, apresentar defeito, deve ser remetido para:

SUPERKIT — Importação, Exportação, Comércio e Indústria Eletrônica Ltda.
Rua Guararema, 616

Bosque da Saúde — CEP 04136 — São Paulo — Capital

As despesas com o envio e devolução do aparelho correm por conta exclusiva do comprador. Quando enviar o TV jogo, anexar a quantia correspondente, **em selos**, para o retorno do aparelho.

ATENÇÃO

Se você gosta de novidades no campo da Eletrônica (aparelhos em Kit ou montados) envie para a SUPERKIT LTDA. - Rua Guararema, 616 - São Paulo - CEP 04136, este cupom preenchido a máquina ou letra de forma, para receber grátis catálogos, sempre que novos produtos forem lançados:

NOME:

ENDEREÇO:

CEP: CIDADE: BAIRRO:

ESTADO: IDADE:

PROFISSÃO: