

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

A CCE criou o
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
através do qual, você pode tirar suas dúvidas,
reclamar ou dar sugestões.

DISQUE

265-2199 - estando na cidade de São Paulo

(011) 800-7123 - Ligação gratuita de localidades fora
da cidade de São Paulo.

Produzido na Zona Franca de Manaus
por CCE da Amazônia S/A
Indústria Brasileira



MANUAL DE
OPERAÇÕES



1.06.92094.04

VG-9000T

VIDEO GAME

A large, stylized 'VG' logo where the letters are filled with a black and white checkerboard pattern. The logo is positioned on the left side of a horizontal band that features alternating black and blue horizontal stripes.

A large, stylized 'VG' logo where the letters are filled with a black and white checkerboard pattern. The logo is positioned on the right side of a horizontal band that features alternating black and blue horizontal stripes.

VG-9000T
VIDEO GAME

CCE

MANUAL DE
OPERAÇÕES

CONEXÕES


Fazer a instalação de seu Video Game é tão simples quanto ligar a tomada elétrica. Antes de ligar seu aparelho verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada em 110V. Este aparelho opera com tensão elétrica de 110/220 V. Verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada em 110V. Antes de ligar seu aparelho verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada em 110V. Este aparelho opera com tensão elétrica de 110/220 V.

RECOMENDAÇÕES

Atenção!


Leia cuidadosamente as informações contidas neste manual, de como instalar e utilizar corretamente este aparelho, mesmo que já conheça e saiba utilizar outros aparelhos similares.

- Não expoe o aparelho a umidade excessiva.
- Não expoe o aparelho a temperaturas extremas.
- Não expoe o aparelho a choques elétricos.

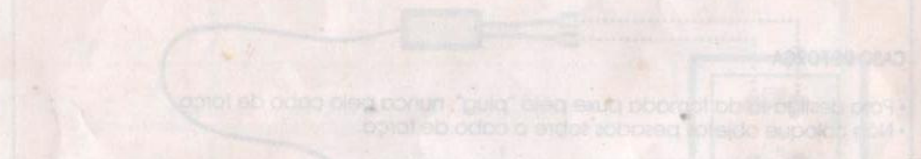

ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES	2
CARACTERÍSTICAS	2
CONEXÕES	3
OPERAÇÃO	6
USANDO A PISTOLA LASER	9
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	10
CERTIFICADO DE GARANTIA	11

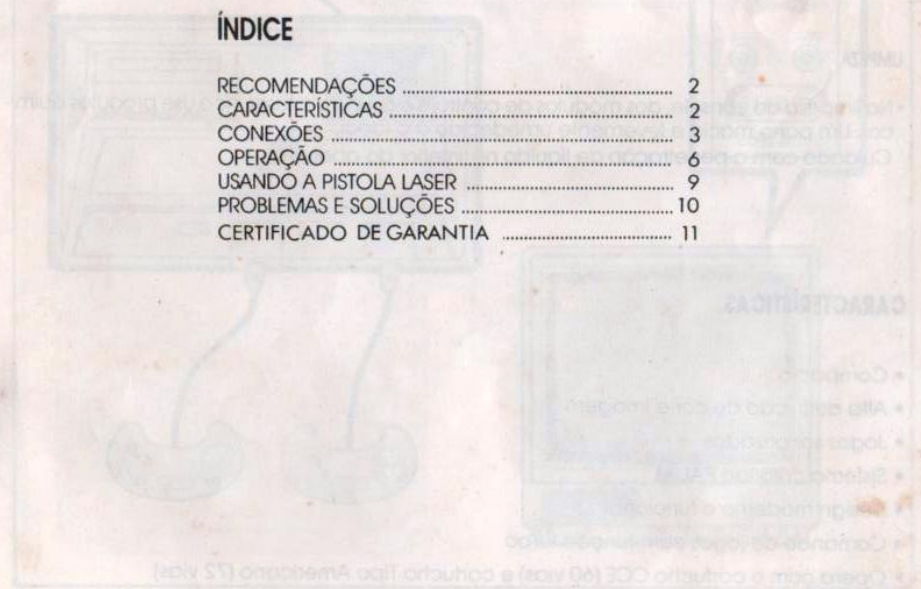

RECOMENDAÇÕES

ALIMENTAÇÃO

Este aparelho opera com tensão elétrica de 110/220 V. Observe que a chave seletora de voltagem sai de fábrica posicionada em 220 V. Antes de ligar seu aparelho verifique se a chave seletora de voltagem está posicionada de acordo com a tensão elétrica a ser utilizada.

INSTALAÇÃO

- Instale-o sobre uma superfície plana e sem vibrações.
- Não o deixe exposto à luz direta do sol ou fontes de calor, tais como aquecedores.
- Evite exposição à umidade excessiva.
- Não coloque objetos ou outros aparelhos sobre seu Video Game.

CABO DE FORÇA

- Para desligá-lo da tomada puxe pelo "plug", nunca pelo cabo de força.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de força.

LIMPEZA

- Na limpeza do console, dos módulos de controle e da pistola laser, não use produtos químicos. Um pano macio e levemente umedecido é o ideal.
- Cuidado com a penetração de líquido no interior do aparelho.

CARACTERÍSTICAS

- Compacto
- Alta definição de cor e imagem
- Jogos sonorizados
- Sistema colorido PAL-M
- Design moderno e funcional
- Comando de jogos com função turbo
- Opera com o cartucho CCE (60 vias) e cartucho Tipo Americano (72 vias)

CONEXÕES

Fazer a instalação de seu Video Game é tão simples que você mesmo pode realizar. Verifique qual das conexões se aplica às suas necessidades:

DIAGRAMA N: 1

TV com terminais de antena VHF

- Desconecte o fio paralelo que está ligado na parte traseira do TV;
- Conecte o cabo de sinal do Video Game à entrada VHF do TV. Veja figura

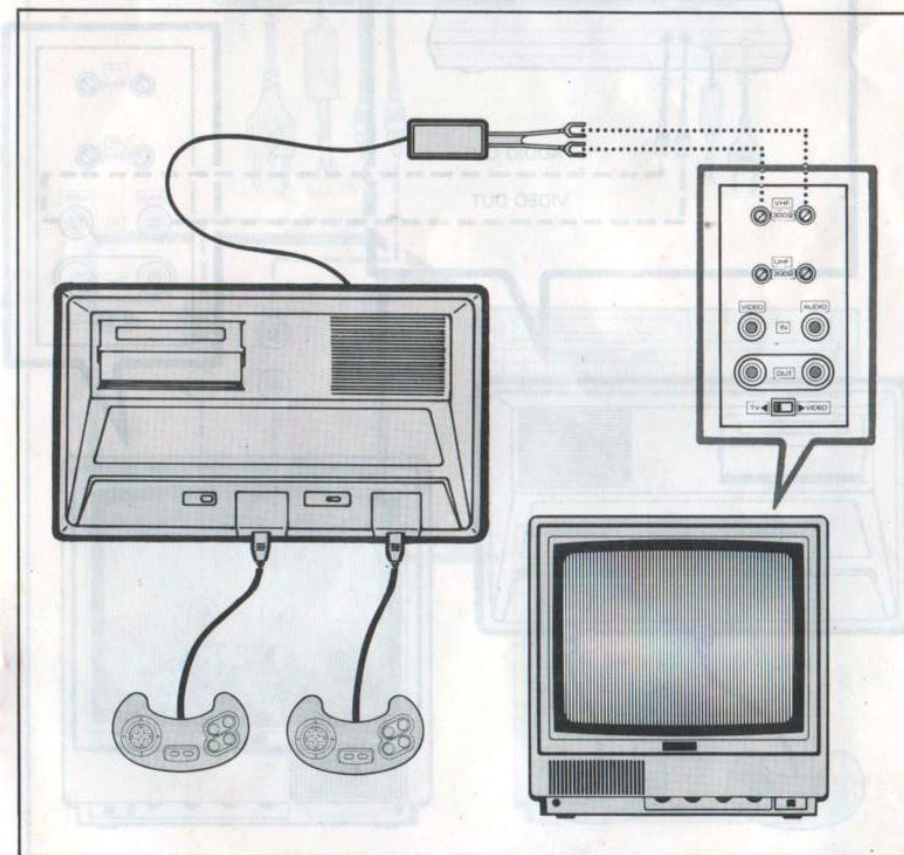


DIAGRAMA N° 2

TV com entradas de Áudio e Vídeo ou Monitor

- Ligue a saída de Áudio do Video Game à entrada Áudio do TV ou Monitor.
- Ligue a saída de Vídeo do Video Game à entrada Vídeo do TV ou Monitor.
- Neste tipo de conexão não é necessário ligar o cabo de RF.


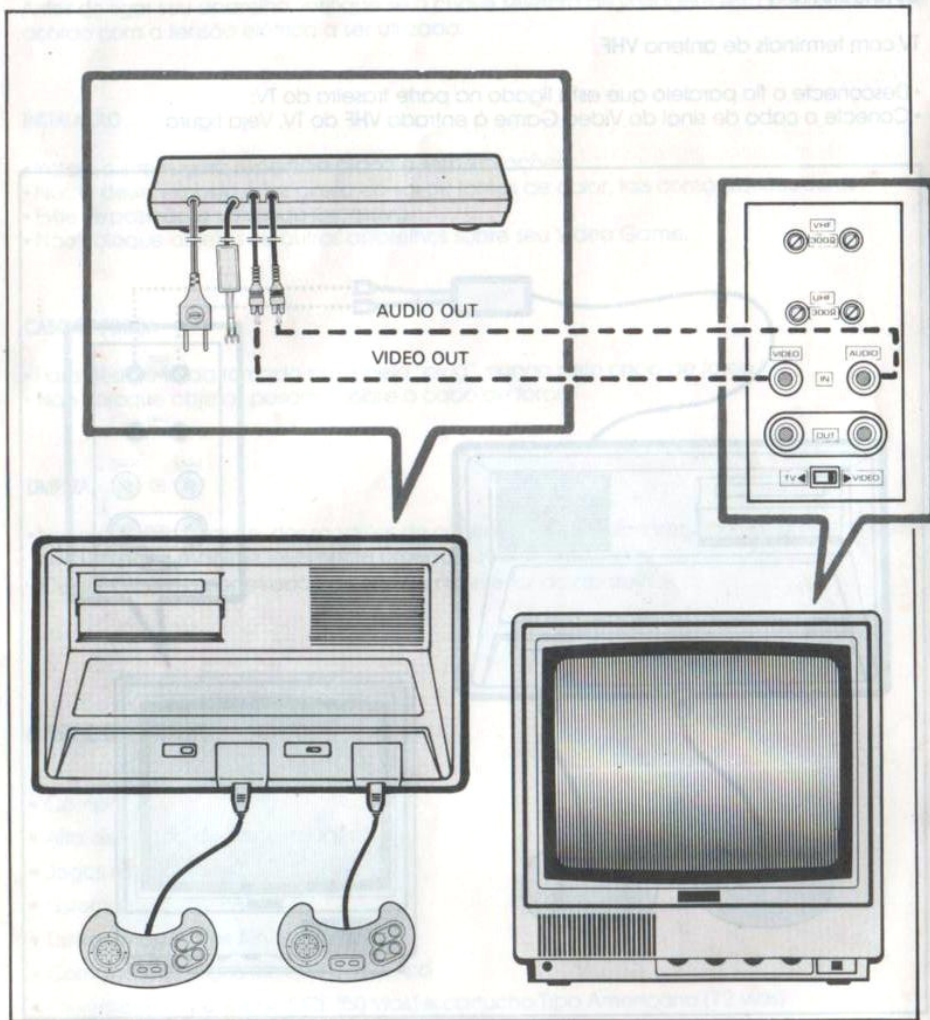


DIAGRAMA N° 3


Conexões com Video Cassette e Monitor

- Ligue os cabos de Vídeo OUT e Áudio OUT do Video Game aos terminais Vídeo IN e Áudio IN do Video Cassette.
- Ligue os cabos de Vídeo OUT e Áudio OUT do Video Cassette aos terminais Vídeo IN e Áudio IN do TV.

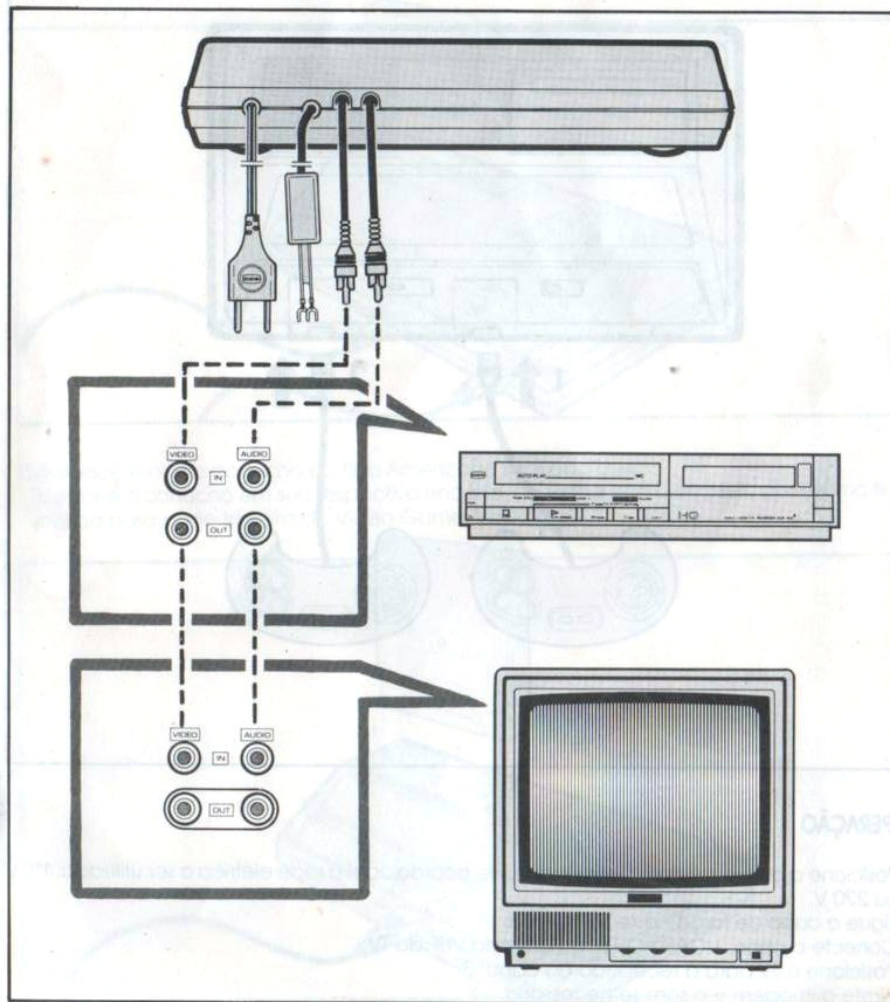

COMANDO DE JOGOS

Ligue as tomadas do console aos terminais do comando de jogos. Veja figura.

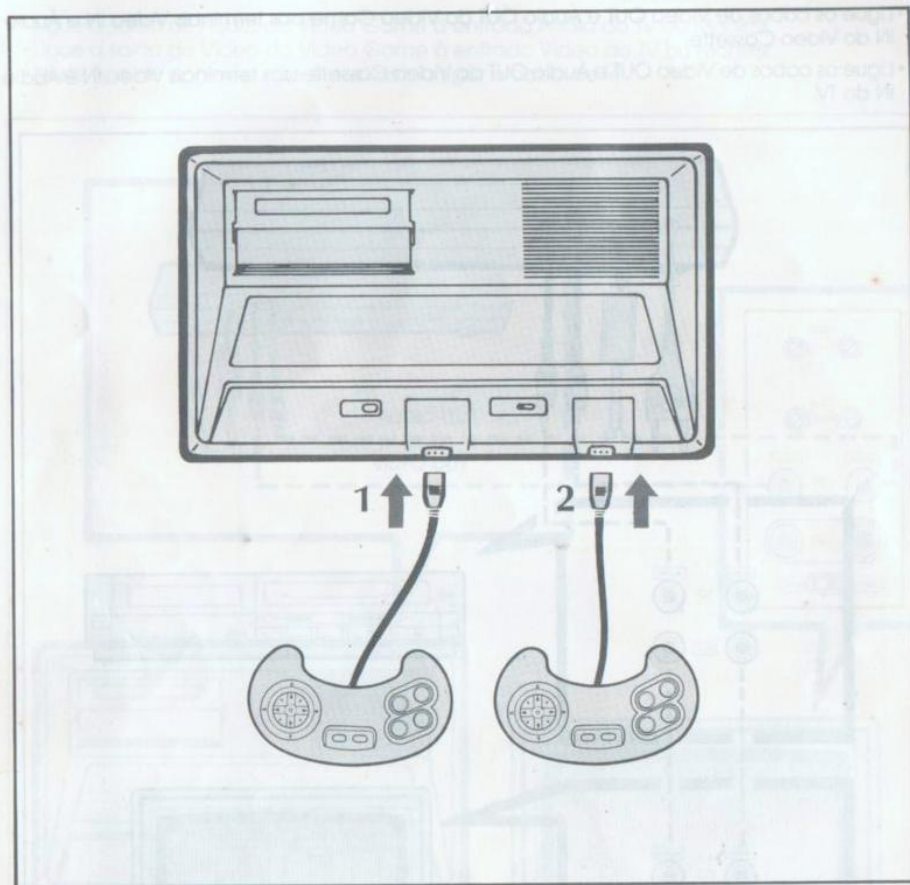

OPERAÇÃO

- Posicione a chave seletora de voltagem de acordo com a rede elétrica a ser utilizada: 110 V ou 220 V.
- Ligue o cabo de força na rede elétrica;
- Conecte o cabo "LIGAR AO TV" na entrada VHF do TV;
- Posicione o TV para a recepção do canal 3;
- Ajuste a imagem e o som se necessário.


POSICIONAMENTO DO CARTUCHO

Este Video Game pode utilizar o cartucho do tipo CCE (60 vias) ou o do tipo Americano (72 vias).

Qualquer que seja o cartucho, coloque-o de forma vertical empurrando-o para baixo.


Caso você tenha o cartucho do tipo CCE proceda da seguinte maneira:

- Posicione o cartucho em seu respectivo encaixe, de forma que a etiqueta do mesmo fique voltada para parte frontal do aparelho. Veja figura.

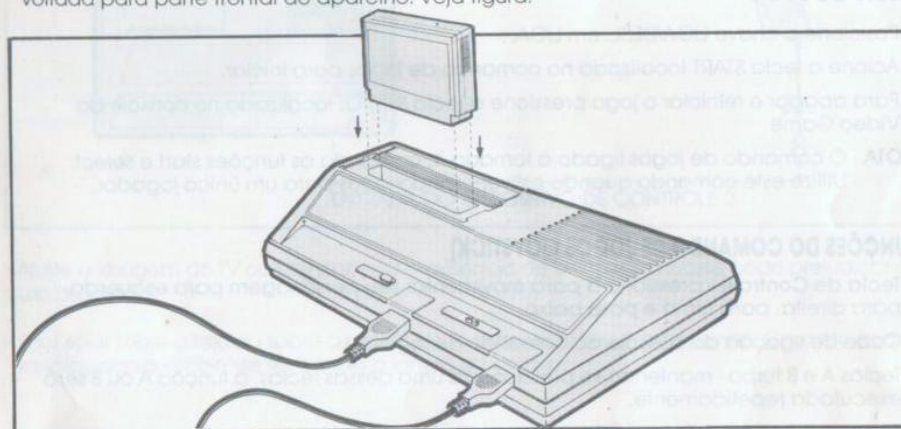

Caso você tenha o cartucho do tipo Americano proceda assim:

- Posicione o cartucho em seu respectivo encaixe, de forma que a etiqueta do mesmo fique voltada para parte traseira do Video Game. Veja figura.

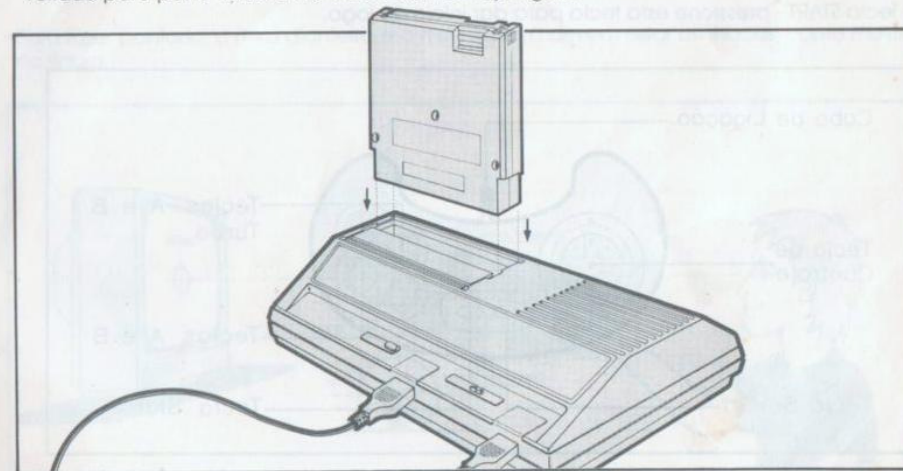

NOTA

- Nunca coloque ou retire o cartucho com o Vídeo Game ligado.
- Assim que acabar de utilizar o Vídeo Game desligue o cabo de força da rede elétrica.
- O posicionamento incorreto do cartucho no aparelho pode causar danos tanto ao Vídeo Game quanto ao cartucho.


INÍCIO DO JOGO

- Posicione a chave LIGA/DESL. em LIGA.
- Acione a tecla START localizada no comando de jogos para iniciar.
- Para apagar e reiniciar o jogo pressione a tecla INÍCIO, localizada no console do Vídeo Game

NOTA - O comando de jogos ligado à tomada 1, comanda as funções start e select. Utilize este comando quando estiver usando jogos para um único jogador.

FUNÇÕES DO COMANDO DE JOGOS (JOYSTICK)

- Tecla de Controle - pressione-a para movimentar seu personagem para esquerda, para direita, para cima e para baixo.
- Cabo de ligação do console ao comando de jogos.
- Teclas A e B turbo - mantendo-se pressionada uma dessas teclas, a função A ou B será executada repetidamente.
- Teclas A e B - suas funções variam dependendo do tipo de jogo.
- Tecla SELECT - utilize esta tecla para selecionar a opção de jogo. Pressione esta tecla se o jogo escolhido admitir variações quanto ao número de jogadores.
- Tecla START - pressione esta tecla para dar início ao jogo.

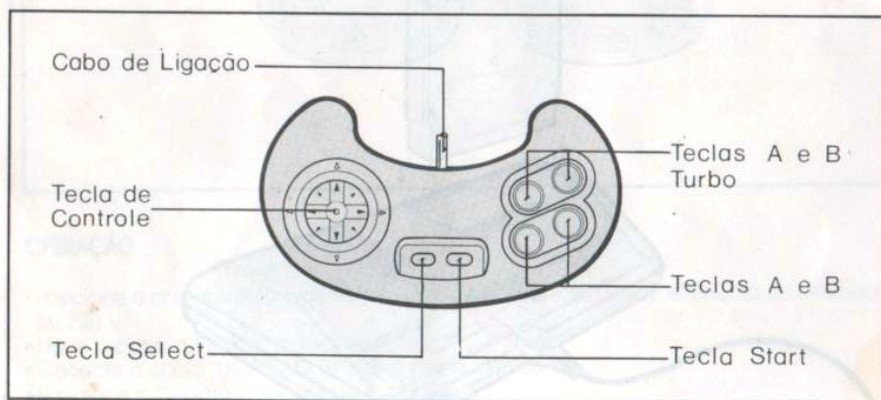

USANDO A PISTOLA LASER


Observe o diagrama de conexões



- Ajuste a imagem do TV ou Monitor, pois a ausência de brilho e contraste pode prejudicar o uso da pistola.
- A luz solar sobre a tela ou sobre a pistola pode prejudicar seu desempenho. Caso isto ocorra, escureça o ambiente fechando a janela ou cortina.

ATIRANDO COM A PISTOLA

- Mantenha uma distância aproximada de 1.80 m entre a pistola e a tela.
- Para fazer pontaria, a mira dianteira e a mira traseira devem estar alinhadas, como mostra na figura.

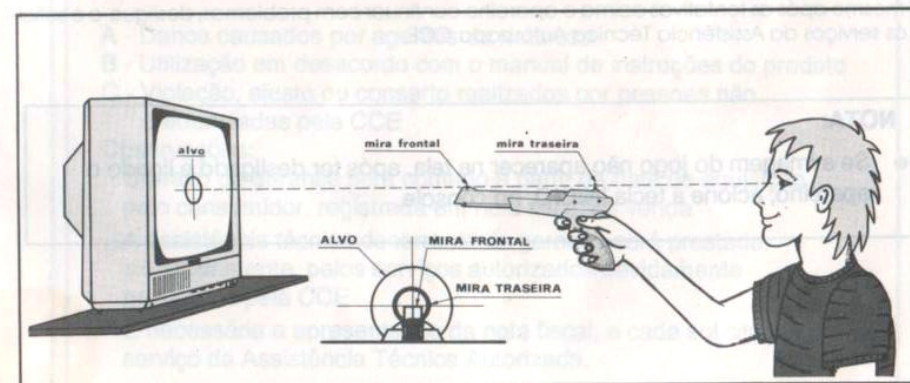

SELECIONANDO JOGO

- Desvie a mira da pistola para fora da tela e aperte o gatilho.
- Ao selecionar o jogo desejado, aponte novamente para a tela na indicação, e aperte o gatilho.
- Ou use o Dispositivo de Controle ligado à tomada 1.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Veja como solucionar alguns possíveis problemas que possam ocorrer com o seu aparelho.

- | | |
|---|---|
| Mesmo com o TV ligado a imagem do jogo não aparece na tela. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se a chave LIGA/DESL. do Video Game está ligada.• Verifique se o cabo de força está ligado na tomada.• Verifique se a chave de voltagem está posicionada de acordo com a rede elétrica a ser utilizada.• Certifique-se de que o cartucho está corretamente posicionado.• Tente ligar e desligar a chave LIGA/DESL do console. |
|---|---|

Existem barras na imagem.	• Ajuste os controles horizontal e vertical da TV.
---------------------------	--

A imagem está sem cor, sem nitidez ou com chuviscos.	• Experimente ajustar o controle de sintonia fina do TV.
--	--

Tem imagem mas não há som.	• Verifique o controle volume.
----------------------------	--------------------------------

	• Pressione a tecla INÍCIO .
--	-------------------------------------

Se mesmo após as tentativas acima o aparelho continuar com problemas, desligue-o e solicite os serviços da Assistência Técnica Autorizada CCE.

NOTA:

- Se a imagem do jogo não aparecer na tela, após ter desligado e ligado o aparelho, acione a tecla **INÍCIO**, no console.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A CCE garante seus produtos contra defeitos de fabricação, durante o período estabelecido abaixo:
- A - Cartuchos de Video Game..... 30 dias
 - B - Linha Infantil, Teclado Eletrônico (Órgão), Pistola de Video Game 90 dias
 - C - Video Game, Rádio Gravador Mono, Gravador, Rádio-Relógio, Auto-Rádio Toca-Fitas, Auto-Rádio, Secretária Eletrônica, Pocket Stereo e Rádio Portátil 180 dias
 - D - Amplificador, Sintonizador, Receiver, Tape Deck, Toca-Discos, Equalizador, Caixa Acústica, Rádio Gravador Stereo, Rádio Gravador com TV, Stereo Music Center (3x1), Stereo System, Compact Disc Player, Micro System, TV, Vídeo Cassete e Forno Microondas 360 dias

PEÇAS EM GARANTIA

2. Cabeças Gravadoras, Reprodutoras e Apagadoras; Cápsulas; Agulhas; Materiais Plásticos e Acrílicos; Gabinete; Microfones Externos; Antenas; Cabos de Força 90 dias

NÃO SÃO INCLuíDOS NESTA GARANTIA

- A - Danos causados por agentes da natureza
- B - Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto
- C - Violação, ajuste ou conserto realizados por pessoas não credenciadas pela CCE

Observações:

- O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrada em nota fiscal de venda
- A assistência técnica decorrente da garantia será prestada, exclusivamente, pelos serviços autorizados devidamente nomeados pela CCE
- É necessária a apresentação da nota fiscal, a cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada.

NÃO INVALIDE A GARANTIA

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo de rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligá-lo à rede elétrica:

1. Realize conexões em seu aparelho conforme indicação no manual de instruções;
2. Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho;
3. Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocado por rebarbas de fios ou ligações mal feitas;
4. Não segure o braço do toca-discos quando estiver no ciclo automático.

SERVICO DE
ATENCIÓNTO
AO CONSUMIDOR



ESTA ÚLTIMA FOLHA COM INTUITO DE MOSTRAR O TAMANHO REAL DA FOLHA EM A4 ESCANEADA DO MANUAL.
Tamanho real do manual (fechado) 14,5cm x 20,6 cm

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

A CCE criou o
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
através do qual, você pode tirar suas dúvidas,
reclamar ou dar sugestões.

DISQUE

265-2199 - estando na cidade de São Paulo

(011) 800-7123 - Ligação gratuita de localidades fora
da cidade de São Paulo.

Produzido na Zona Franca de Manaus
por CCE da Amazônia S/A
Indústria Brasileira



MANUAL DE
OPERAÇÕES



VG-9000T

VIDEO GAME

1.06.92094.04

