The official seal is your assurance that this product is licensed or manufactured by Nintendo. Always look for this seal when buying video game systems, accessories, games and related products.

Ce sceau officiel est votre garantie que le présent produit est breveté ou manufacturé par Nintendo. Recherchez-le toujours quand vous achetez des appareils de jeu vidéo, des accessories, des jeux et d'autres produits connexes.

El sello oficial es su ratificación de que este producto tiene licencia o es manufacturado por Nintendo. Busque siempre este sello al comprar sistemas de vídeo juegos, o accesorios, vídeo juegos, y productos relacionados.

Nintendo does not license the sale or use of products without the Official Nintendo Seal.
Nintendo n'autorise pas la vente ou l'utilisation de produits ne portant pas le Sceau officiel de Nintendo.
Nintendo no autoriza la venta o uso de productos sin el Sello oficial de Nintendo.

NEED HELP WITH INSTALLATION, MAINTENANCE OR SERVICE?

Nintendo Customer Service
WWW.NINTENDO.COM
or call **1-800-255-3700**

TTY Hearing Impaired: 1-800-422-4281

BESOIN D'AIDE POUR L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION?

Service à la Clientèle de Nintendo
WWW.NINTENDO.COM
ou appelez le **1-800-255-3700**

Service à la clientèle ATS : 1-800-422-4281

¿NECESITAS AYUDA DE INSTALACION, MANTENIMIENTO O SERVICIO?

Servicio al Cliente de Nintendo
WWW.NINTENDO.COM
o llame al **1-800-255-3700**

Número de TTY de Servicio al Cliente para individuos
con impedimento auditivo: 1-800-422-4281

NINTENDO OF AMERICA INC.
P.O. BOX 957, REDMOND, WA
98073-0957 U.S.A.

TM, ® and the Wii logo are trademarks of Nintendo. © 2006 Nintendo.
All Rights Reserved. Nintendo of Canada Ltd., Authorized User in Canada.

PRINTED IN USA

62996A

Wii LAN Adapter

Installation Manual

Adaptateur LAN Wii

Mode d'emploi - Page 10

Adaptador LAN Wii

Manual de Instalación - Página 19


To protect your health and safety, and for correct use of the Wii system, please read and follow the instructions in the Wii Operations Manual - System Setup.

Before installing the Wii LAN Adapter, please read this manual completely and also review the sections on setting up an Internet connection in the Wii Operations Manual - Channels and Settings, included with the Wii console.

IMPORTANT: To connect this adapter to your modem or broadband adaptor, you will need a separately sold LAN (or network) cable. These cables are available at many computer or electronics supply outlets.

Usage Guidelines


- Do not connect any devices other than a Wii console (such as a PC) to the LAN Adapter.
- The LAN cable looks very similar to the modular jack required to connect a telephone or a modem to a telephone outlet. Do not mistake one for the other when making connections. Connecting the wrong jack to the wrong outlet may damage equipment.
- Always connect and disconnect the LAN adapter when power to the Wii console is off (when the Power LED is not lit) OR when the console is in standby mode with its WiiConnect24 setting turned off (while the Power LED is lit red).

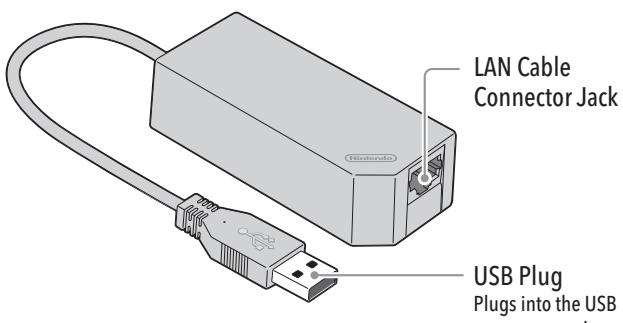

Setup Procedure

Make sure that the power to the Wii console is off (the Power LED is not lit) OR that the console is in standby mode with its WiiConnect24™ setting turned off (the Power LED is lit red).


1. Plug the USB plug of the LAN Adapter into the USB port on the back of the Wii console. (Do not use a USB hub.)

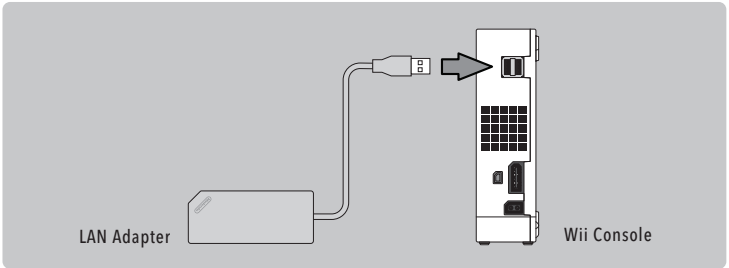


2. Connect the LAN Adapter to your network equipment using the LAN cable. The method of connecting the adapter to your network equipment will vary depending on your network environment. Review the diagrams below to determine your setup method.

NOTE: A broadband router is not required unless you are sharing the connection with other equipment such as a computer.


Connecting to a DSL Modem

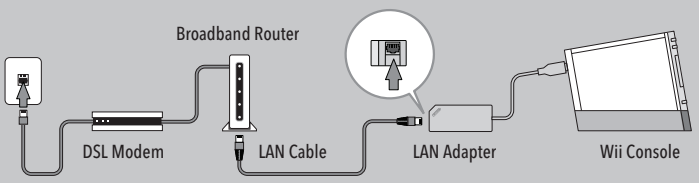

Connecting to a Cable Modem

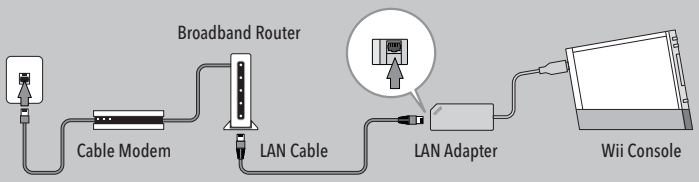

Connecting to a FTTH (optical) connection

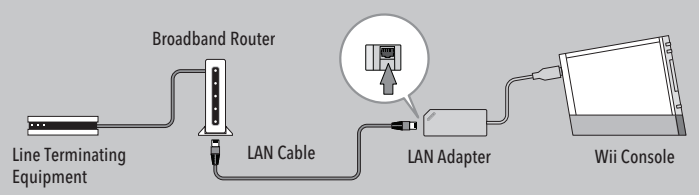

Network Communications Guidelines

- There are two types of LAN cable that can be used for Internet connections: a straight cable and a cross cable. Always use the cable specified for the network device being used (broadband router, DSL modem, cable modem, or other line termination equipment).
- For broadband routers, we recommend that you use a DHCP-compatible model.
- If the network cable used with the LAN adapter is shared with other network terminals (such as a PC), it may not be possible to fully achieve the data transfer rate required by the game system when other network terminals are being used at the same time as the Wii console.
- The LAN Adapter is a network terminal that supports 10BASE-T and 100BASE-TX standards. Note that normal communication is not possible if the network device to which the LAN Adapter is connected is fixed to 1000BASE. Be sure to enable the automatic negotiation feature of the network device, if it has one. If there is no automatic negotiation feature, set the network device to communicate using 10BASE-T or 100BASE-TX. For details on re-configuring your network device, refer to the owner's manual included with it.
- A broadband router is not required if you are using a modem with a built-in router. If you are using a bridge-type modem (a modem without a built-in router), connect it to the broadband router as shown in the figure on the left.
- PPPoE connections cannot be made from the Wii console when connected to a bridge-type modem.

Internet Settings

Internet settings are configured on the television screen by accessing the Settings menu on the Wii Menu Screen, as shown below. (Also see the Wii Operations Manual - Channels and Settings for more information on Internet connections.)

1 Wii Menu Screen




Select the Wii button at the lower left of the Wii Menu.

2




Select "Wii Settings"

3

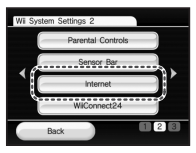


Select "Internet" from Screen 2 of the System Settings.

4

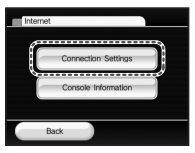


Select "Connection Settings"

5

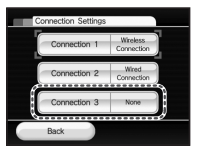

Select an open connection indicated by "None".

6

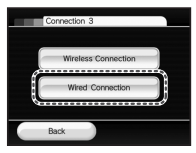

Select "Wired Connection"

7




Select "OK" to perform a connection test.

If the connection test succeeds, setup is complete. If the connection test fails, see next page.

If connection fails, the screen for Step 1 is displayed. Select "Change Settings" and set according to instructions. After making adjusting your settings, proceed to step 3.


1

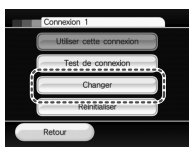

Select "Change Settings"

2

Set the following items according to the Internet environment being used. (If "No" is selected as the setting for automatically obtaining an IP address, it can be set manually.)

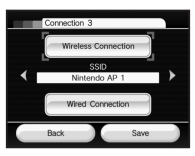


Wired Connection Settings




Automatic IP Address Retrieval Setting.



Auto DNS Retrieval Setting

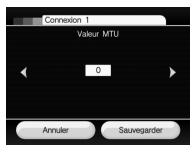


MTU value setting

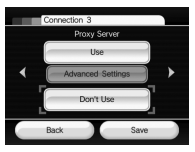


Proxy setup

3

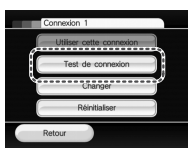

Select "Connection Test"

4

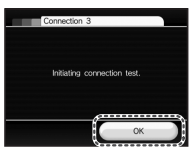

Select "OK" to do the connection test.

If the connection test succeeds, setup is complete.
If the connection test fails, try repeating this procedure one more time. If the test still fails, visit support.nintendo.com for additional troubleshooting or call Nintendo Customer Service at 1-800-255-3700.

Troubleshooting (Before calling for service.)

Symptoms: No communication or erratic communication to network.	
Are the LAN Adapter and LAN cable connected correctly?	Review the Setup Procedure and check all cable connections. Make sure all connectors are securely plugged into the appropriate sockets.
Is the LAN cable broken?	Inspect the cables and make sure they are not damaged.

Symptoms: An error code is displayed on the television screen.	
Error code: 50400 - 50499	
Symptom	Resolution
LAN Adapter is not properly inserted.	Turn off the power of the Wii console. Review the Setup Procedure and check all cable connections. Make sure all connectors are securely plugged into the appropriate sockets.
Error code: 51400 - 51499	
Symptom	Resolution
Cannot connect to LAN Adapter for unknown reason.	• Check if the LAN Adapter is fully inserted in the Wii console. If not plugged in securely, turn off the power of the Wii console and firmly plug in the LAN Adapter as far as it will go. • Check that the network equipment power is ON. • Check that the network equipment and LAN cable are securely connected. If not plugged in securely, turn off the power of the Wii console and firmly plug the connector of the LAN Adapter cable into the network equipment until you hear it catch in place. • There may be a problem with the network environment. Check the settings of the network equipment.

If the Wii system does not operate correctly after trying these troubleshooting steps, visit support.nintendo.com for additional troubleshooting and repair options or call Nintendo Customer Service at 1-800-255-3700.

FCC Information

Regulations for Equipment Use in U.S.A. and Canada

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician or call Nintendo Consumer Service at 1-800-255-3700 for assistance.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Specifications

Supported Standards:	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
Cable specifications:	Straight cable 10BASE-T Category 3 or higher 100BASE-TX Category 5 or higher

Warranty and Service Information

You may need only simple instructions to correct a problem with your product. Try our website at www.nintendo.com or call our Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700, rather than going to your retailer. Hours of operation are 6 a.m. to 7 p.m., Pacific Time, Monday - Sunday (times subject to change). If the problem cannot be solved with the troubleshooting information available online or over the telephone, you will be offered express factory service through Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without contacting us first.

HARDWARE WARRANTY
Nintendo of America Inc. ("Nintendo") warrants to the original purchaser that the hardware product shall be free from defects in material and workmanship for twelve (12) months from the date of purchase. If a defect covered by this warranty occurs during this warranty period, Nintendo will repair or replace the defective hardware product or component, free of charge. The original purchaser is entitled to this warranty only if the date of purchase is registered at point of sale or the consumer can demonstrate, to Nintendo's satisfaction, that the product was purchased within the last 12 months.

GAME & ACCESSORY WARRANTY
Nintendo warrants to the original purchaser that the product (games and accessories) shall be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) months from the date of purchase. If a defect covered by this warranty occurs during this three (3) month warranty period, Nintendo will repair or replace the defective product, free of charge.

SERVICE AFTER EXPIRATION OF WARRANTY
Please try our website at www.nintendo.com or call the Consumer Assistance Hotline at 1-800-255-3700 for troubleshooting information and repair or replacement options and pricing. In some instances, it may be necessary for you to ship the complete product, FREIGHT PREPAID AND INSURED FOR LOSS OR DAMAGE, to Nintendo. Please do not send any products to Nintendo without contacting us first.

WARRANTY LIMITATIONS
THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY IF THIS PRODUCT: (a) IS USED WITH PRODUCTS NOT SOLD OR LICENSED BY NINTENDO (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NON-LICENSED GAME ENHANCEMENT AND COPIER DEVICES, ADAPTERS, AND POWER SUPPLIES); (b) IS USED FOR COMMERCIAL PURPOSES (INCLUDING RENTAL); (c) IS MODIFIED OR TAMPERED WITH; (d) IS DAMAGED BY NEGLIGENCE, ACCIDENT, UNREASONABLE USE, OR BY OTHER CAUSES UNRELATED TO DEFECTIVE MATERIALS OR WORKMANSHIP; OR (e) HAS HAD THE SERIAL NUMBER ALTERED, DEFACED OR REMOVED.

ANY APPLICABLE IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING **WARRANTIES OF MERCHANTABILITY** AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIODS DESCRIBED ABOVE (12 MONTHS OR 3 MONTHS, AS APPLICABLE). IN NO EVENT SHALL NINTENDO BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM THE BREACH OF ANY IMPLIED OR EXPRESS WARRANTIES. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or province to province.
Nintendo's address is: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.
This warranty is only valid in the United States and Canada.

Rev. P

Wii™

Français


Afin de protéger votre santé et votre sécurité et pour une bonne utilisation de l'appareil Wii, veuillez lire en entier les instructions dans le mode d'emploi - Installation de l'appareil.

Avant d'installer l'adaptateur LAN Wii, veuillez lire en entier ce mode d'emploi et aussi réviser les sections sur l'installation d'une connexion Internet dans le mode d'emploi de la Wii - Chaînes et paramètres, inclus avec la console.

IMPORTANT : Pour brancher cet adaptateur à votre modem ou à votre adaptateur à larges bandes, vous aurez besoin d'un câble LAN (ou de réseau). Ces câbles sont disponibles chez plusieurs détaillants d'ordinateurs ou de produits électroniques.

Directives sur l'utilisation


- Ne pas brancher d'appareils autres que la console Wii (comme un ordinateur) à l'adaptateur LAN.
- Le câble LAN ressemble beaucoup au jack modulaire requis pour brancher un téléphone ou un modem à une prise de téléphone. Ne pas les mélanger lorsque vous effectuez le branchement. Brancher le mauvais jack à la mauvaise prise pourrait endommager l'équipement.
- Toujours brancher et débrancher l'adaptateur LAN lorsque la console Wii n'est pas en marche (lorsque le voyant DEL n'est pas allumé) OU lorsque la console Wii est en mode stand-by et que la fonction WiiConnect24 est désactivée (quand le voyant DEL est allumé en rouge).

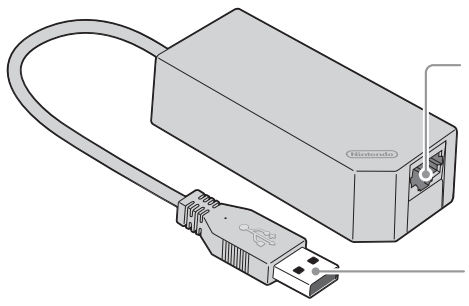

Procédure d'installation

Assurez-vous que la console Wii est éteinte (le voyant DEL n'est pas allumé) OU que la console est en mode stand-by, avec la fonction WiiConnect24 désactivée (le voyant DEL est allumé en rouge).


1. Brancher la prise USB de l'adaptateur LAN dans le port USB à l'arrière de la console. (Ne pas utiliser de concentrateur USB)

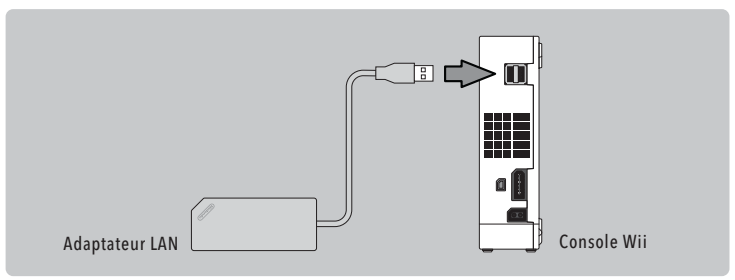


2. Brancher l'adaptateur LAN à votre équipement de réseau en utilisant le câble LAN. La méthode de branchement de l'adaptateur à votre équipement de réseau variera selon votre environnement de réseau. Réviser les diagrammes ci-bas pour déterminer la méthode d'installation.

N.B. : Un routeur haute-vitesse n'est pas requis à moins que vous partagiez la connexion avec d'autre équipement comme un ordinateur.


Branchement à un modem DSL

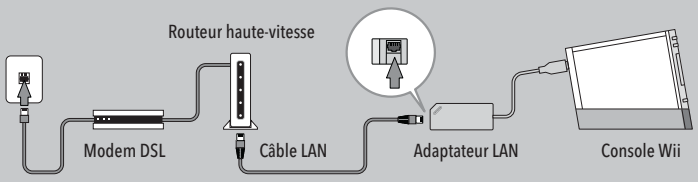

Branchement à un modem par câble

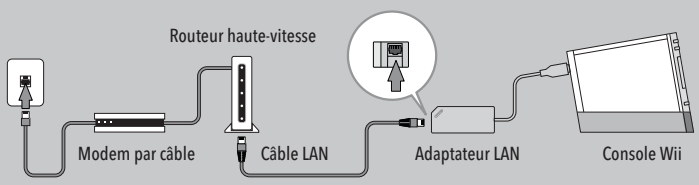

Branchement à une connexion FTTH (optique)

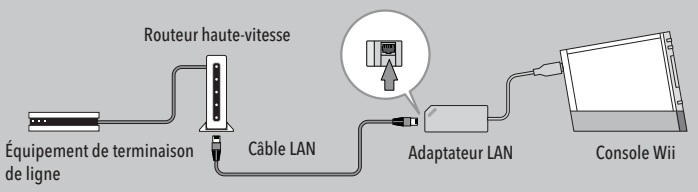

Directives sur les communications de réseau

- Il existe deux types de câble LAN pouvant être utilisés pour des connexions Internet : Un câble droit et un câble croisé. Toujours utiliser le câble spécifié pour l'appareil de réseau utilisé (routeur haute-vitesse, modem DSL, modem par câble, ou autre équipement de terminaison de ligne).
- Pour les routeurs haute-vitesse, nous vous recommandons d'utiliser un modèle compatible DHCP.
- Si le câble par réseau utilisé avec l'adaptateur LAN est partagé avec d'autres terminaux de réseau (comme un ordinateur), il se pourrait que vous ne puissiez pas atteindre le taux de transfert de données requis par le système de jeu lorque les autres terminaux de réseau sont utilisés en même temps que la console Wii.
- L'adaptateur LAN est un terminal de réseau qui supporte des standards 10BASE-T et 100BASE-TX. Veuillez prendre note que la communication normale n'est pas possible si l'appareil de réseau auquel l'adaptateur LAN est branché est fixé à 1000BASE. Assurez-vous d'activer la caractéristique de négociation automatique de l'appareil de réseau, s'il y en a une. S'il n'y a pas de caractéristique de négociation automatique, régler l'appareil de réseau à une communication 10BASE-T ou 100BASE-TX. Pour des détails sur la reconfiguration de votre appareil de réseau, consulter le mode d'emploi de l'utilisateur inclus avec l'appareil.
- Un routeur haute-vitesse n'est pas requis si vous utiliser un modem avec un routeur intégré. Si vous utilisez un modem de type pont (un modem sans routeur intégré), le brancher à un routeur haute-vitesse tel qu'illustré sur la figure de gauche.
- Les connexions PPPoE ne peuvent pas être faites à partir de la console Wii lorsqu'elle est branchée à un modem de type pont.

Paramètres Interne

Les paramètres Internet sont configurés sur l'écran de téléviseur en accédant au menu de paramètres sur le menu Wii, tel qu'illustré ci-bas. (Aussi, voir les pages 125-133 du mode d'emploi de la Wii – Chaînes et paramètres pour plus de détails sur les connexions Internet.)

1 Écran du menu Wii




Choisir le bouton Wii dans le coin inférieur gauche du menu Wii.

2




Choisir « Paramètres Wii »

3

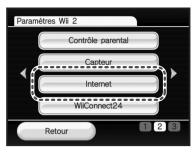


Choisir « Internet » sur l'écran 2 de Paramètres Wii.

4

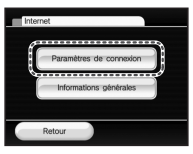


Choisir « Paramètres de connexion »

5

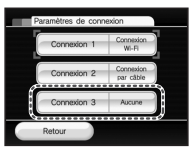

Choisir une connexion ouverte affichée « Aucune ».

6

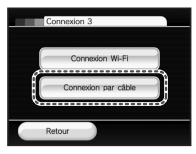

Choisir « Connexion par câble »

7




Choisir « OK » pour commencer le test de connexion.

Si le test de connexion réussit, l'installation est complétée. Si la connexion échoue, consultez la page suivante.

Si la connexion échoue, l'écran 1 sera illustré. Choisir « Changer » et régler les paramètres selon les instructions. Après avoir ajusté vos paramètres, rendez-vous à l'étape 3.


1

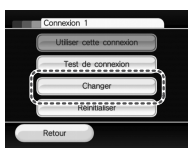

Choisir « Changer »

2


Régler les options suivantes selon l'environnement Internet utilisé. (Si « Non » est choisi comme paramètre afin d'obtenir automatiquement une adresse IP, il peut être réglé manuellement.)

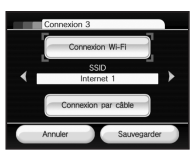


Paramètres de connexion par câble



Réglages de recherche automatique d'adresse IP

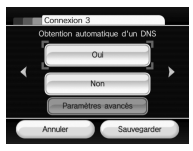

Paramètre de recherche DNS automatique

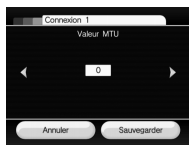


Paramètre de valeur MTU




Réglages du proxy

3

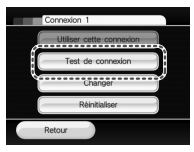

Choisir « Test de connexion »

4

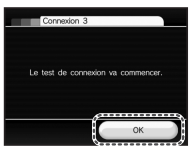

Choisir « OK » pour commencer le test de connexion.

Si le test de connexion réussit, l'installation est complétée.
Si le test de connexion échoue, essayez de refaire les étapes ci-dessus une fois de plus. Si le test échoue à nouveau, visiter support.nintendo.com pour des problèmes et solutions additionnels ou téléphoner le service à la clientèle de Nintendo au 1-800-255-3700.

Problèmes et solutions (Avant de téléphoner pour de l'aide.)

Symptômes : Aucune communication ou communication erronée au réseau.	
Est-ce que l'adaptateur LAN et le câble LAN sont correctement branchés ?	Réviser la procédure d'installation et vérifier tous les branchements de tous les câbles. Assurez-vous que tous les connecteurs sont branchés correctement dans les bonnes prises de courant.
Est-ce que le câble LAN est brisé ?	Inspecter les câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas brisés.

Symptômes : Un code d'erreur est affiché sur l'écran du téléviseur.	
Code d'erreur : 50400 - 50499	
Symptôme	Résolution
L'adaptateur LAN n'est pas inséré correctement.	Éteindre la console Wii. Réviser la procédure d'installation et vérifier toutes les connexions de câbles. Assurez-vous que tous les connecteurs sont insérés correctement dans les bonnes prises de courant.
Code d'erreur : 51400 - 51499	
Symptôme	Résolution
Incapable de brancher l'adaptateur LAN pour une raison inconnue.	• Vérifier si l'adaptateur LAN est complètement inséré dans la console Wii. S'il n'est pas branché correctement, éteindre la console Wii et rebrancher l'adaptateur LAN aussi loin que possible. Vérifier que l'équipement de réseau est en marche. • Vérifier que l'équipement de réseau et le câble LAN sont branchés correctement. • S'ils ne sont pas branchés correctement, éteindre la console Wii et le connecteur du câble de l'adaptateur LAN dans l'équipement de réseau jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer en place. • Il pourrait y avoir un problème avec l'environnement de réseau. Vérifier les paramètres de l'équipement de réseau.

Si l'appareil Wii ne fonctionne toujours pas correctement après avoir essayé ces étapes de problèmes et solutions, visiter support.nintendo.com pour des options additionnelles de problèmes et solutions ou téléphoner le service à la clientéle de Nintendo au 1-800-255-3700.

Information sur la FCC

Règlements concernant l'utilisation d'équipement aux É.-U. et au Canada

Ce mécanisme respecte l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Ce mécanisme ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce mécanisme doit accepter toute interférence extérieure, y compris celle pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Le présent équipement a été testé et satisfait aux limites des mécanismes numériques de catégorie B, suivant l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans des installations résidentielles. Le présent équipement génère, utilise et peut irradier l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé, ni utilisé, conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une telle interférence ne puisse se produire dans une installation particulière. Si le présent équipement cause une interférence nuisible à la réception d'un signal radio ou télévisé, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En réorientant ou en relocalisant l'antenne de réception
- En augmentant l'espace entre l'équipement et le récepteur
- En branchant l'équipement dans une prise d'un circuit autre que celui où est branché le récepteur
- En consultant un détaillant ou un technicien radio/télévision d'expérience, ou en téléphonant au service à la clientèle de Nintendo au 1-800-255-3700 pour demander de l'aide.

Les changements ou les modifications non-approuvés expressément par le manufacturier pourraient annuler le droit de l'utilisateur à opérer ce mécanisme.

Cet appareil de classe B respecte la norme canadienne ICES-003.

Spécifiques

Standards soutenus :	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
Spécifiques du câble :	Câble droit 10BASE-T Catégorie 3 ou plus haute 100BASE-TX Catégorie 5 ou plus haute

Renseignements sur l'entretien et la garantie

Vous pourriez n'avoir besoin que de simples instructions pour corriger un problème. Vous pouvez visiter notre site Web à www.nintendo.com ou appeler notre Ligne sans frais d'assistance aux consommateurs, au 1 (800) 255-3700, plutôt que de retourner chez votre détaillant. Nos heures d'ouverture sont de 6 h 00 à 19 h 00, heure du Pacifique, du lundi au dimanche (heures sujettes à changement). Si le problème ne peut pas être résolu en consultant les renseignements sur les problèmes et leurs solutions en ligne, ni au téléphone, on vous offrira un service usine exprès chez Nintendo. Veuillez n'expédier aucun produit sans avoir appelé Nintendo au préalable.

GARANTIE SUR LES APPAREILS
Nintendo garantit à l,acheteur original que l,appareil ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d,oeuvre pour une période de douze (12) mois suivant sa date d,achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de douze (12) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

GARANTIE SUR LES JEUX ET ACCESSOIRES
Nintendo garantit à l'acheteur original que le produit (jeu ou accessoire) ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d'oeuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de trois (3) mois, Nintendo réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

ENTRETIEN APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE
Veuillez visiter notre site Web, www.nintendo.com ou appeler la Ligne d'assistance aux consommateurs au 1 (800) 255-3700 pour trouver des renseignements sur les problèmes et solutions, sur les options de réparation ou de remplacement et les prix. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'expédier le produit, PORT PAYÉ ET ASSURÉ CONTRE DOMMAGES ET PERTE, chez Nintendo. Veuillez n'expédier aucun produit sans appeler Nintendo au préalable.

LIMITES DE LA GARANTIE
LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE SI LE PRODUIT : (a) A ÉTÉ UTILISÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS QUI NE SONT NI VENDUS, NI BREVETÉS PAR NINTENDO (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES MÉCANISMES D'AMÉLIORATION ET DE COPIE DES JEUX, LES ADAPTATEURS ET LES MÉCANISMES D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ); (b) A ÉTÉ UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES (Y COMPRIS LA LOCATION); (c) S'IL A ÉTÉ MODIFIÉ OU ALTÉRÉ; (d) EST ENDOMMAGÉ À CAUSE DE NÉGLIGENCE, ACCIDENT, UTILISATION ABUSIVE OU DE TOUTES AUTRES CAUSES QUI NE SERAIENT PAS RELIÉES À DES VICES DE MATÉRIAUX OU DE MAIN-D'OEUVRE; OU (e) SI SON NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ, EFFACÉ OU RENDU ILLISIBLE.

TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS LES **GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE** ET D'UNE CONDITION PROPRE À SON UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS SONT, PAR LES PRÉSENTES, LIMITÉES AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉCRITES CI-DESSUS (12 MOIS OU 3 MOIS SELON LE CAS). NINTENDO NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À TOUTE STIPULATION EXPLICITE OU IMPLICITE DES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. DANS CES CAS, LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
L'adresse de Nintendo est : Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA 98073-0957 U.S.A.
La présente garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada.

Rev. P

Español


Para proteger su salud y seguridad y para un uso correcto del sistema Wii, por favor lea y siga las instrucciones en el Manual de Operaciones del Wii - Configuración del Sistema.

Antes de instalar el Adaptador LAN Wii, por favor lea este manual por completo y también revise las secciones que hablan acerca de cómo configurar una conexión de Internet en el Manual de Operaciones del Wii - Canales y Configuración, que viene incluido con la consola Wii.

IMPORTANTE: Para conectar este adaptador a su módem o al adaptador de banda ancha, necesitará un cable de LAN (o Red) que se vende por separado. Estos cables están disponibles en muchas tiendas de productos de computación o electrónicos.

Normas de Uso


- Por favor no conecte algún otro aparato (como una PC) que no sea la consola Wii al Adaptador LAN Wii.
- El cable LAN es muy similar al toma modular que se requiere para conectar o un módem al toma telefónica. No confunda uno por el otro durante la conexión. El conectar la toma incorrecta al enchufe incorrecto puede dañar el equipo.
- Recuerde de siempre conectar y desconectar el adaptador LAN cuando la energía de la consola Wii este apagada (cuando la luz LED de Encendido no este iluminada) O cuando la consola esté en el modo de espera con su conexión de WiiConnect24 apagada (cuando la luz LED de Encendido este iluminado de color rojo).

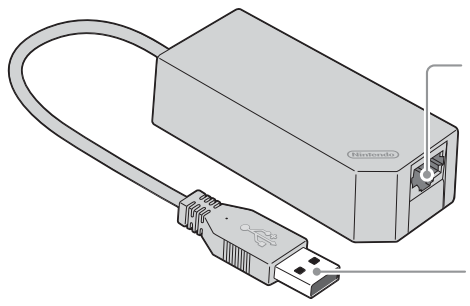

Instrucciones de Instalación

Asegúrese que la energía de la consola Wii esté apagada (cuando la luz LED no esté iluminada) O que la consola esté en el modo de espera con su conexión de WiiConnect24 apagada (cuando la luz LED de Encendido esté iluminado de color rojo).


1. Enchufe el conector de USB del Adaptador LAN dentro de la toma de USB por detrás de la consola Wii. (No use un conectador de USB.)

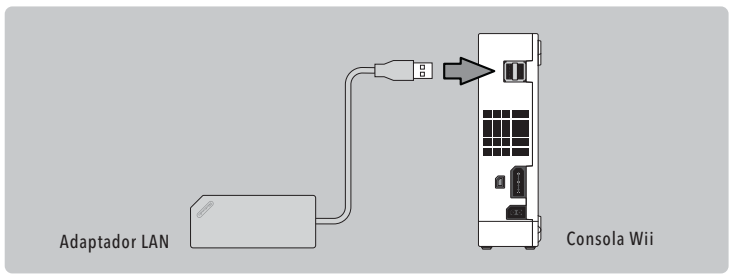


2. Conecte el Adaptador LAN a su equipo de Red usando el cable LAN. El método para conectar el adaptador a su equipo de Red variará dependiendo en el ambiente de su Red. Revise los siguientes diagramas para determinar el mejor método de instalación.

NOTA: No se requiere un encaminador de banda ancha a menos que esté compartiendo su conexión con cualquier otro equipo como su computadora.


Cómo Conectarse a un Módem de DSL

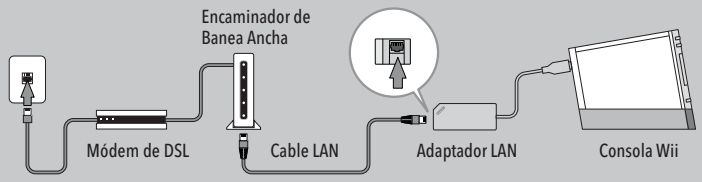

Cómo Conectarse a un Módem de Cable

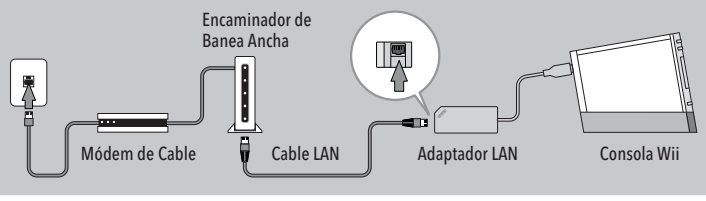

Cómo Conectarse a una Conexión Tipo FTTH (óptica)

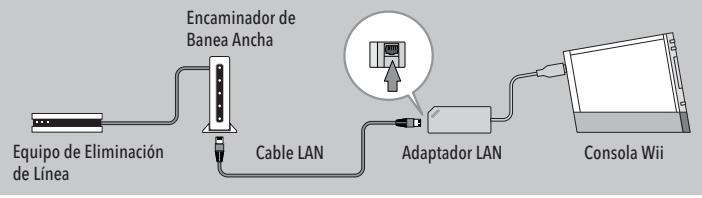

Normas de Comunicaciones en Red

- Existen dos tipos de cables LAN que se pueden usar con conexiones de Internet: un cable directo (straight cable) un cable cruzado (cross cable). Siempre use el cable especificado para el dispositivo de red que esté usado (encaminador de banda ancha, módem DSL, módem de cable, u otro equipo de terminación de línea).
- Para encaminadores de banda ancha, recomendamos que use un modelo compatible con DHCP.
- Si el cable de red que usa con el adaptador LAN está siendo compartido con otros terminales de red (como una computadora personal), es posible que no pueda conseguir la velocidad de transferencia de datos requerida por el sistema de juego cuando otros terminales de la red están siendo usados al mismo tiempo que la consola Wii.
- El Adaptador LAN es un terminal de red que funciona con los estándares 10BASE-T y 100BASE-TX. Tenga en cuenta que no es posible establecer una comunicación normal si el dispositivo de red al cual el Adaptador LAN está conectado esté de manera fija en 1000BASE. Asegúrese de activar la función de negociación automática del dispositivo de red, en caso tenga una. Si no tuviera una función de negociación automática, configure el dispositivo de red para que se comunique utilizando el estándar 10BASE-T o 100BASE-TX. Si desea ver detalles sobre cómo volver a configurar su dispositivo de red, revise su manual de instrucciones
- Si está usando un módem con encaminador incorporado no es necesario un encaminador de banda ancha. Si está usando un módem de tipo puente o bridge (un módem sin encaminador incorporado), conéctelo al encaminador como se muestra en la ilustración a la izquierda.
- Si está conectado a un módem tipo puente, no se puede hacer conexiones PPPoE desde la consola Wii.

Ajustes de Internet

Los ajustes de Internet pueden ser configurados por la pantalla del televisor yendo al menú de configuración en la pantalla del menú Wii, como se muestra en la parte posterior. (Para obtener más información acerca de conexiones de Internet, vea del Manual de Operaciones del Wii – Canales y Configuración.)

1 Pantalla del Menú Wii

Seleccione el Botón Wii en la esquina inferior izquierda del Menú Wii.

2

Seleccione "Configuración de Wii"

3

Seleccione "Internet" en la pantalla 2 de la Configuración de Wii.

4

Seleccione "Ajustes de la Conexión"

5

Seleccione una conexión abierta indicada como "Ninguna"

6

Seleccione "Conexión por cable"


7

Seleccione "Confirmar" para realizar una prueba de conexión.

Si la prueba es exitosa, la configuración se habrá completado. Si la prueba falla, vaya a la página siguiente.

Si la conexión falla, va a aparecer la pantalla del paso 1. Seleccione “Cambiar Ajustes” y configúrelo de acuerdo a las instrucciones. Después de configurar los ajustes, siga al paso 3.


1

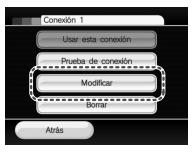

Seleccione “Modificar”

2

Configure los siguientes elementos de acuerdo al ambiente de Internet que esté usando. (Si la opción para obtener una dirección IP automáticamente está seleccionada como “No”, puede ser configurada manualmente.)

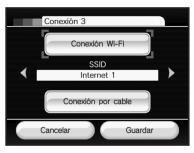


Ajustes de conexión por cable



Ajuste de obtención automática de dirección IP



Ajuste de obtención automática de DNS

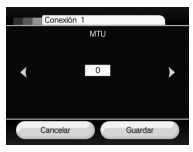

Ajuste de valor MTU



Configuración del proxy

3



Seleccione “Prueba de conexión”

4



Seleccione “Confirmar” para realizar la prueba de conexión.

Si la prueba es exitosa, la configuración se habrá completado. Si la prueba falla, intente repetir este procedimiento una vez más. Si la prueba vuelve a fallar, visite support.nintendo.com para encontrar información adicional de reparación de averías o llame a Servicio al Cliente de Nintendo, al 1-800-255-3700.

Localización de averías (Antes de llamar para obtener servicio.)

Síntomas: No hay comunicación o la comunicación con la red es errática.	
¿Tiene el Adaptador LAN y el cable LAN conectado correctamente?	Lea las instrucciones de instalación y revise todas las conexiones. Asegúrese que todos los conectores estén enchufados seguramente dentro de las tomas apropiadas.
¿Estará roto el cable LAN?	Inspeccione los cables y asegúrese que no estén dañados.

Síntomas: Aparece un código de error en la pantalla del televisor	
Código de Error: 50400 - 50499	
Síntoma	Resolución
El Adaptador LAN no esta insertado correctamente.	Apague la energía de la consola Wii. Revise las Instrucciones de Instalación y revise todas las conexiones. Asegúrese que todos los conectores estén enchufados firmemente en las tomas apropiadas.
Código de Error: 51400 - 51499	
Síntoma	Resolución
No se puede conectar el Adaptador LAN por razones desconocidas.	• Revise si el Adaptador LAN esta completamente insertado en la consola Wii. Si no está conectado firmemente, apague la energía de la consola Wii y conecte el Adaptador LAN firmemente hasta que quede hasta adentro. • Revise que la energía para su equipo de red este Encendida. • Revise que las conexiones de su equipo de red y el cable LAN estén firmemente conectadas. Si no están conectadas firmemente, apague la energía de la consola Wii y conecte el conector del cable del Adaptador LAN dentro del equipo de red hasta que escuche que se ajusto en lugar. • Puede haber un problema con el ambiente de su red. Revise las configuraciones del equipo de red.

Si el sistema Wii no funciona correctamente después de probas estos pasos, visite support.nintendo.com para encontrar información adicional de reparación de averías u opciones de reparación o llame a Servicio al Cliente de Nintendo, al 1-800-255-3700.

Información de la FCC

Regulaciones para el Uso del Equipo en EE.UU. y Canadá

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe de causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que podría causar operación no deseada.

Este dispositivo ha sido probado y comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos limites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia con cualquier instalación. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia por uno o más de los siguientes métodos:

- Vuelva a orientar o localizar a la antena receptor.
- Aumenta la separación entre el equipo y receptor.
- Conecte el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de donde está conectado el receptor.
- Consulte con el comerciante o un técnico experto en radio/televisión o llame al Servicio al Cliente de Nintendo 1-800-255-3700 para asistencia.

Cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este artefacto.

Este artefacto de Clase B Digital cumple con ICES-003 de Canadá.

Especificaciones

Estándares Apoyados :	IEEE802.3 (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX)
Especificaciones del Cable:	Cable Recto Categoría 10BASE-T 3 o más alta Categoría 100BASE-TX 5o más alta

Informacíon Sobre Garantía y Servicio de Reparación

Es posible que sólo necesite instrucciones sencillas para corregir un problema con su producto. En lugar de ir a su comerciante, trate nuestra página de Internet www.nintendo.com, o llame a nuestra línea de Servicio al Consumidor al 1-800-255-3700. El horario de operación es: Lunes a Domingo, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., Horario Pacífico (las horas pueden cambiar). Si el problema no se puede resolver con la información para localización de averías disponible por Internet o teléfono, se le ofrecerá servicio expreso de fábrica a través de Nintendo. Favor de no enviar ningún producto a Nintendo sin comunicarse primero con nosotros.

GARANTÍA DE SISTEMAS (HARDWARE)
Nintendo of America Inc. ("Nintendo") garantiza al comprador original que el sistema será libre de defectos de material y fabricación por un período de doce (12) meses desde la fecha de compra. Si durante este período de garantía ocurre un defecto cubierto bajo esta garantía, Nintendo reparará o reemplazará libre de costo el sistema o componente defectuoso. El comprador original tiene derecho a esta garantía solamente si la fecha de compra se registra al momento de la venta o si el consumidor puede demostrar, a la satisfacción de Nintendo, que el producto fue comprado dentro de los últimos 12 meses.

GARANTÍA DE JUEGOS Y ACCESORIOS
Nintendo garantiza al comprador original que el producto (juegos y accesorios) será libre de defectos de material y fabricación por un período de tres (3) meses desde la fecha de compra. Si un defecto cubierto bajo esta garantía ocurre durante este período de tres (3) meses de garantía, Nintendo reparará o reemplazará el producto defectuoso libre de costo.

SERVICIO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA
Por favor trate nuestra página de Internet www.nintendo.com, o llame a nuestra línea de Servicio al Consumidor al 1-800-255-3700 para obtener información sobre localización de averías y reparación, u opciones para reemplazo y costos. En ciertos casos, puede ser necesario que nos envíe el producto completo, CON ENVÍO PREPAGADO Y ASEGURADO CONTRA PÉRDIDA O DAÑO. Favor de no enviar ningún producto a Nintendo sin comunicarse primero con nosotros.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ SI E PRODUCTO: (A) ES USADO CON PRODUCTOS QUE NO SEAN VENDIDOS NI AUTORIZADOS POR NINTENDO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, APARATOS PARA AUMENTAR O COPIAR LOS JUEGOS, ADAPTADORES, Y FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA); (B) ES USADO CON PROPÓSITOS COMERCIALES (INCLUYENDO ALQUILERES); (C) ES MODIFICADO O FORZADO; (D) SE HA DAÑADO POR DESCUIDO, ACCIDENTE, USO IRRAZONABLE, O POR OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS A MATERIALES DEFECTUOSOS O ARTESANÍA; O (E) TIENE EL NÚMERO DE SERIE ALTERADO, BORRADO O HA SIDO REMOVIDO.

CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS APLICABLES (INCLUYENDO, **LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD** Y LA CONVENIENCIA PARA UN OBJETIVO CONCRETO, SON POR ESTE MEDIO LIMITADAS EN DURACIÓN A LOS PERÍODOS DE GARANTÍA DESCRITOS ANTERIORMENTE (12 MESES O 3 MESES, COMO APLIQUE). NINTENDO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA OCASIÓN POR DAÑOS CONSEQUENTES O INCIDENTALES DEBIDO A INFRINGIOS DE GARANTÍAS IMPLICADAS O EXPLÍCITAS. UNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO DURA UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, O LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSEQUENTES O INCIDENTALES, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES CITADAS NO LE SEAN APLICABLES.

Esta garantía le derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra.
La dirección de Nintendo es: Nintendo of America Inc., P.O. Box 957, Redmond, WA, 98073-0957, U.S.A.
Esta garantía es válida solamente en los Estados Unidos y Canadá.

Rev. P