XBOX 360


FONE DE OUVIDO SEM FIO XBOX 360 COM BLUETOOTH

AUDÍFONO INALÁMBRICO XBOX 360 CON BLUETOOTH

X17-47775-04

Printed in China

Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 com BLUETOOTH

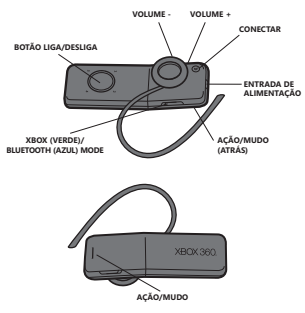

Obrigado por escolher o Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360® com BLUETOOTH®. O tamanho compacto, o design sem fio e o fácil sincronismo do fone de ouvido com o seu console Xbox 360 permitem que você bata papo de forma conveniente com os outros jogadores e envie mensagens de voz a eles — durante jogos ou em outros momentos. Você também pode usar seu fone de ouvido para emitir comandos de voz, em jogos que dão suporte à esta funcionalidade.

Você pode usar o fone de ouvido sem fio no modo Xbox ou BLUETOOTH. Se tiver um dispositivo BLUETOOTH que dê suporte a chamadas, você poderá alternar do modo Xbox para o modo BLUETOOTH para atender a chamadas de entrada no fone de ouvido.

Para usar o fone de ouvido com seu console Xbox 360, você precisa de uma assinatura gratuita do Xbox LIVE®. Para obter mais informações sobre o Xbox LIVE, acesse www.xbox.com. O Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 com BLUETOOTH se destina ao uso com o Xbox 360, videogame e sistema de entretenimento e dispositivos habilitados para BLUETOOTH.

Seu novo fone de ouvido proporciona:

- A gama completa de recursos do Xbox e do BLUETOOTH.
- Alcance de operação de até nove metros (30 pés).
- Até 8 horas de jogo com a carga completa.
- Indicadores sonoros de baixa energia.
- Controles de volume/mudo.
- Medidor de pilhas, acessível através do Painel Xbox.

Para aprimorar sua experiência com o fone de ouvido sem fio, experimente o Controle Xbox 360 sem Fio.

⚠ AVISO

Antes de usar o produto, leia este manual e o manual do console Xbox 360, para obter informações importantes sobre segurança e proteção da sua saúde. Guarde todos os manuais para referência futura. Para obter manuais de substituição, vá para www.xbox.com/support ou ligue para o Atendimento ao Cliente Xbox (consulte "Se precisar de mais ajuda").

A garantia limitada que cobre este produto pode ser encontrada no manual do console Xbox 360 e está disponível online em www.xbox.com/support.

⚠ Segurança elétrica

Assim como ocorre com muitos outros dispositivos elétricos, não tomar as precauções a seguir pode resultar em sérios ferimentos, morte por fogo ou dano ao fone de ouvido sem fio.

- Use apenas o cabo de carregamento de fone de ouvido fornecido com seu fone de ouvido sem fio ou que você recebeu de um centro de reparo autorizado.
- Não deixe que o fone de ouvido ou o respectivo cabo de carregamento fique molhado.
- Para evitar danificar o fone de ouvido ou o cabo de carregamento, desligue o cabo de carregamento do fone de ouvido durante tempestades de raios ou se não for usá-lo por um período longo.
- O fone de ouvido não deve ser usado quando conectado ao cabo de carregamento.
- Para evitar danos ao fone de ouvido, procure não sentar ou pisar nele, no cabo ou no conector do cabo.

⚠ Segurança das pilhas recarregáveis

Essas precauções se aplicam a todos os produtos que usam pilhas descartáveis ou recarregáveis.

O uso inapropriado das pilhas pode resultar em vazamento do fluido da pilha, superaquecimento ou explosão. O fluido liberado das pilhas é corrosivo e pode ser tóxico. Ele pode provocar queimaduras nos olhos e na pele e é nocivo se ingerido.

Carregue somente com o carregador fornecido com o produto.

⚠ Perda auditiva

A exposição prolongada a volumes elevados durante o uso de um fone de ouvido pode resultar em perda auditiva temporária ou permanente.

⚠ Risco de engasgo


Este dispositivo pode conter peças pequenas que constituam risco de engasgo para crianças com menos de três anos de idade. Mantenha peças pequenas fora do alcance das crianças.

⚠ Aviso a viajantes

Antes de entrar a bordo de um avião ou colocar um dispositivo sem fio na bagagem que será verificada, remova as pilhas do dispositivo sem fio ou desligue-o (se ele tiver um botão liga/desliga). Dispositivos sem fio podem transmitir energia de frequência de rádio (RF), da mesma forma que um telefone celular, sempre que pilhas estão instaladas e o dispositivo sem fio está ligado (se ele tem um botão liga/desliga).

CARREGAR O FONE DE OUVIDO

Para configurar e usar seu Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 com BLUETOOTH, você precisa carregá-lo.

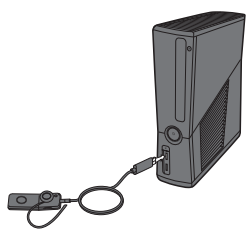

Para carregar o fone de ouvido sem fio:

1. Conecte uma extremidade do cabo de carregamento do fone de ouvido a uma porta USB no console Xbox 360.
2. Conecte a outra extremidade à entrada de alimentação do fone de ouvido.
3. Ligue o console.
   As luzes no fone de ouvido piscarão em verde durante o carregamento no modo de Xbox e em azul durante o carregamento no modo BLUETOOTH e permanecerão acesas quando o carregamento estiver concluído.

OBSERVAÇÕES


- Tempo de carga da bateria é de duas horas.
- Verifique se a pilha está totalmente descarregada antes da recarga.
- Se o fone de ouvido estiver conectado sem fio a um console e for conectado ao cabo de carregamento, isso desconectará a conexão sem fio ao console.
- O fone de ouvido não funciona quando conectado ao cabo de carregamento.
- Se o fone de ouvido não for usado por um longo período, sua pilha poderá perder a carga. Se isso acontecer, recarregue o fone de ouvido.
- O fone de ouvido pode se aquecer durante o carregamento.

CONFIGURAÇÃO E USO DO FONE DE OUVIDO NO MODO XBOX

Você pode usar o Fone de Ouvido sem Fio no modo Xbox ou BLUETOOTH. Esta seção descreve como configurar e usar o fone de ouvido no modo Xbox. Para obter informações sobre como usar o fone de ouvido sem fio no modo BLUETOOTH, consulte Configurar e usar o fone de ouvido no Modo BLUETOOTH.

Conectar o fone de ouvido ao console Xbox 360

Para usar o fone de ouvido com o console, você precisa conectar (sincronizar) o fone de ouvido sem fio ao console. Depois que os dois estão conectados, o fone de ouvido se conecta automaticamente ao console sempre que você liga o fone de ouvido no modo Xbox ou alterna do modo BLUETOOTH para o modo Xbox.



Para conectar o fone de ouvido sem fio ao console:

1. Ligue o console pressionando o botão liga/desliga.
2. No fone de ouvido, mova o seletor de modo para Xbox e pressione o botão liga/desliga.
3. Depois que o fone de ouvido emitir o som de inicialização, pressione e mantenha pressionado o botão de conexão do fone de ouvido por dois segundos.
4. No período de 20 segundos após pressionar o botão de conexão do fone de ouvido, pressione o botão de conexão no console.
   Quando o fone de ouvido está conectado ao console, as luzes piscam em verde três vezes. É atribuído um quadrante específico ao fone de ouvido no console, representado pela luz verde acesa.
   Se um controle estiver atribuído ao quadrante, o fone de ouvido também será atribuído a esse quadrante. Se outro fone de ouvido sem fio já estiver atribuído ao quadrante 1, seu fone de ouvido será atribuído ao próximo quadrante disponível.
5. Para associar o fone de ouvido a um controle atribuído a um quadrante diferente, pressione o botão de conexão ou liga/desliga do fone de ouvido para avançar até o quadrante desejado.
   Por exemplo, para alterar um fone de ouvido atribuído ao quadrante 1 para o quadrante 3, pressione o botão de conexão duas vezes.

Se o fone de ouvido não concluir o processo de conexão em 20 segundos, as luzes voltarão a piscar lentamente.

OBSERVAÇÕES

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, você precisa se conectar ao Xbox LIVE. A conexão ao Xbox LIVE permite que o console baixe as atualizações de software necessárias. Para obter informações sobre o Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live.
- Você pode conectar até quatro fones de ouvido sem fio a um console ao mesmo tempo. Cada fone de ouvido conectado é atribuído a um quadrante.
- Para poder conectar um fone de ouvido sem fio, pelo menos um quadrante deve estar livre (apagado). Para desconectar um controle sem fio, pressione e mantenha pressionado o botão Painel Xbox durante três segundos e desligue o controle. Para desconectar um controle com fio, desconecte o cabo do console.
- Se você planeja conectar vários controles e fones de ouvido sem fio, conecte primeiro um fone de ouvido sem fio, alternando entre cada fone de ouvido e seu controle desejado.
- Um controle não é necessário para que o fone de ouvido funcione com o console. Se você não estiver usando um controle, o fone de ouvido ocupará seu próprio quadrante.
- Um Xbox 360 Headset (com fio) tem precedência sobre um fone de ouvido sem fio. Um fone de ouvido sem fio não pode ser associado a um controle que esteja conectado a um fone de ouvido com fio. Para usar um fone de ouvido sem fio, desconecte o fone de ouvido com fio e repita as etapas de conexão sem fio.
- Quando você desliga o console, o fone de ouvido não é desligado. Desligue o fone de ouvido pressionando o botão liga/desliga por dois segundos.
- O fone de ouvido é conectado sem fio a apenas um console por vez. Você pode conectá-lo a um novo console a qualquer momento, mas a conexão com o console anterior será perdida.
- O Fone de Ouvido Sem Fio Xbox 360 funciona somente no raio de nove metros (30 pés) do console. Objetos posicionados entre o controle e o console podem reduzir esse alcance.

Colocar o fone de ouvido



Antes de usar o fone de ouvido sem fio para jogar ou conversar, você precisa instalar o gel de ouvido e verificar se o fone de ouvido está confortável. Três géis de ouvido são fornecidos com o fone de ouvido para garantir um ajuste confortável.

Verifique se o fone de ouvido está desligado antes de alterar o gel de ouvido.

Para colocar o fone de ouvido:

1. Mantenha o fone de ouvido em uma das mãos com o alto-falante voltado para você.
2. Com a outra mão, segure a alça da orelha, conforme mostrado, e coloque a alça no lugar na base do alto-falante.
   A alça da orelha é reversível, assim, você pode usar o fone de ouvido na orelha esquerda ou direita.
3. Selecione um gel de ouvido, centralize-o sobre o alto-falante e empurre o gel com cuidado até encaixá-lo.
   A superfície do alto-falante é ligeiramente recuada abaixo da borda do gel de ouvido.
4. Ajuste o fone de ouvido confortavelmente sobre uma das orelhas, de modo que ele fique posicionado confortavelmente sobre a orelha.
   Se o fone de ouvido não estiver confortável, remova-o e troque o gel de ouvido.
5. Quando o fone de ouvido estiver confortável, remova-o e ligue-o.
6. Coloque o fone de ouvido de volta, ajuste o volume e comece a usá-lo.
   Para obter o melhor desempenho do microfone, verifique se o fone de ouvido está direcionado da maneira mostrada.

Usando o fone de ouvido

A seção a seguir pressupõe que você já tenha conectado o fone de ouvido sem fio ao console. Para usar o fone de ouvido no modo Xbox, verifique se ligou o console.

- Para ligar o fone de ouvido, pressione o botão liga/desliga.
  É atribuído um quadrante específico ao fone de ouvido no console, representado pela luz verde acesa.
- Para desligar o fone de ouvido, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga.
- Para ajustar o volume, pressione o botão Aumentar Volume ou Diminuir Volume.
- Para desligar o áudio do fone de ouvido, pressione o botão Mudo. Para ligar o áudio do fone de ouvido, pressione o botão Mudo novamente.
  Você pode desligar o áudio do fone de ouvido somente no modo Xbox.


Indicadores de pilha fraca

O fone de ouvido sem fio possui dois indicadores de carga baixa das pilhas, um para 30 minutos de tempo de operação restante e outro para cinco minutos de tempo de operação restante.

Aos 30 minutos, as luzes piscam cerca de duas vezes por minuto, até que restem cinco minutos. Aos cinco minutos, as luzes piscam continuamente até que o fone de ouvido seja desligado.

Alternar modos de operação

Você pode alternar o modo de operação do fone de ouvido após ligá-lo. Se tiver um dispositivo BLUETOOTH que dê suporte a chamadas, você poderá alternar do modo Xbox para o modo BLUETOOTH para atender a chamadas de entrada no fone de ouvido. Primeiro será preciso emparelhar o fone de ouvido sem fio ao dispositivo BLUETOOTH.

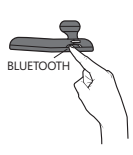

Para alternar os modos de operação:

1. No fone de ouvido, mova o seletor de modo para o modo desejado.
2. Se você estiver alternando do modo Xbox para o modo BLUETOOTH para atender a uma chamada de entrada, o fone de ouvido atenderá à chamada automaticamente quando alternar para BLUETOOTH.
   Se você estiver alternando do BLUETOOTH de volta para o modo Xbox, o fone de ouvido usará as mesmas configurações existentes quando você saiu do modo Xbox da última vez.

CONFIGURAÇÃO E USO DO FONE DE OUVIDO NO MODO BLUETOOTH

Para usar os recursos de BLUETOOTH do fone de ouvido sem fio, você precisa conectar (sincronizar) o fone de ouvido a outro dispositivo BLUETOOTH. É possível sincronizar o fone de ouvido a até oito dispositivos BLUETOOTH.

Sincronizar o fone de ouvido a outro dispositivo BLUETOOTH

Ao sincronizar o fone de ouvido a um dispositivo habilitado para BLUETOOTH, siga as instruções específicas fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.

Quando você ligar o fone de ouvido no modo BLUETOOTH ou mudar de Xbox para o modo BLUETOOTH, seu fone de ouvido tenta se conectar automaticamente ao último(s) dispositivo(s) BLUETOOTH que estava conectado. Seu fone de ouvido suporta tecnologia BLUETOOTH multiponto. Isso significa que o fone de ouvido pode se conectar simultaneamente a dois dispositivos BLUETOOTH.

Para sincronizar o fone de ouvido sem fio a um dispositivo BLUETOOTH:

1. Ligue o dispositivo BLUETOOTH que deseja sincronizar ao fone de ouvido sem fio.
2. No fone de ouvido, mova o seletor de modo para BLUETOOTH e pressione o botão liga/desliga.
3. Pressione o botão Conectar no fone de ouvido por dois segundos.
   As luzes piscam em azul quando o fone de ouvido está no modo de descoberta de BLUETOOTH.
4. Siga as instruções fornecidas com o dispositivo BLUETOOTH.
   Se o dispositivo exigir um número de segurança PIN para sincronizar com o fone de ouvido sem fio, use "0000" (quatro zeros) como o PIN de segurança.
   Quando o fone de ouvido é sincronizado com êxito, as luzes piscam em azul três vezes.

Para sincronizar o fone de ouvido a outro dispositivo BLUETOOTH, repita as etapas 1-4.

Usando o fone de ouvido sem fio no modo BLUETOOTH

Se tiver um dispositivo BLUETOOTH que dê suporte a chamadas de voz, você poderá usar o botão Ação para fazer, atender ou rejeitar chamadas. Primeiro será preciso sincronizar o fone de ouvido sem fio ao dispositivo BLUETOOTH.

Quando você recebe uma chamada de entrada, as luzes do fone de ouvido piscam em azul até você atender ou rejeitar a chamada. O aparelho também reproduz o som de chamada de entrada.

Para fazer uma chamada de voz:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Ação por dois segundos.
2. Use os comandos de voz do BLUETOOTH para fazer sua chamada. Para obter informações sobre como usar comandos de voz do BLUETOOTH, consulte as instruções do dispositivo BLUETOOTH.

Para atender uma chamada de entrada:

1. Pressione e solte o botão de Ação.

Para atender uma chamada quando o headset está no modo Xbox:

1. Mude para o modo BLUETOOTH e a chamada será atendida automaticamente.

Para finalizar uma chamada:

1. Pressione e solte o botão de Ação.

Para rejeitar uma chamada de entrada:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão Ação por dois segundos.

Se você receber uma segunda chamada durante uma chamada ativa:

1. Pressione o botão Ação para atender a segunda chamada e colocar a primeira chamada em espera. Esse recurso deve ser suportado pelo dispositivo BLUETOOTH e a operadora de telefonia móvel.

Enquanto uma chamada está em espera:

1. Pressione e solte o botão de Ação para encerrar a chamada ativa.
2. Pressione e segure o botão de Ação durante dois segundos para alternar as chamadas.

CUIDANDO DO FONE DE OUVIDO

Para evitar danos ao produto, guarde-o em local seco, onde não seja pressionado por itens mais pesados. Não deixe o produto ou seus acessórios em locais onde possam fazer com que as pessoas escorreguem ou tropecem. Não sente nem pise nele.

Use-o de acordo com estas instruções:

- Não o utilize perto de fontes de calor.
- Utilize apenas anexos/acessórios especificados pela Microsoft®.
- Limpe-o apenas com um pano seco. O uso de soluções de limpeza pode danificar o fone de ouvido.
- Não deixe que o produto fique molhado.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque, não exponha o produto à chuva ou a outro tipo de umidade.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver problemas, tente usar as possíveis soluções descritas a seguir.

O fone de ouvido sem fio não funciona

Para ligar o fone de ouvido sem fio, pressione o botão liga/desliga. Para conectar o fone de ouvido sem fio ao console, pressione o botão de conexão no console e, em seguida, pressione e mantenha pressionado o botão de conexão no fone de ouvido. Você deve pressionar os botões de conexão dentro de um intervalo de 20 segundos entre ambos. Se você já tiver feito isso e o fone de ouvido não funcionar:

- Verifique se o console está conectado ao Xbox LIVE. Ao usar o fone de ouvido pela primeira vez, você precisa se conectar ao Xbox LIVE. Para obter informações sobre o Xbox LIVE, visite www.xbox.com/live.
- Aproxime o fone de ouvido do console.
- Verifique se a pilha foi carregada recentemente.
- Mantenha o console e o fone de ouvido a pelo menos um metro de distância de grandes objetos de metal, como armários e refrigeradores.
- Enfeites ou adesivos metálicos no console ou no fone de ouvido podem interferir no desempenho do fone de ouvido sem fio. Remova os itens decorativos e tente novamente.
- Verifique se a frente do console está posicionada na direção do fone de ouvido e longe das paredes próximas.
- Se houver quatro controles sem fio conectados ao console, você precisará desligar um deles para conectar um fone de ouvido sem fio.
  Para desconectar um controle sem fio, pressione e mantenha pressionado o botão Painel Xbox durante três segundos e desligue o controle. Para desconectar um controle com fio, desconecte o cabo do console.
- Telefones sem fio (2,4 GHz), redes locais sem fio, transmissores de vídeo sem fio, fornos de micro-ondas e alguns telefones móveis/celulares podem interferir no funcionamento do fone de ouvido. Desligue esses aparelhos ou desconecte-os da alimentação e tente conectar novamente.
- Se nada mais funcionar, você poderá redefinir o fone de ouvido usando o cabo de carregamento para ligar o fone de ouvido ao console.

O fone não emite som

Verifique se o fone de ouvido sem fio está conectado ao console. Tente ajustar o volume usando os controles de volume do fone de ouvido.

Outras pessoas não conseguem ouvi-lo: Modo Xbox

Verifique se o fone de ouvido sem fio está conectado ao console e se não está sem áudio (mudo).

Verifique se a voz não foi silenciada no Painel Xbox (vá para Configurações Pessoais, Voz). Consulte o manual do jogo para determinar se você precisa pressionar um botão enquanto fala.

Outras pessoas não conseguem ouvi-lo: Modo BLUETOOTH

Verifique se a opção de modo do fone de ouvido está definida para BLUETOOTH.

Verifique se o microfone está apontado para a frente.

O bate-papo não funciona

Verifique se o fone de ouvido sem fio está conectado ao console e se não está sem áudio (mudo) (pressione brevemente o botão sem áudio (mudo) para desativar ou ativar o áudio do fone de ouvido).

Verifique se o controle de conteúdo pelos pais para Xbox LIVE do console permite a comunicação com outros jogadores.

A pilha não carrega

Se o cabo carregamento do fone de ouvido estiver conectado ao fone de ouvido e a pilha não carregar, as duas primeiras luzes do fone de ouvido piscarão em sequência (1, 1 e 2, 1, 1 e 2 e assim por diante) para sinalizar uma condição de erro.

Se isso ocorrer, o fone de ouvido pode estar muito quente ou muito frio. Deixe o fone de ouvido conectado ao adaptador de energia por tempo suficiente para que a temperatura se estabilize; a pilha deverá então carregar normalmente.

Se a condição de erro persistir e o fone de ouvido parecer estar à temperatura ambiente, ligue para o Atendimento ao Cliente Xbox (consulte "Se precisar de ajuda adicional").

SE PRECISAR DE AJUDA ADICIONAL

Para obter respostas para perguntas comuns, passos para solução de problemas e informações para contato do atendimento ao cliente Xbox, visite www.xbox.com/support.

Não deixe o console Xbox 360 ou seus acessórios com o seu fornecedor para reparos. Visite www.xbox.com/support para obter informações sobre solução de problemas e serviços de reparo.

⚠ Não tente consertar

Nunca tente desmontar, consertar ou modificar o console Xbox 360, a alimentação de energia ou os acessórios. Isso pode representar risco de lesões graves ou morte, decorrentes de choque elétrico ou fogo, e anula a garantia.

Descarte de equipamento elétrico e eletrônico

Este símbolo significa que o descarte deste produto pode ser regulado. Assim, a disposição no lixo doméstico pode ter restrições. É sua responsabilidade atender à legislação ou regulamentação de reciclagem aplicável referente a resíduos elétricos ou eletrônicos. A coleta seletiva e a reciclagem contribuem para a preservação dos recursos naturais e evitam consequências negativas potenciais, para a saúde humana e para o ambiente, que poderiam ser causadas pelo descarte inadequado de equipamentos eletroeletrônicos devido à possível presença de substâncias nocivas nesses equipamentos. Para obter mais informações sobre onde descartar lixo eletroeletrônico, contate a prefeitura ou administração regional local, o serviço de coleta seletiva ou a loja em que comprou o produto.

Este produto contém pilhas LiPol.

PARA CLIENTES NOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ

Não se destina a uso em aplicativos de maquinaria, médicos ou industriais. Este produto se destina ao uso com equipamento de informática listado pelo NRTL (UL, CSA, ETL etc.) e/ou compatível com IEC/EN 60950-1 (certificado pela marca CE).

Não há peças que necessitem de manutenção. Este dispositivo é classificado como um produto comercial para operação a 32º F (+0º C) a +122º F (+50º C).

Este aparato digital da Classe B está em conformidade com a Parte 15 das regras da Federal Communications Commission (FCC) dos EUA, ICES-003, RSS-Gen, RSS-210 e RSS-310 do Canadá, conforme aplicáveis. A sua operação está sujeita às seguintes condições: (1) esse dispositivo poderá não causar interferência e (2) esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode causar operações indesejadas.

Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; EUA.
Estados Unidos: (800) 426-9400 Canadá: (800) 933-4750

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites permitidos para um dispositivo digital da Classe B, pertencente à Parte 15 das regras do FCC. Esses limites são designados a fornecer proteção adequada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento cria, utiliza e emite frequência de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação em particular. Se esse equipamento não causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, problema que pode ser identificado ligando e desligando o equipamento, é aconselhável que o usuário tente corrigir a interferência seguindo um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Reorientar ou mudar de lugar a antena de recepção.
- Aumentar a distância que separa o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter mais sugestões.

⚠ Cuidado

Alterações ou modificações feitas no sistema não aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

⚠ Cuidado

Exposição à radiação de radiofrequência

Para atender aos requisitos de exposição à radiofrequência FCC, as seguintes configurações de operação devem ser cumpridas: A antena foi instalada pelo fabricante e nenhuma alteração pode ser feita. Os dispositivos sem fio não devem ser posicionados ao lado de outra antena ou transmissor ou funcionar em conjunto com estes. Com exceção de fones de ouvido e dispositivos de mão, os dispositivos sem fio devem estar a pelo menos 20 cm entre a antena do dispositivo sem fio e todas as pessoas.

DIREITOS AUTORAIS

As informações neste documento, incluindo URLs e outras referências a sites da Internet, estão sujeitas a alterações sem aviso. A menos que de outra forma observado, as companhias, organizações, produtos, nomes de domínio, endereços de email, logotipos, pessoas, lugares e eventos de exemplo mencionados aqui são fictícios, e nenhuma associação com uma companhia, organização, produto, nome de domínio, endereço de email, logotipo, pessoa, lugar ou evento real é intencional nem deve ser inferida. A conformidade a todas as leis de propriedade intelectual é de responsabilidade do usuário. Sem restringir os direitos protegidos como propriedade intelectual, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperação, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrônico, mecânico, por fotocópia ou gravação, ou outros), ou para qualquer propósito, sem a permissão expressa por escrito da Microsoft Corporation.


A Microsoft pode ter patentes, solicitações de patentes, marcas comerciais, copyrights ou outros direitos de propriedade intelectual cobrindo o assunto deste documento. Exceto como expressamente definido em um contrato de licença escrito da Microsoft, o fornecimento deste documento não confere qualquer licença a essas patentes, marcas comerciais, copyrights ou outra propriedade intelectual.

© 2011 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, os logotipos Xbox e o logotipo Xbox LIVE são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

A marca BLUETOOTH® e logos são propriedade da BLUETOOTH SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Microsoft Corporation está sob licença.

Audífono inalámbrico Xbox 360 con BLUETOOTH

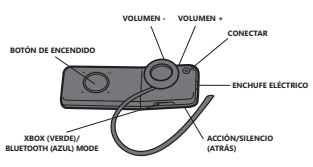



Gracias por elegir el audífono inalámbrico Xbox 360® con BLUETOOTH®. Su tamaño pequeño, diseño inalámbrico y emparejamiento sencillo con la consola Xbox 360 te permite conversar de forma fácil con otros jugadores y enviarles mensajes de voz, tanto durante el juego como fuera de éste. También puedes usar el audífono para dar comandos de voz en los juegos que admiten esta funcionalidad.

Puedes usar tu audífono inalámbrico en modo Xbox o en modo BLUETOOTH. Si cuentas con un dispositivo BLUETOOTH que admita llamadas, puedes cambiar de modo Xbox a modo BLUETOOTH para contestar las llamadas entrantes en el audífono.

Para usar el audífono con la consola Xbox 360, necesitas una suscripción gratuita a Xbox LIVE®. Para obtener más información sobre Xbox LIVE, visita www.xbox.com. El Audífono inalámbrico Xbox 360 con BLUETOOTH está diseñado para usarse con el sistema de entretenimiento y videojuegos Xbox 360 y con dispositivos habilitados para BLUETOOTH.

Tu nuevo audífono te brinda:

- La gama completa de funciones de Xbox y BLUETOOTH.
- Un rango operativo de hasta 9 metros (30 pies).
- Hasta 8 horas de juego por cada carga completa de batería.
- Indicadores audibles de bajo consumo de energía.
- Controles de volumen/silencio.
- Medidor de batería accesible desde la Guía Xbox.

Para mejorar la experiencia con el audífono inalámbrico, prueba el Control inalámbrico Xbox 360.

⚠ ADVERTENCIA
Antes de utilizar este producto, lee este manual y el manual de la consola Xbox 360 para obtener información importante sobre seguridad y mantenimiento. Guarde todos los manuales para futuras referencias. Para obtener manuales de reemplazo, visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte técnico de Xbox (consulta "Si necesitas más ayuda").

La garantía limitada que cubre este producto aparece en el manual de la consola Xbox 360 y también está disponible en línea en www.xbox.com/support.

⚠ Seguridad eléctrica
Al igual que con muchos otros dispositivos eléctricos, si no se toman las precauciones siguientes se pueden producir lesiones graves o muerte por incendio o daños al audífono inalámbrico.

- Utiliza únicamente el cable de carga que venía con el audífono inalámbrico o que recibiste de un centro de reparaciones autorizado.
- No permitas que el audífono ni el cable de carga se mojen.
- Para evitar daños al audífono o al cable de carga de éstos, desconecta el cable durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilices durante largos períodos de tiempo.
- No debes ponerte el audífono cuando esté conectado al cable de carga.
- Para prevenir daños al audífono, evita sentarte sobre él o pisarlo, incluido su cable o el conector del cable.

⚠ Seguridad de las baterías recargables
Estas precauciones se aplican a todos los productos que usan baterías recargables o desechables.
El uso indebido de las baterías podría provocar fugas de líquido, recalentamiento o explosiones. El líquido derramado por la batería es corrosivo y podría ser tóxico. Puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos, y resulta nocivo si se ingiere.
Se debe cargar la batería solamente con el recargador incluido con el producto.


⚠ Pérdida auditiva
La exposición prolongada a volúmenes altos con el audífono puede provocar pérdida auditiva temporal o permanente.

⚠ Peligro de asfixia
Es posible que este dispositivo contenga piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia para menores de 3 años. Mantén las piezas pequeñas alejadas de los niños.

⚠ Aviso para viajeros
Antes de subirse a un avión o empacar un dispositivo inalámbrico en un equipaje que será revisado, saque las baterías del dispositivo inalámbrico o apáguelo (si tiene un interruptor de encendido/apagado). Los dispositivos inalámbricos pueden transmitir energía de radiofrecuencia (RF), al igual que un teléfono celular, cada vez que las baterías están instaladas y el dispositivo inalámbrico está encendido (si tiene un interruptor de encendido/apagado).

CARGAR EL AUDÍFONO

Antes de poder configurar y utilizar el audífono inalámbrico Xbox 360 con BLUETOOTH, debes cargarlo.

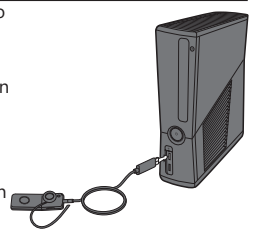

Para cargar el audífono inalámbrico:

1. Conecta un extremo del cable de carga del audífono a un puerto USB de tu consola Xbox 360.
2. Conecta el otro extremo al enchufe eléctrico del audífono.
3. Enciende la consola.
   Las luces del audífono parpadean en verde al cargarse en modo Xbox, en azul al cargarse en modo BLUETOOTH y permanecen iluminadas cuando la carga ha finalizado.


NOTAS

- El tiempo aproximado para cargar la batería es de 2 horas.
- Asegúrate de que la batería esté totalmente agotada antes de recargarla.
- Si se conecta el audífono de forma inalámbrica a la consola, al conectarlo al cable de carga del audífono se desconectará de la consola.
- El audífono no funcionan cuando está conectado al cable de carga.
- Si el audífono no se utiliza durante mucho tiempo, la batería puede perder su carga. Si ocurre esto, recarga el audífono normalmente.
- El audífono puede calentarse durante la carga.

CONFIGURAR Y USAR EL AUDÍFONO EN MODO XBOX

Puedes usar tu audífono inalámbrico en modo Xbox o en modo BLUETOOTH. En esta sección se describe cómo configurar y usar el audífono en modo Xbox. Para obtener información sobre cómo usar el audífono inalámbrico en modo BLUETOOTH, consulta la sección Configurar y usar el audífono en modo BLUETOOTH.

Conectar el audífono a la consola Xbox 360
Antes de poder usar el audífono con la consola, debes conectarlo de forma inalámbrica (emparejar) a la consola. Después de que los dos estén conectados, el audífono se conecta automáticamente con la consola cada vez que lo enciendes en modo Xbox o cambias de modo BLUETOOTH a modo Xbox.



Para conectar de forma inalámbrica el audífono a la consola:

1. Enciende la consola oprimiendo el botón de encendido.
2. En el audífono, mueve el botón de modo a Xbox y luego oprime el botón de encendido.
3. Después de que el audífono emita el sonido de inicio, mantén oprimido el botón de conexión o encendido del audífono durante dos segundos.
4. En un lapso de 20 segundos luego de oprimir el botón de conexión del audífono, oprime el botón de conexión de la consola.
   Cuando el audífono esté conectado con la consola, las luces parpadearán en verde tres veces. El audífono se asigna a un cuadrante específico de la consola, representado por la luz verde iluminada.
   Si se asigna un control al cuadrante 1, el audífono también se asigna a este cuadrante. Si ya están asignados otros audífonos inalámbricos al cuadrante 1, tu audífono se asignará al siguiente cuadrante disponible.
5. Si quieres asociar el audífono con un control asignado a otro cuadrante, oprime el botón de conexión o encendido del audífono para avanzar al cuadrante que deseas.
   Por ejemplo, para cambiar al cuadrante 3 un audífono asignados al cuadrante 1, oprime el botón de conexión dos veces.

Si el audífono no finaliza el proceso de conexión en 20 segundos, las luces continúan parpadeando lentamente.

NOTAS

- Antes de usar el audífono por primera vez, debes conectarte a Xbox LIVE. La conexión a Xbox LIVE permite que la consola descargue las actualizaciones de software necesarias. Para obtener información sobre Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Puedes conectar a una consola un máximo de cuatro audífonos inalámbricos a la vez. Cada par de audífonos conectado se asigna a un cuadrante.
- Para poder conectar un audífono inalámbrico debe haber un cuadrante libre como mínimo (luz apagada). Para desconectar un control inalámbrico, mantén oprimido el botón Guía Xbox durante tres segundos y luego apaga el control. Para desconectar un control con cable, desenchufa su cable de la consola.
- Si piensas conectar varios controles y audífonos inalámbricos, conecta primero un audífono inalámbrico, y alterna entre cada par de audífonos y su control.
- No es necesario ningún control para que el audífono funcione con la consola. Si no usas ningún control, el audífono ocupará su propio cuadrante.
- Un audífono Xbox 360 (con cable) tienen prioridad sobre un audífono inalámbrico. Un audífono inalámbrico no puede asociarse con un control que esté conectado a un audífono con cable. Para utilizar en su lugar un audífono inalámbrico, desconecta el audífono con cable y luego repite los pasos para la conexión inalámbrica.
- Cuando apagues la consola, el audífono no se apagarán. Para apagar el audífono, oprime el botón de encendido durante dos segundos.
- El audífono solamente está conectado de forma inalámbrica a una consola a la vez. Puedes conectarlo a una consola nueva en cualquier momento, pero la conexión con la consola anterior se perderá.
- El audífono inalámbrico Xbox 360 solamente funciona a una distancia igual o inferior a 9 metros (30 pies) desde la consola. Si hay objetos entre el control y la consola, el alcance puede reducirse.

Ponerse el audífono
Antes de usar el audífono inalámbrico para jugar o conversar, debes instalar el gel para los oídos y asegurarte de que el audífono te quede cómodo. Se incluyen tres geles para oídos con el audífono para así garantizar un ajuste cómodo.
Asegúrate de que el audífono esté apagado antes de cambiar el gel para oídos.



Para ponerse el audífono:


1. Sostén el audífono en una mano con el parlante hacia ti.
2. Con la otra mano, sostén el bucle de audífono como se muestra, y luego colócalo en su lugar en la base del parlante.
   El bucle es reversible, de modo que puedes usar el audífono en el oído izquierdo o derecho.
3. Selecciona un gel para oído, céntralo sobre el parlante y luego, suavemente, empuja el gel hasta que quede en su lugar.
   La superficie del parlante está ligeramente ahuecada bajo el borde del gel para oído.
4. Ajusta bien el audífono sobre cada oreja de tal manera que el gel repose cómodamente sobre el oído.
   Si el audífono no se siente cómodo, sácatelo y cambia de gel.
5. Cuando el audífono se sienta cómodo, sácatelo y enciéndelo.
6. Vuelve a ponerte el audífono, ajusta el volumen y comienza a usarlo.
   Para obtener el mejor rendimiento del micrófono, asegúrate de que el audífono apunte hacia la dirección que se muestra.

Utilizar el audífono
En la siguiente sección se da por hecho que ya conectaste el audífono inalámbrico a la consola. Si deseas usar el audífono en el modo Xbox, asegúrate de encender la consola.

- Para encender el audífono, oprime el botón de encendido.
  El audífono se asigna a un cuadrante específico de la consola, representado por la luz verde iluminada.
- Para apagar el audífono, mantén oprimido el botón de encendido.
- Para ajustar el volumen, oprime el botón de mayor o menor volumen correspondiente.
- Para silenciar el audífono, oprime el botón de Silencio. Para reactivar el audífono, vuelve a oprimir el botón de Silencio.
  Sólo se puede silenciar el audífono en el modo Xbox.

Indicadores de batería baja
El audífono inalámbrico cuenta con dos indicadores de carga de batería baja, uno a los 30 minutos del tiempo de funcionamiento que queda y otro a los cinco minutos del tiempo de funcionamiento restante.
A los 30 minutos, las luces parpadean aproximadamente dos veces por minuto hasta que queden cinco minutos. A los cinco minutos, las luces parpadean de forma continua hasta que el audífono se apagan.

Cambio del modo operativo
Se puede cambiar el modo operativo del audífono después de encenderlo. Si cuentas con un dispositivo BLUETOOTH que admita llamadas, puedes cambiar de modo Xbox a modo BLUETOOTH para contestar las llamadas entrantes en el audífono. Primero deberás emparejar el audífono inalámbrico con el dispositivo BLUETOOTH.

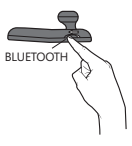

Para cambiar de modo operativo:

1. En el audífono, mueve el botón de modo al modo que deseas.
2. Si vas a cambiar desde el modo Xbox al modo BLUETOOTH para contestar una llamada entrante, el audífono responde la llamada de forma automática cuando cambian a BLUETOOTH.
   Si vuelves a cambiar de modo BLUETOOTH a modo Xbox, el audífono usa la misma configuración que tenían al dejar por última vez el modo Xbox.

CONFIGURAR Y USAR EL AUDÍFONO EN MODO BLUETOOTH

Antes de poder usar las funciones BLUETOOTH del audífono inalámbrico, debes conectarlo de forma inalámbrica (emparejar) con otro dispositivo habilitado para BLUETOOTH. Se pueden emparejar el audífono con hasta ocho dispositivos habilitados para BLUETOOTH.

Emparejar el audífono con otro dispositivo BLUETOOTH
Al emparejar el audífono con un dispositivo habilitado para BLUETOOTH, debes seguir las instrucciones específicas de emparejamiento incluidas con el dispositivo BLUETOOTH.
Cuando cambie su audífono a modo BLUETOOTH o cambia de modo Xbox a modo BLUETOOTH, su audífono automáticamente trata de conectarse al equipo BLUETOOTH al que estaba conectado previamente. Su audífono suporta tecnología BLUETOOTH Multipoint. Esto significa que su audífono puede conectarse simultáneamente a 2 equipos BLUETOOTH.

Para emparejar el audífono inalámbrico con un dispositivo BLUETOOTH:

1. Enciende el dispositivo BLUETOOTH que deseas emparejar con el audífono inalámbrico.
2. En el audífono, mueve el botón de modo a BLUETOOTH y luego oprime el botón de encendido.
3. Oprime el botón de conexión o encendido del audífono durante dos segundos.
   Las luces parpadean en azul cuando el audífono está en el modo de reconocimiento de BLUETOOTH.
4. Sigue las instrucciones específicas de emparejamiento incluidas con el dispositivo habilitado para BLUETOOTH.
   Si el dispositivo requiere un número PIN de seguridad para emparejarse con el audífono inalámbrico, usa "0000" (cuatro ceros) como PIN de seguridad.
   Cuando el audífono se emparejan correctamente, las luces parpadean en azul tres veces.

Para emparejar el audífono con otro dispositivo habilitado para BLUETOOTH, repite los pasos 1 a 4.

Usar el audífono inalámbrico en modo BLUETOOTH
Si cuentas con un dispositivo BLUETOOTH que admite llamadas de voz, puedes usar el botón de Acción para realizar, contestar o rechazar llamadas. Primero deberás emparejar el audífono inalámbrico con el dispositivo BLUETOOTH.
Cuando recibes una llamada entrante, las luces del audífono parpadea en azul hasta que contestas o rechazas la llamada. El audífono también emite el sonido de llamada entrante.

Para realizar una llamada de voz:

1. Mantén oprimido el botón de Acción durante dos segundos.
2. Usa los comandos de voz de BLUETOOTH para realizar la llamada. Para obtener información sobre cómo usar los comandos de voz de BLUETOOTH, consulta las instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

Para contestar una llamada entrante:

1. Oprima y suelte el botón de Acción.

Para contestar una llamada entrante cuando el audífono está en modo Xbox:

1. Cambie a modo BLUETOOTH y la llamada se contesta automaticamente.

Para terminar una llamada:

1. Oprima y suelte el botón de Acción.

Para rechazar una llamada entrante:

1. Mantén oprimido el botón de Acción durante dos segundos.

Si recibe una segunda llamada mientras se encuentra hablando:

1. Presione el botón de Acción para responder la segunda llamada y poner la actual en pausa. Esta opción debe ser soportada por su equipo BLUETOOTH y su operador mobil.

Mientras una llamada está en pausa:

1. Pulsa y activa el Botón de Acción para colgar la llamada activa.
2. Pulsa y mantén el Botón de Acción durante dos segundos para cambiar las llamadas.

CUIDADO DEL AUDÍFONO

Para evitar daños al producto, guárdalo en un lugar seco donde no puedan aplastarlo otros objetos más pesados. No dejes el producto ni sus accesorios en lugares en los que otras personas podrían resbalar o tropezar con él. No te sientes encima de él ni lo pises.
Úsalo de acuerdo con estas instrucciones:

- No lo uses cerca de ninguna fuente de calor.
- Sólo utiliza adjuntos/accesorios especificados por Microsoft®.
- Límpialo sólo con un paño seco. El uso de soluciones de limpieza puede dañar el audífono.
- No permitas que este producto se moje.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas este producto a la lluvia ni a otros tipos de humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surgen problemas, prueba las posibles soluciones indicadas a continuación.

El audífono inalámbrico no funciona
Para encender el audífono inalámbrico, oprime su botón de encendido. Para conectar el audífono inalámbrico a la consola, oprime el botón de conexión de la consola y luego mantén oprimido el botón de conexión del audífono. Debes oprimir los botones de conexión con un lapso de 20 segundos entre sí. Si haces esto y el audífono no funciona:

- Asegúrate de que la consola esté conectada a Xbox LIVE. La primera vez que utilices el audífono, debes conectarte a Xbox LIVE. Para obtener información sobre Xbox LIVE, visita www.xbox.com/live.
- Acerca más el audífono a la consola.
- Asegúrate de que la batería esté recién cargada.
- Mantén la consola y el audífono como mínimo a un metro de distancia de cualquier objeto metálico, como archiveros y refrigeradores.
- Las decoraciones metálicas o los adhesivos de la consola o del audífono pueden interferir con el rendimiento del audífono inalámbrico. Quita las decoraciones y vuelve a intentar la conexión.
- Asegúrate de que la parte delantera de la consola esté dirigida hacia el audífono y apartada de paredes cercanas.
- Si tienes cuatro controles inalámbricos conectados a la consola, tendrás que desconectar uno de ellos para conectar un audífono inalámbrico.
  Para desconectar un control inalámbrico, mantén oprimido el botón Guía Xbox durante tres segundos y luego apágalo. Para desconectar un control con cable, desenchufa su cable de la consola.
- Los teléfonos inalámbricos (2,4 GHz), las redes LAN inalámbricas, los transmisores de video inalámbricos, los hornos de microondas y algunos teléfonos móviles/celulares pueden interferir en el funcionamiento del audífono. Apágalos o desconéctalos y vuelve a intentar conectarlo.
- Si ninguna de estas soluciones funciona, puedes reiniciar el audífono usando el cable de carga para conectarlo a la consola.

El audífono no emite ningún sonido
Asegúrate de que el audífono está conectado de forma inalámbrica a la consola. Intenta ajustar el volumen con los controles de volumen del audífono.

Los demás no pueden oírte: modo Xbox
Asegúrate de que el audífono está conectado de forma inalámbrica a la consola y que no está silenciado.
Asegúrate de que no se ha silenciado la voz en la Guía Xbox (ve a Configuración personal, Voz). Consulta el manual del juego para determinar si tienes que oprimir algún botón mientras hablas.

Los demás no pueden oírte: modo BLUETOOTH
Asegúrate de que el botón de modo del audífono esté definido en BLUETOOTH.
Asegúrate de que el micrófono apunte hacia adelante.

La función de chat no funciona
Asegúrate de que el audífono está conectado de forma inalámbrica a la consola y que no está silenciado (oprime brevemente el botón de Silencio para silenciar o activar el audífono).
Asegúrate de que el Control parental de la consola para Xbox LIVE permite la comunicación con otros jugadores.

La batería no se carga
Si el cable de carga del audífono está conectado al audífono y la batería no se carga, las dos primeras luces del audífono parpadea en secuencia (1, 1 y 2, 1, 1 y 2; y así sucesivamente) para indicar una condición de error.
Si ocurre esto, el audífono puede estar demasiado caliente o demasiado frío. Deja el audífono conectado al adaptador de alimentación el tiempo suficiente para que se regule la temperatura, y en ese momento la batería se cargará normalmente.
Si la condición de error se mantiene y el audífono parece estar a una temperatura ambiente, llama al Servicio de soporte técnico de Xbox (consulta "Si necesitas más ayuda").

SI NECESITAS MÁS AYUDA

Para obtener respuestas a preguntas comunes, pasos para la solución de problemas e información de contacto del Servicio de soporte técnico de Xbox, visita www.xbox.com/support.
No lleves la consola Xbox 360 ni sus accesorios a tu distribuidor para que los repare. Visita www.xbox.com/support para solucionar problemas y obtener información de servicio.

⚠ No intentes realizar reparaciones
No intentes desmontar, reparar ni modificar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni sus accesorios en modo alguno. Al hacerlo existe riesgo de lesiones graves o muerte por descarga eléctrica o fuego, y la garantía quedará anulada.

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos
Este símbolo significa que la eliminación de este producto podría estar regulada. La eliminación con el resto de la basura doméstica podría, por lo tanto, estar restringida. Es tu responsabilidad cumplir con la ley de reciclaje aplicable o los reglamentos pertenecientes a los equipos eléctricos y electrónicos desechados. La recolección por separado y el reciclaje ayudarán a conservar los recursos naturales y a evitar posibles consecuencias negativas para la salud del hombre y el medio ambiente, que el desecho inadecuado podría causar por la posible presencia de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de dónde tirar los equipos eléctricos y electrónicos desechados, ponte en contacto con la oficina local de tu municipalidad o ciudad, el servicio de recolección de basura o la tienda en la que compraste este producto.
Este producto contiene baterías de LiPol.

PARA LOS CLIENTS EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Este producto no es adecuado para usarse en aplicaciones médicas, industriales o de maquinaria. Este producto debe utilizarse con equipos de tecnología de la información aprobados por la NRTL (UL, CSA, ETL, etc.) y/o que cumplan con la norma IEC/EN 60950-1 (marcado CE).
No incluye piezas reparables. Este dispositivo está clasificado como producto comercial para su funcionamiento de 32 °F (+0 °C) hasta +122 °F (+50 °C).
Este aparato digital Clase B cumple, como corresponde, con la Parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y con las normas canadienses ICES-003, RSS-Gen, RSS-210 y RSS-310. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluida interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; EE. UU.
Estados Unidos: (800) 426-9400 Canadá: (800) 933-4750
Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo establecido en la Parte 15 de las normas de la FCC. El propósito de estos límites es brindar protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia nociva para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio y televisión para obtener más sugerencias.

⚠ Precaución
Cualquier cambio o modificación realizado en el sistema que el fabricante no haya aprobado expresamente, podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

⚠ Precaución
Exposición a radiación por radiofrecuencia
Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, se deben satisfacer las siguientes configuraciones operativas: El fabricante ha instalado la antena y no se puede realizar ningún cambio. Los dispositivos inalámbricos no deben ubicarse ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor. Salvo el audífono y los dispositivos de mano, los dispositivos inalámbricos deben estar al menos a 20 cm entre la antena del dispositivo inalámbrico y todas las personas.

DERECHOS DE AUTOR

La información contenida en este documento, incluida la dirección URL y otras referencias a sitios Web, está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre que no se indique lo contrario, las empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos citados en los ejemplos son ficticios y no se pretende hacer referencia ni debe deducirse referencia alguna a empresas, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. El usuario es responsable de cumplir con todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin que ello limite los derechos protegidos por copyright, queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento o introducción en un sistema de recuperación de datos, o su transmisión en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.) sea cual sea el fin, sin la autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation.
Microsoft puede tener patentes, aplicaciones patentadas, marcas comerciales, copyright o derechos de propiedad intelectual sobre los temas incluidos en este documento. Salvo cuando se indique expresamente en el contrato de licencia por escrito de Microsoft, la posesión de este documento no implica la licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, copyright o demás tipos de propiedad intelectual.
© 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Microsoft, Xbox, Xbox 360, los logotipos de Xbox, Xbox LIVE y el logotipo de Producto Xbox auténtico son marcas registradas del grupo de empresas de Microsoft.
La marca de la palabra y los logotipos BLUETOOTH® son propiedad de BLUETOOTH SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Microsoft Corporation se encuentra bajo licencia.