



GUIA DA PLACA DE VÍDEO (VISTO PELA FACE COBREADA) - CHASSI CPH-OI

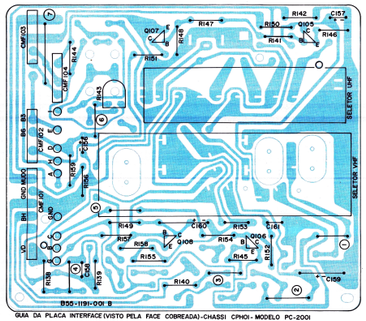

GUIA DA PLACA INTERFACE (VISTO PELA FACE COBREADA) - CHASSI CPHOI - MODELO PC-2001

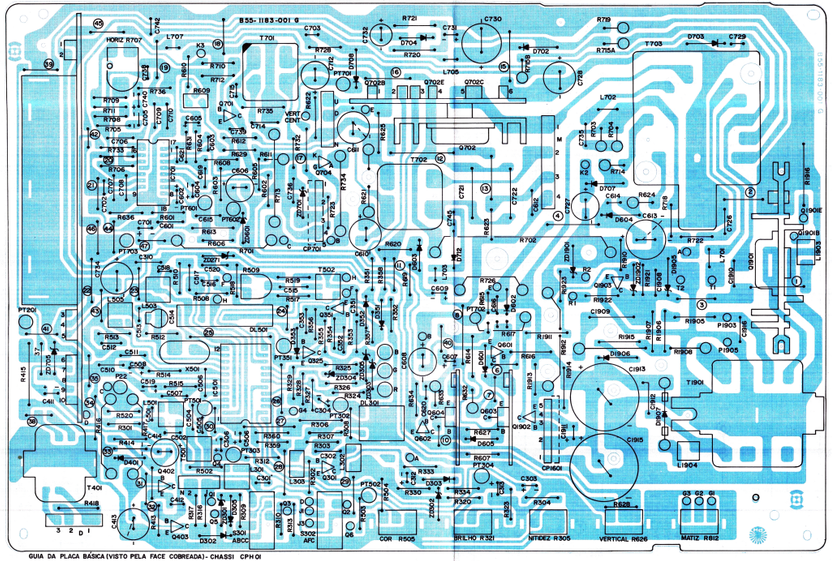


GUIA DA PLACA BÁSICA (VISTO PELA FACE COBREADA) - CHASSI CPH OI


PHILCO RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.
D.S.V.C. - SETOR DE LITERATURA TÉCNICA
RUA DO CANO 73, BARRA FUNDA
01140 - SÃO PAULO, SP
FONE: 66-7823

3.2 - GUIAS DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO MODELO PC-2001 CHASSI CPH-OI.

PHILCO - HITACHI

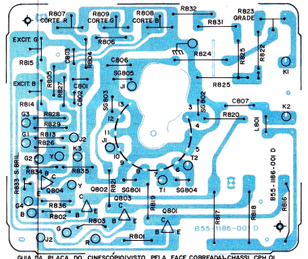


GUIA DA PLACA DO CINESCÓPIO (VISTO PELA FACE COBREADA) - CHASSI CPH OI

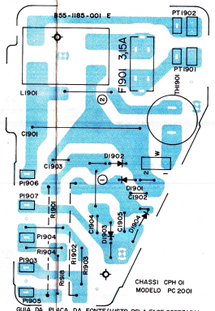

GUIA DA PLACA DA FONTE (VISTO PELA FACE COBREADA)


CHASSI CPH OI
MODELO PC 2001

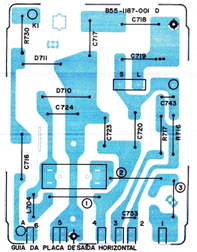


GUIA DA PLACA DE SAÍDA HORIZONTAL (VISTO PELA FACE COBREADA) - CHASSI CPH OI

3.3 - DIAGRAMAS INTERNOS (EM BLOCOS) DOS CIRCUITOS INTEGRADOS


IC 201 - FI DE VÍDEO + AGC + AFT

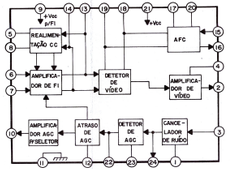


IC 401 - FI DE SOM




IC 901 - SELETOR DE CANAIS ELETRÔNICO

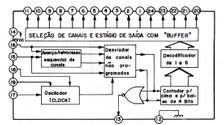


IC 501 - PROCESSADOR DE LUMINÂNCIA E CROMINÂNCIA

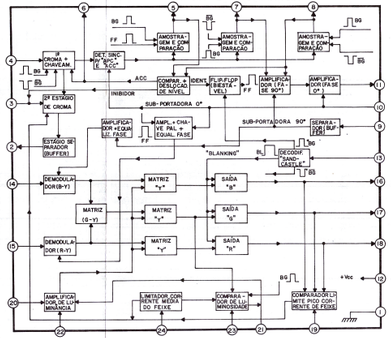

IC 701 - PROCESSADOR DE SINCRONISMO HORIZ. E VERT.

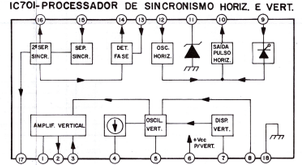

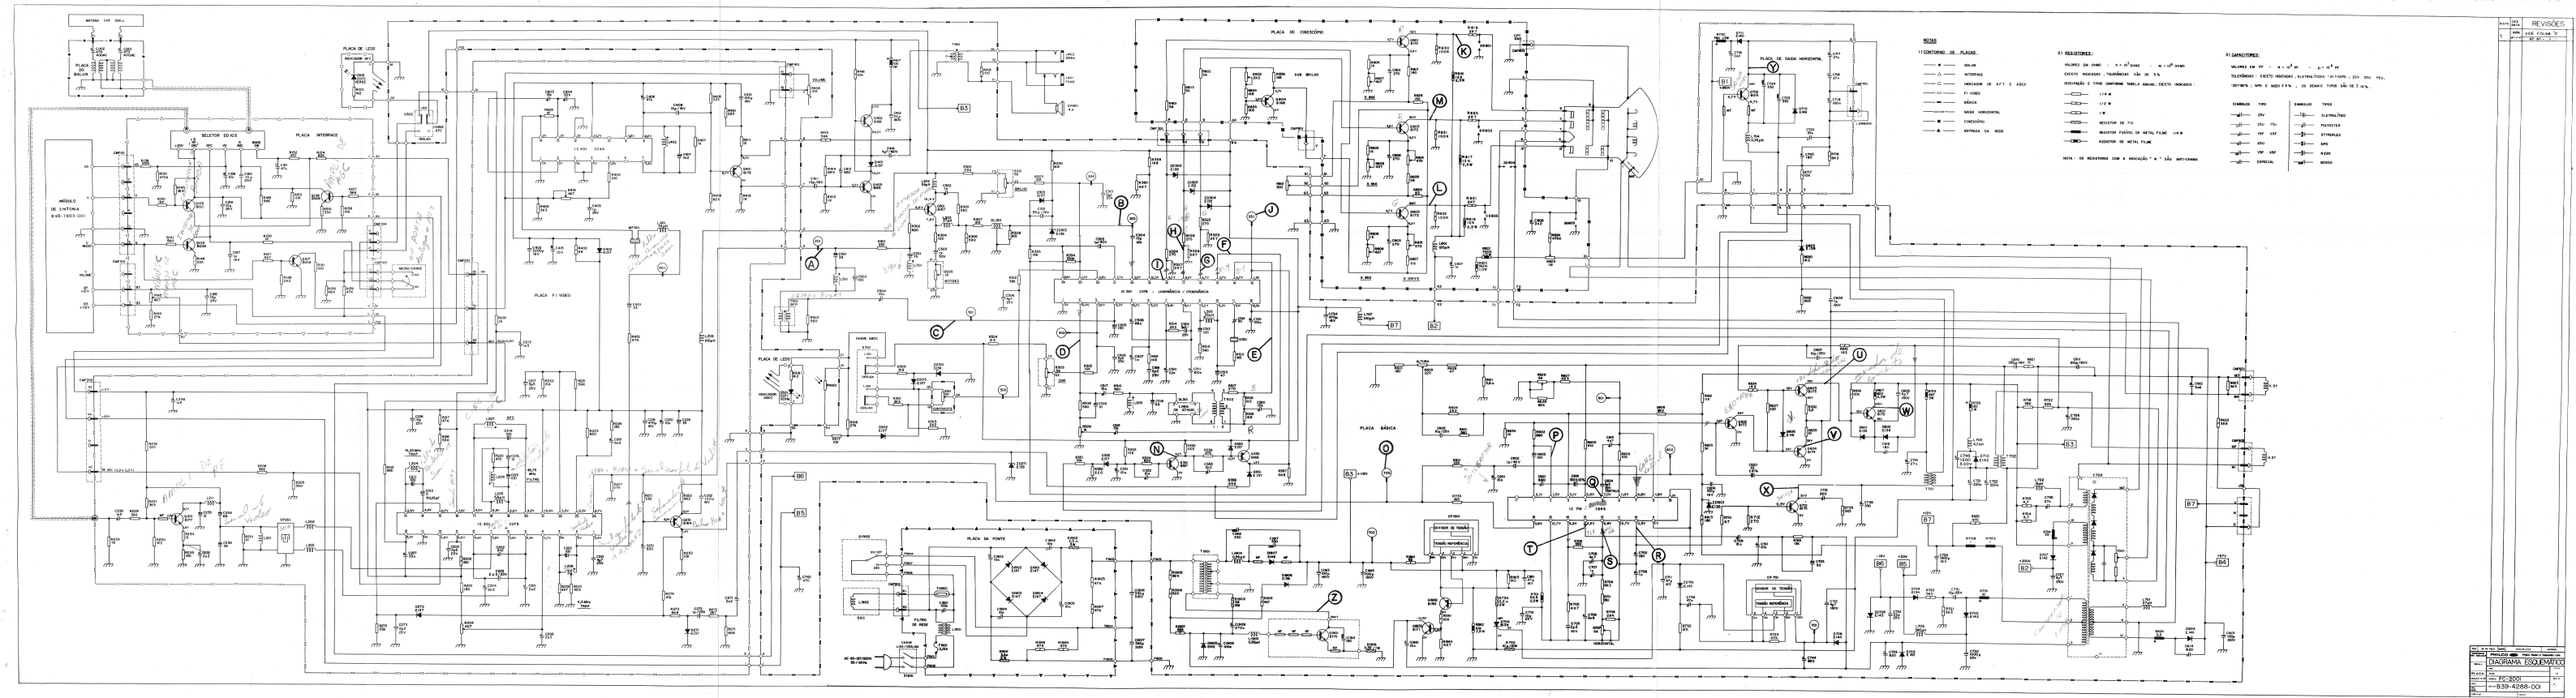
BATERIA 11V 500 m
PLACA DE LEDS INDICADOR ANT.
PLACA INTERFACE
SELETOR SD 923
MÓDULO DE SINTONIA 845-1903-001
PLACA F1 VÍDEO
PLACA DE LEDS
PLACA DO CINESCÓPIO
PLACA DE SAÍDA HORIZONTAL
PLACA BÁSICA
PLACA DA PONTE
REVISÕES
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
FC-2001
845-4288-001